
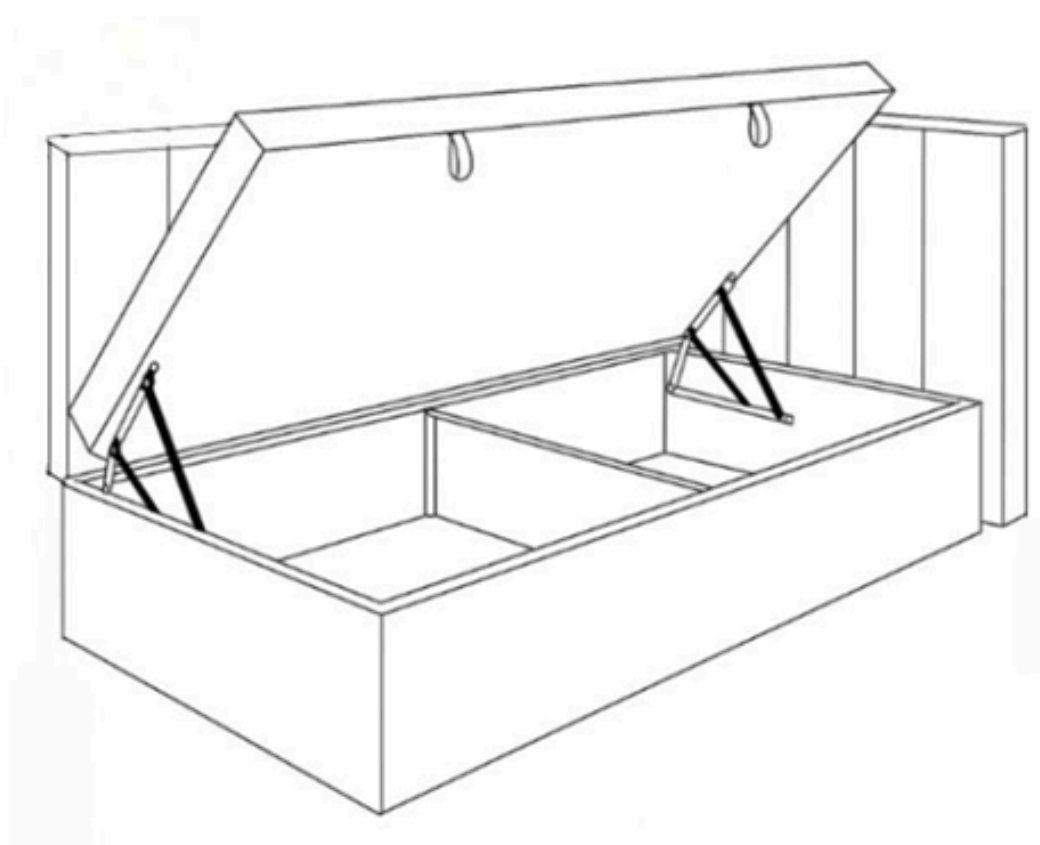




Instrukcja montażu

Łóżko młodzieżowe **AURORA**
z pojemnikiem na pościel

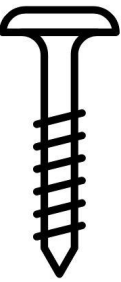


Lista elementów		
Nr.	Nazwa	Ilość
1	Śruba łącząca wezglowia	1
2	Tył	1
3	Bok	1
4	Skrzynia	1
5	Śruba wzmacniająca	2

1x1 szt.	5x1 szt.
	

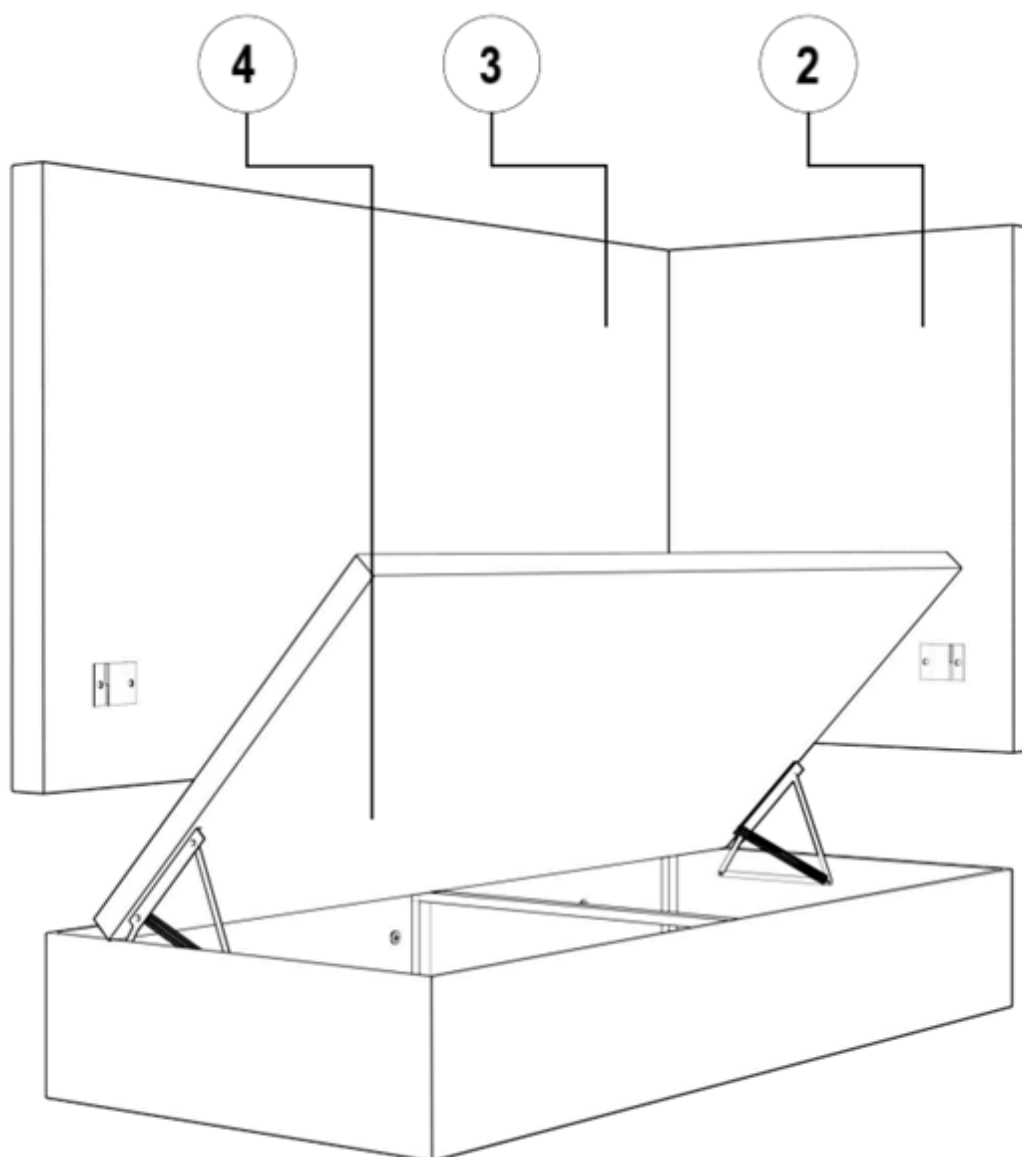

Przygotuj :

śrubokręt gwiazdkowy, klucz imbusowy


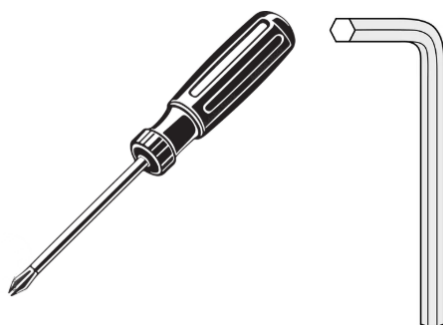


ETAP 1

Otwórz **skrzynię (4)**, następnie podnieś **tylne wezglowie (2)** po obu stronach i zamocuj je do **skrzyni (4)**, korzystając z uchwytów montażowych.


Unieś **wezglowie boczne (3)** z dwóch stron do góry i połącz je ze **skrzynią (4)** za pomocą uchwytów łączących.

Uwaga: uchwyty należy połączyć równomiernie z dwóch stron łóżka, **zalecamy wykonanie tego etapu w dwie osoby**

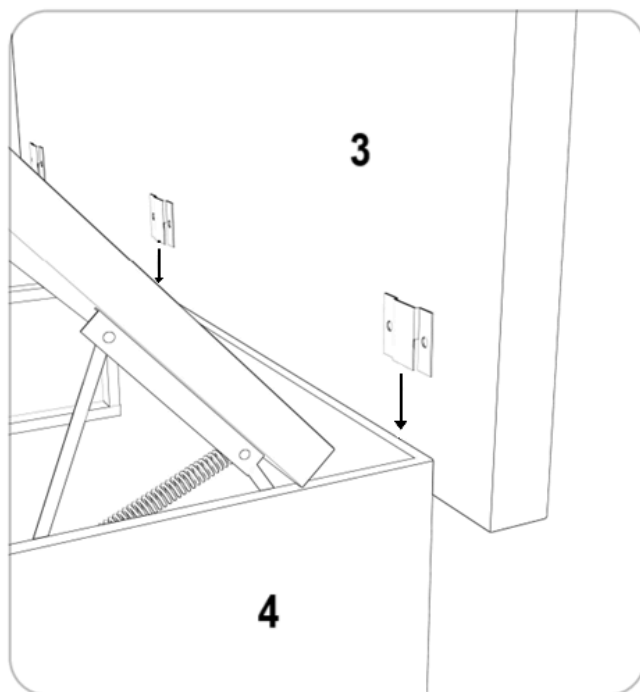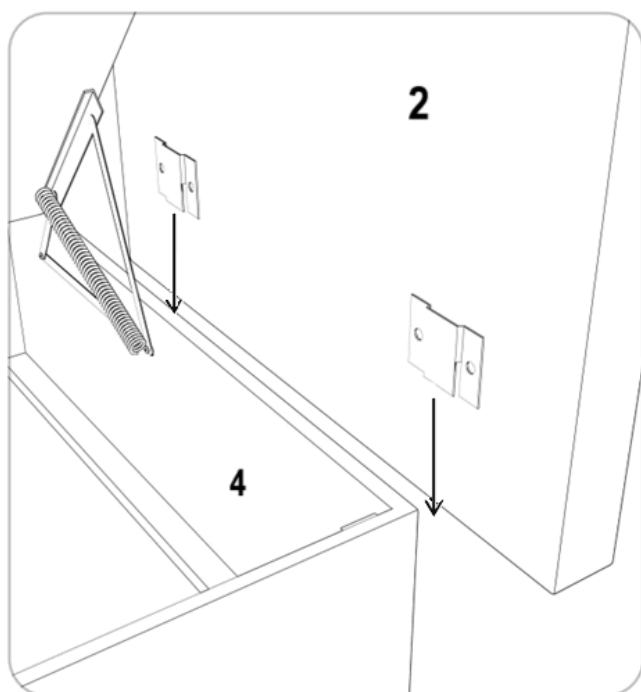

ETAP 2



Po zamontowaniu **boku (3)**, zamknij **skrzynie (4)**.

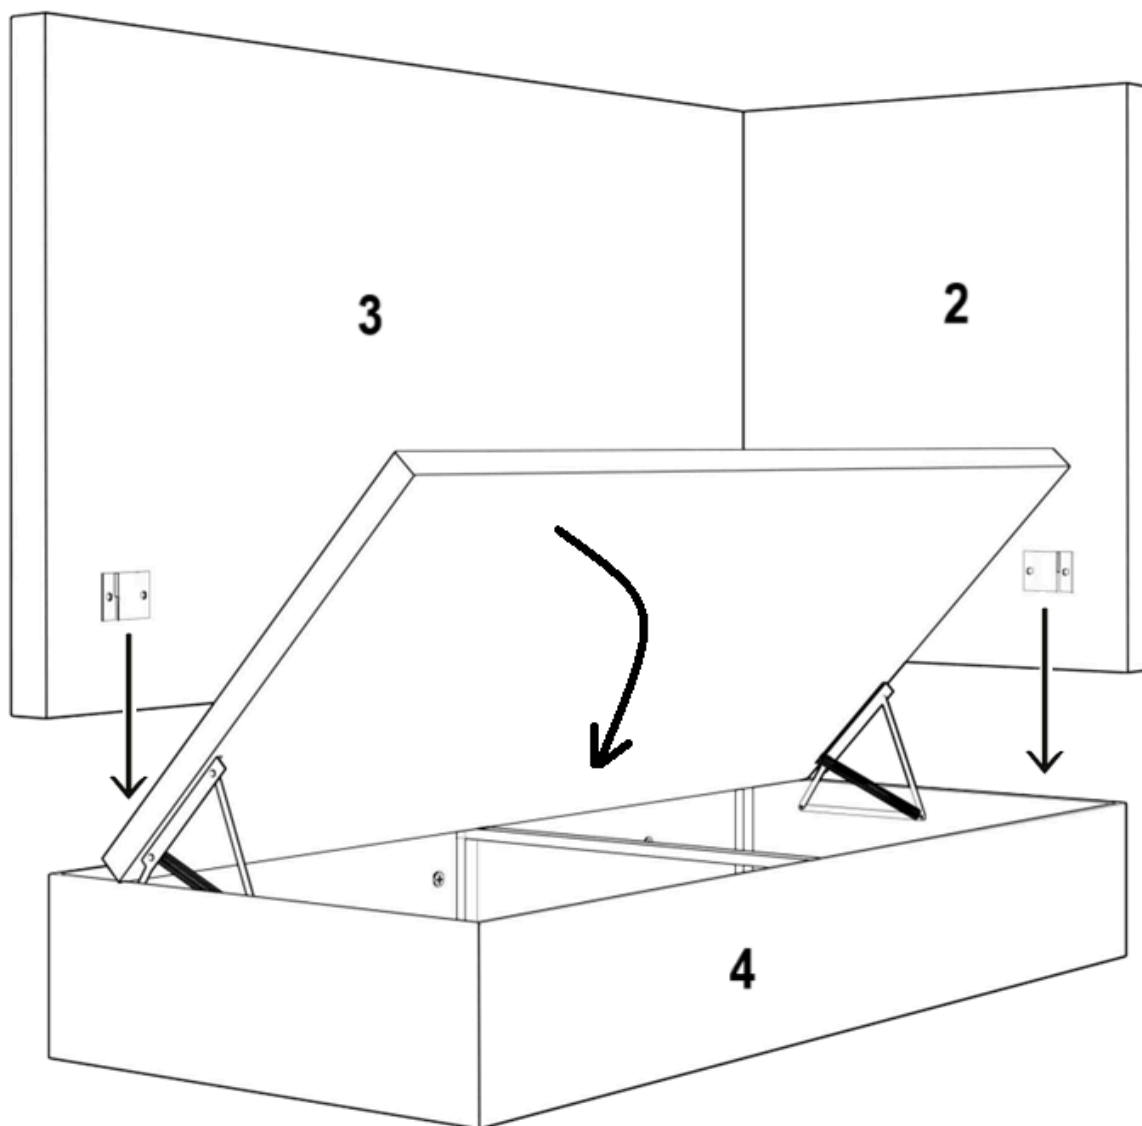

ETAP 3

Połącz **boczne wezłowie (3)** ze **skrzynią (4)** za pomocą dwóch **śrub wzmacniających (5)**. Do przykręcenia użyj śrubokręta.



Ważne: Upewnij się, że śruby zostały dokręcone do oporu.

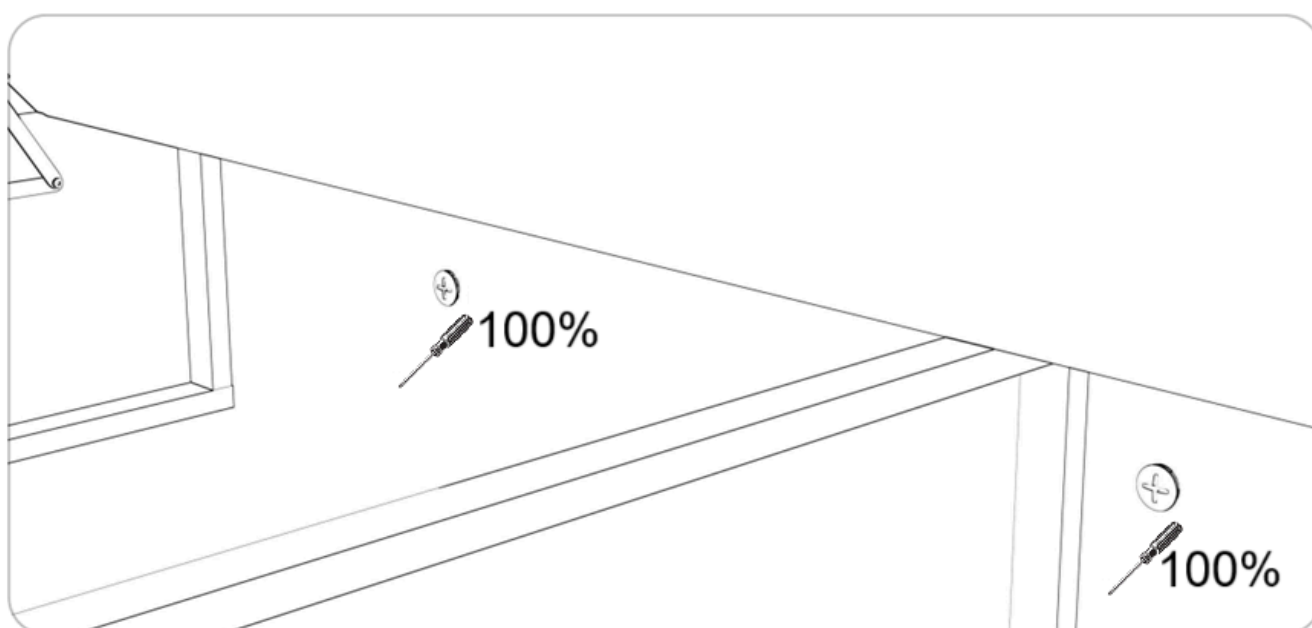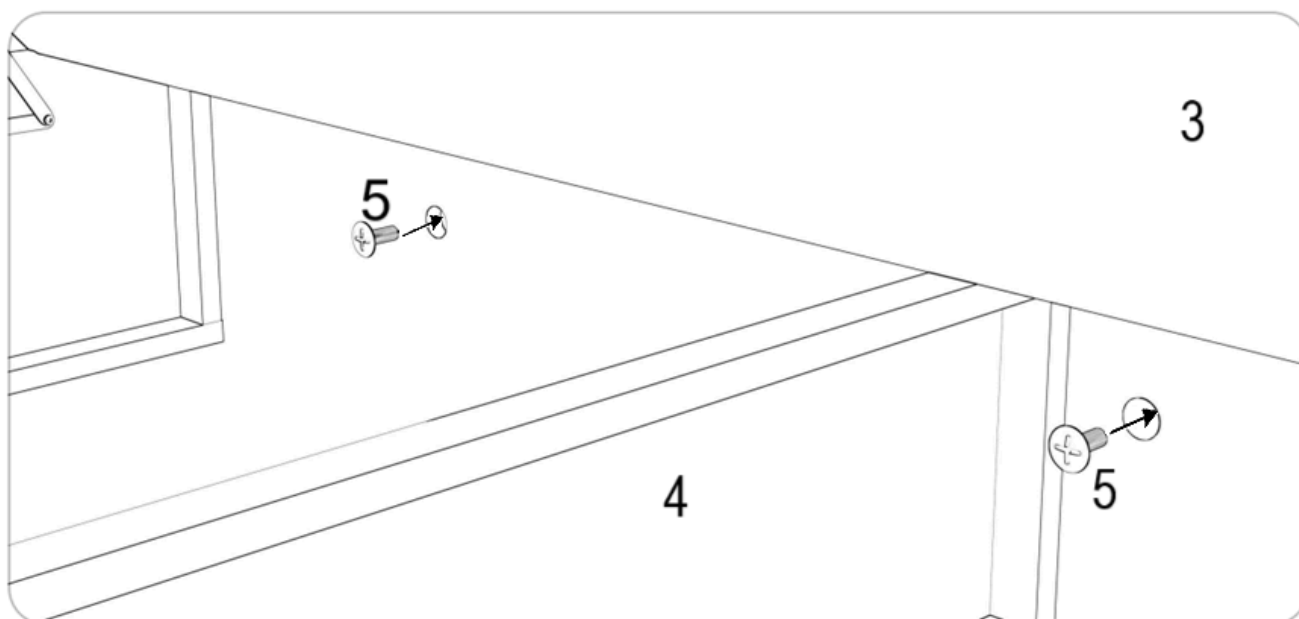

ETAP 4


Połącz **tylne wezłowie (2)** z **bocznym (3)** przy użyciu **śruby łączącej (1)**. W tym celu skorzystaj z klucza imbusowego.

Ważne: Śrubę należy dokręcić do końca, aby zapewnić stabilne połączenie.

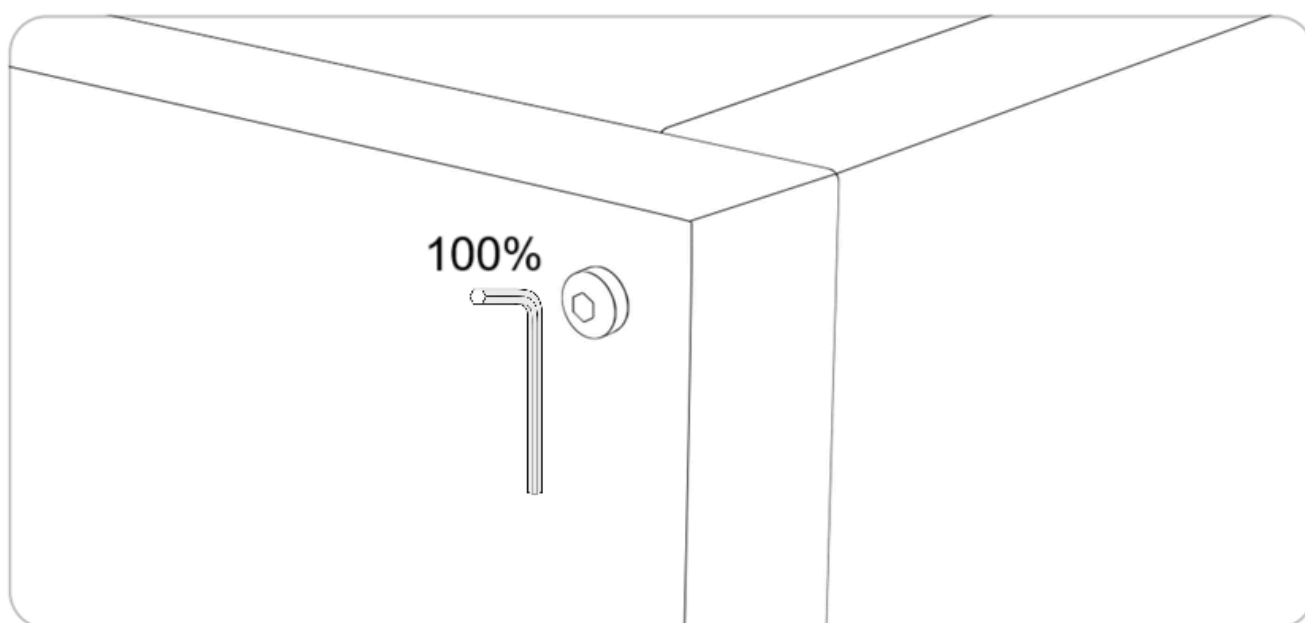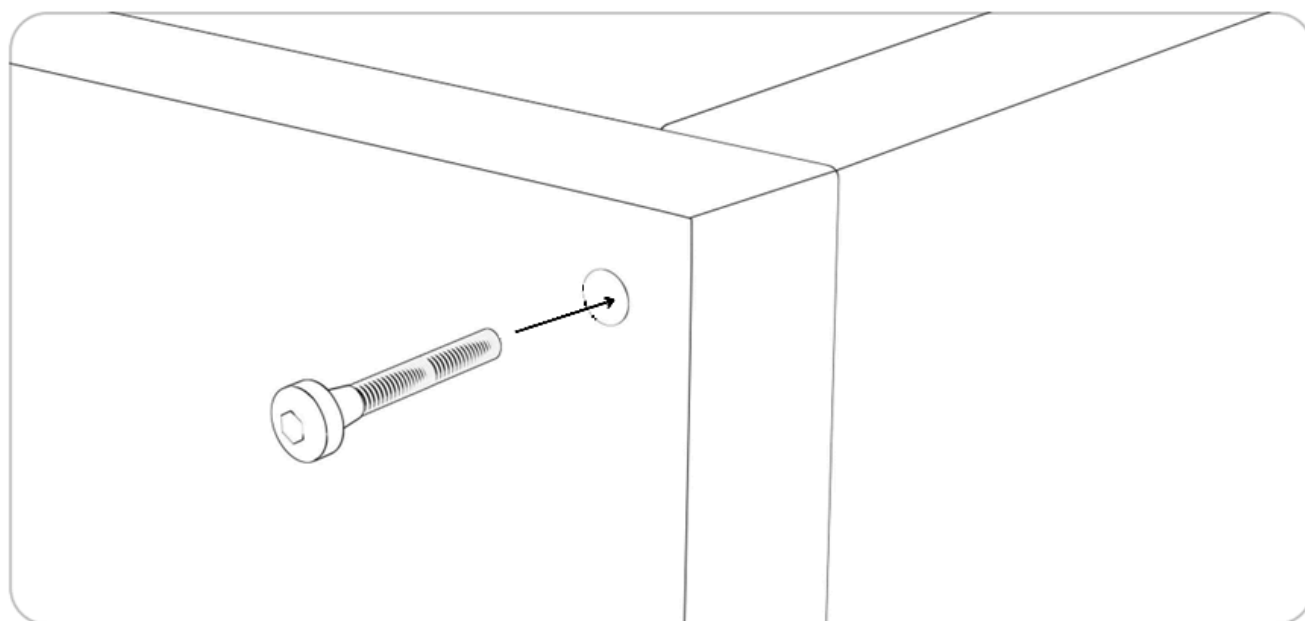

ETAP 5

Materac należy równomiernie rozłożyć na powierzchni spania.

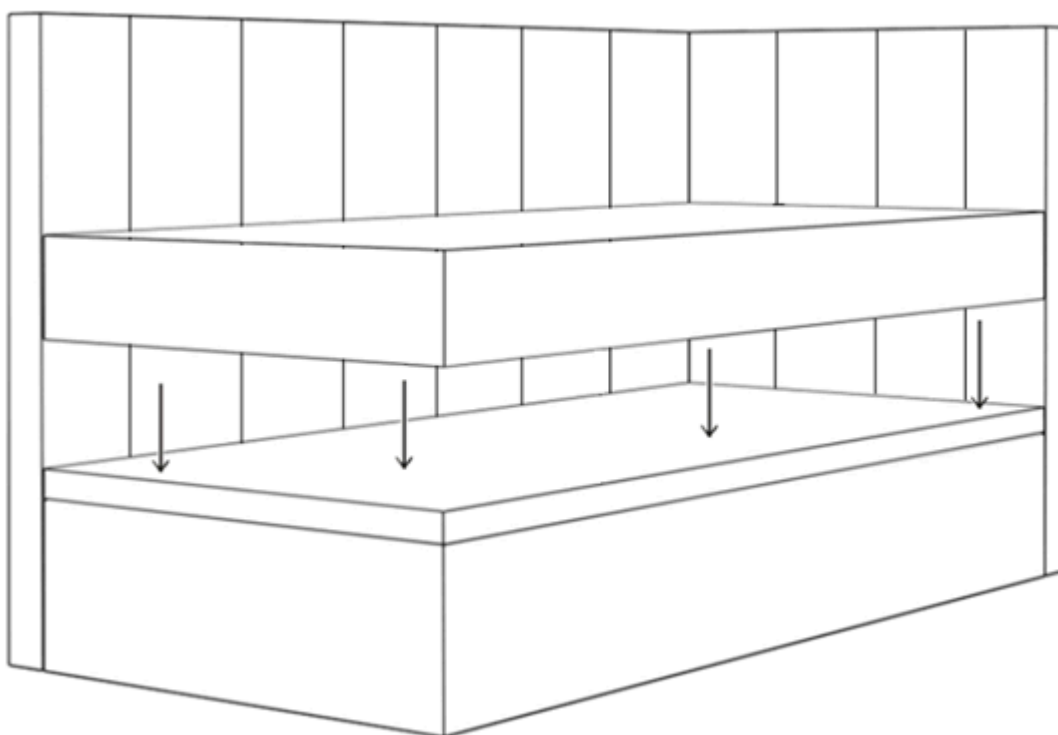



Gratulacje - montaż zakończony!

Teraz czas się położyć i cieszyć zasłużonym relaksem 😊

Dziękujemy, że wybrałeś nasze łóżko!