








Instrukcja montażu

Łóżko młodzieżowe **CERES**
z pojemnikiem na pościel

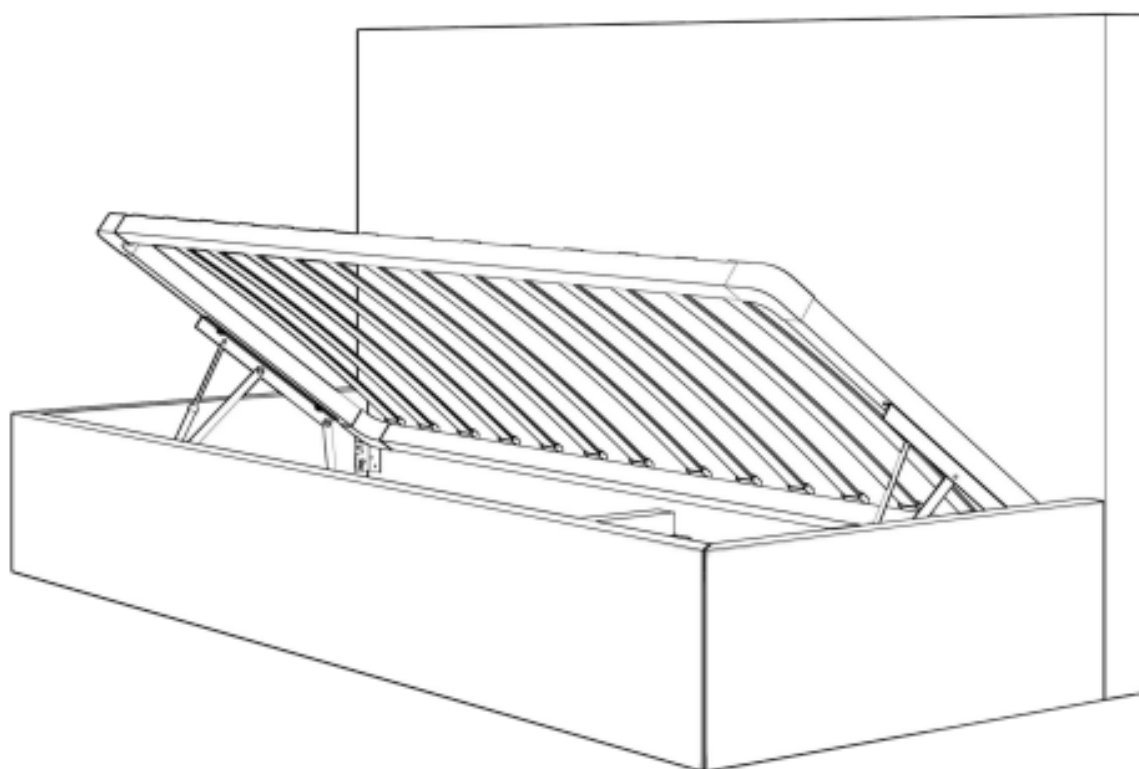

Lista elementów		
Nr.	Nazwa	Ilość
1	Śruba łącząca ramę	12
2	Śruba mocująca stelaż	10
3	Kątownik do pojemnika	16
4	Wkręt do kątownika	16
5	Tył	1
6	Bok	1
7	Wezglowie boczne	1
8	Belka poprzeczna	1
8	Dno pojemnika	2
10	Front	2
11	Stelaż	1

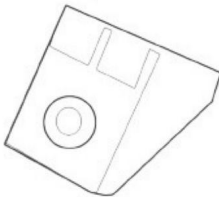
1x12 szt.	2x10 szt.
	
3x16 szt.	4x16 szt.
	

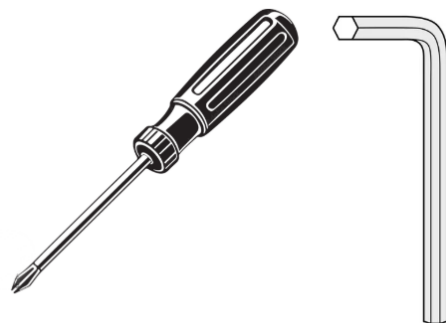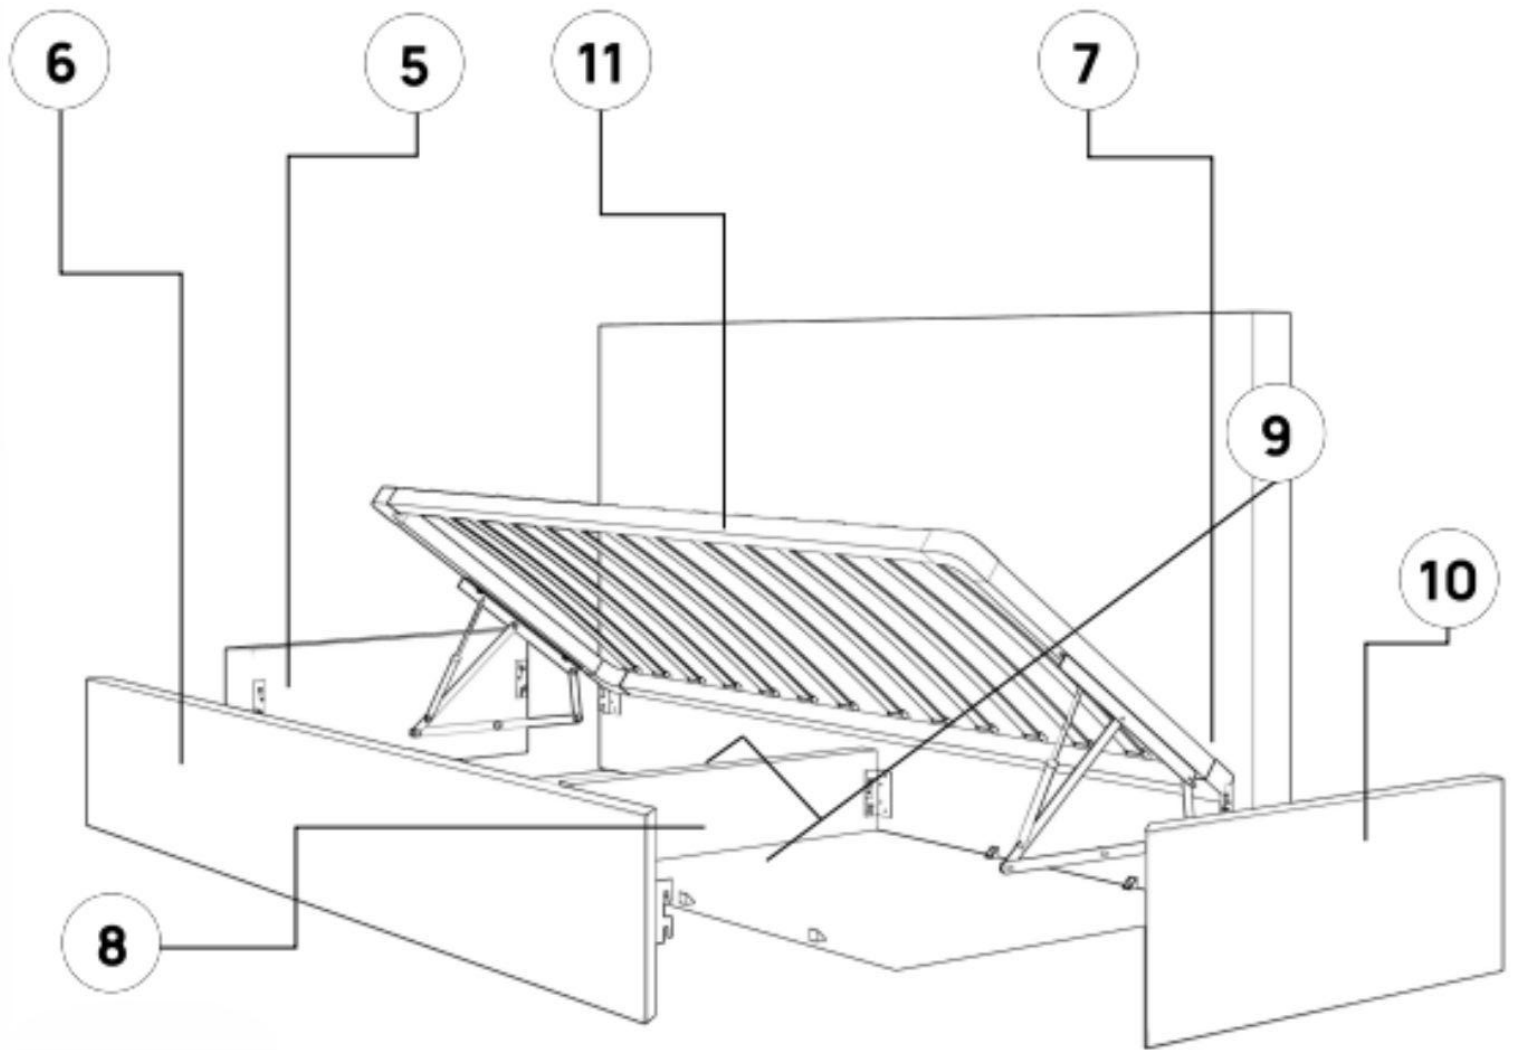

ETAP 1


Połącz elementy: **bok (6)**, **boczne wezglowie (7)** oraz **tył (5)**, używając do tego czterech dołączonych śrub (1). Do montażu zastosuj klucz nasadowy 13' lub wkrętkę z końcówką nasadową 13'.

UWAGA: śruby należy dokręcić tylko częściowo – pozostaw odrobinę luzu, co umożliwi późniejsze włożenie dna pojemnika (9)

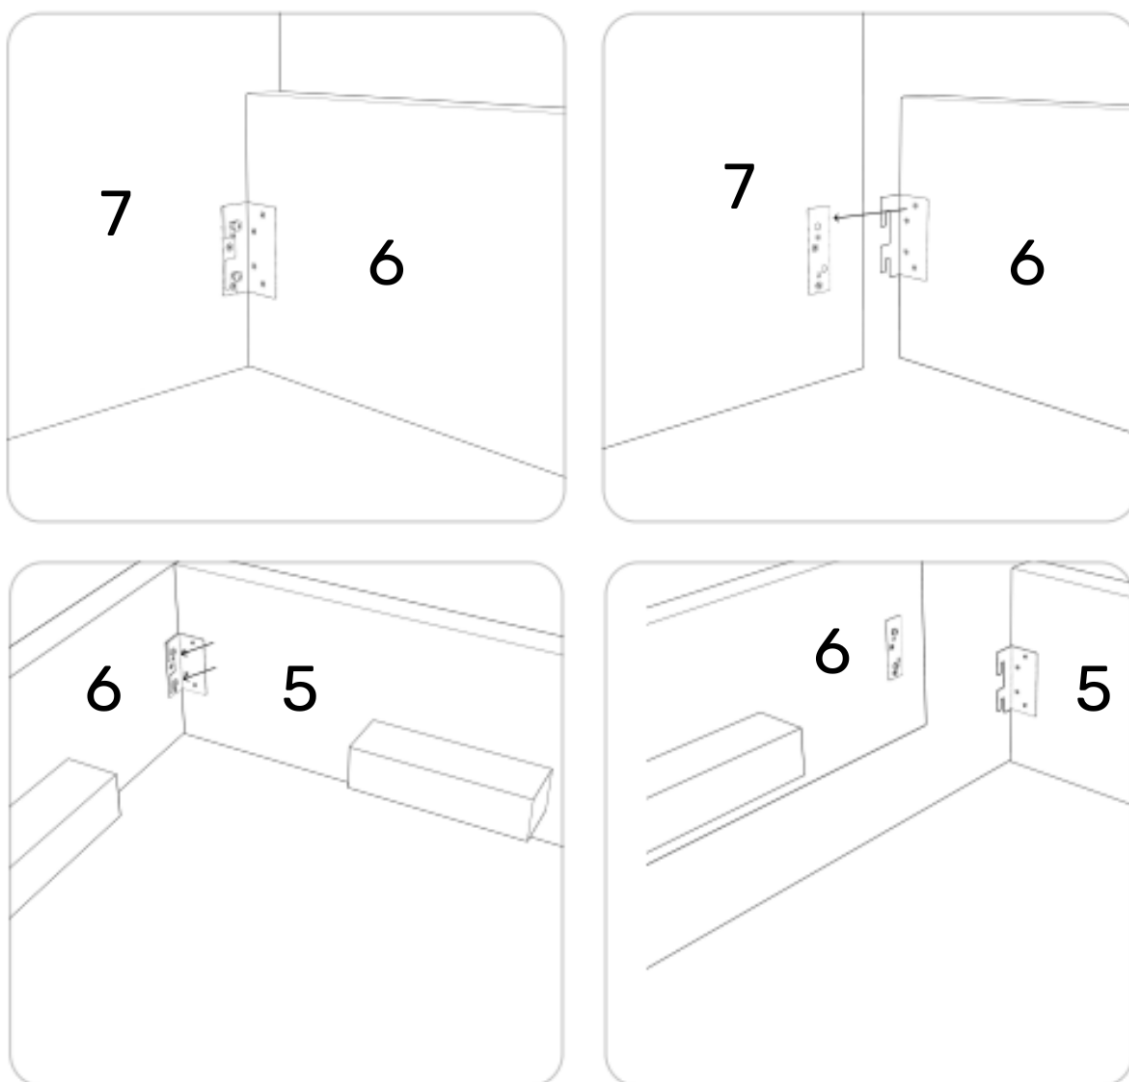

ETAP 2



Wsuń pierwsze dno pojemnika (8) pomiędzy bokiem łóżka (6) i wezglowiem bocznym (7).

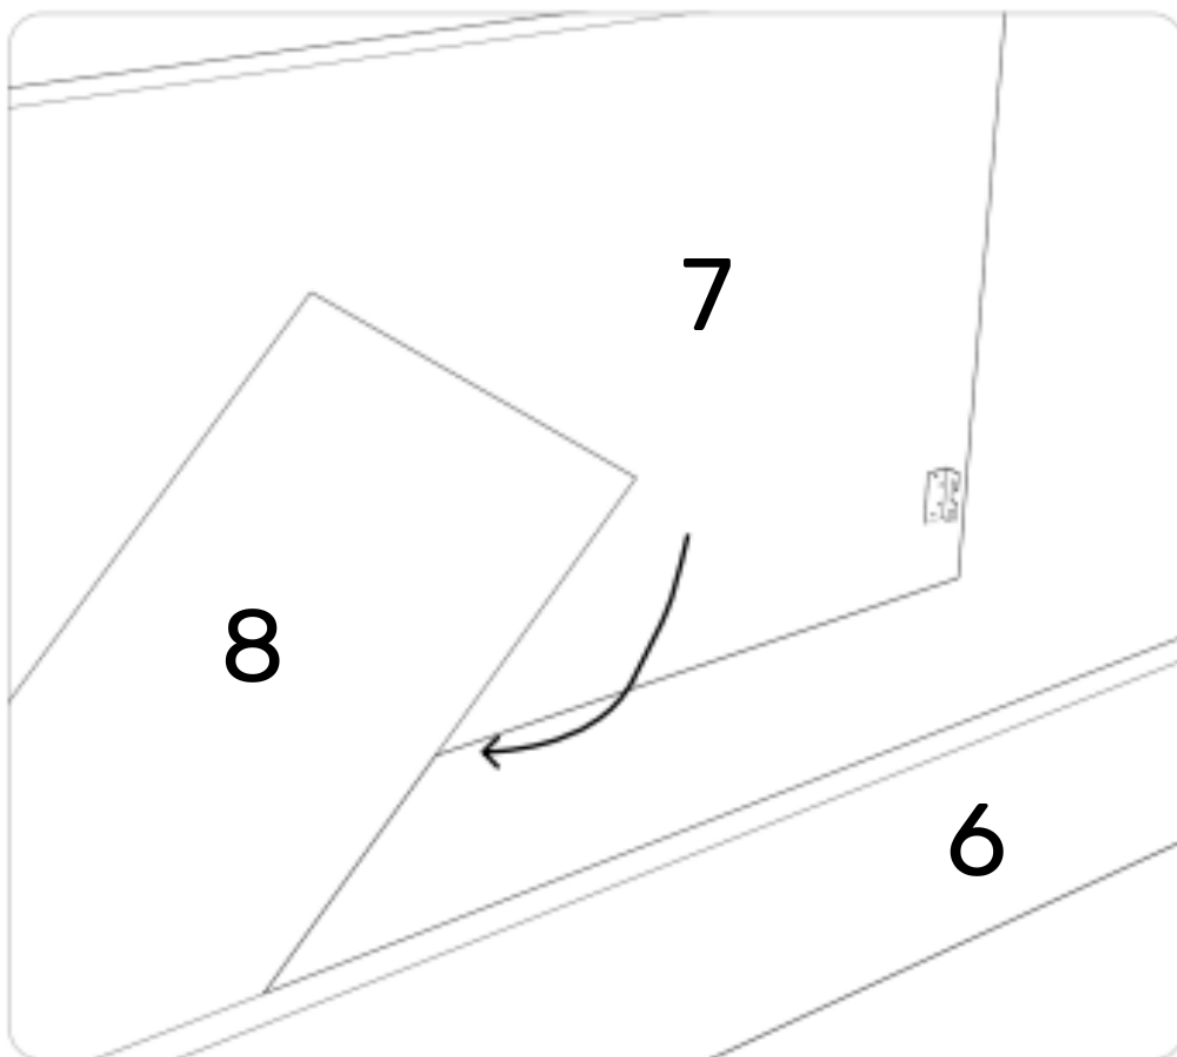

ETAP 3


Połącz bok (6), wezgiłowie boczne (7) oraz belkę poprzeczną (8), używając czterech dołączonych śrub (1). Do montażu użyj klucza nasadkowego 13' lub wkrętarci z końcówką nasadkową 13'.

UWAGA: nie dokręcaj śrub całkowicie – pozostaw trochę luzu, aby umożliwić późniejsze wsunięcie dna pojemnika (9).

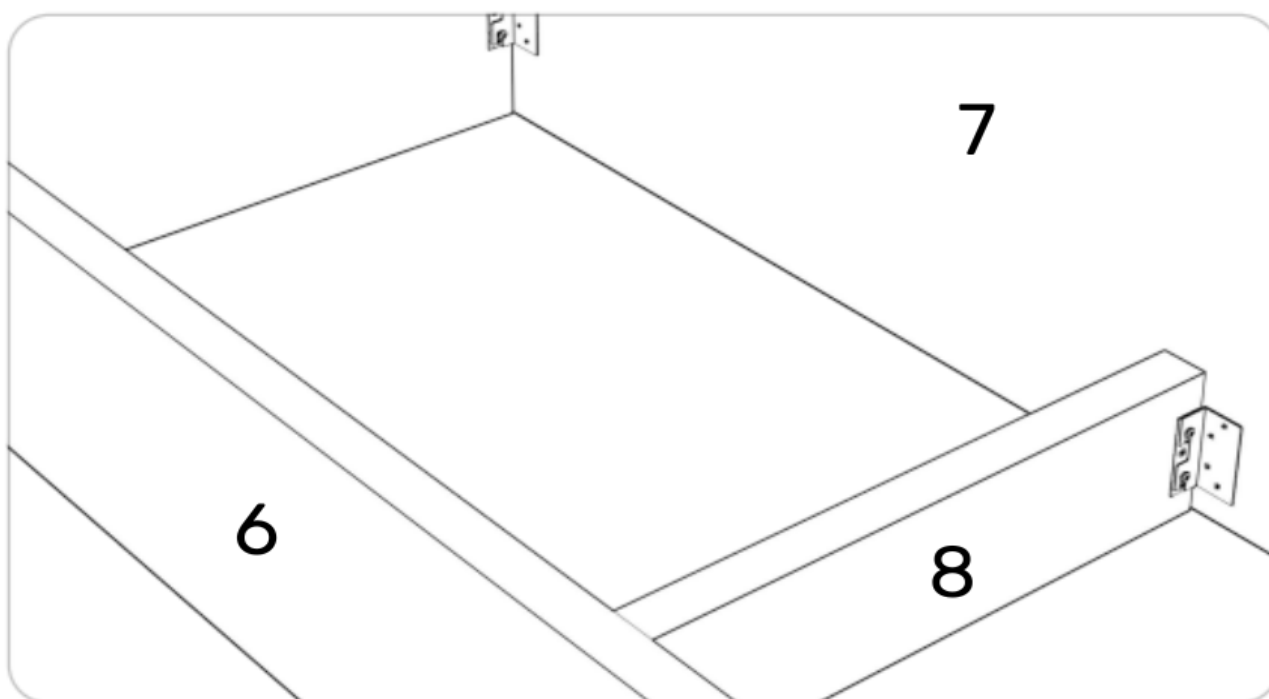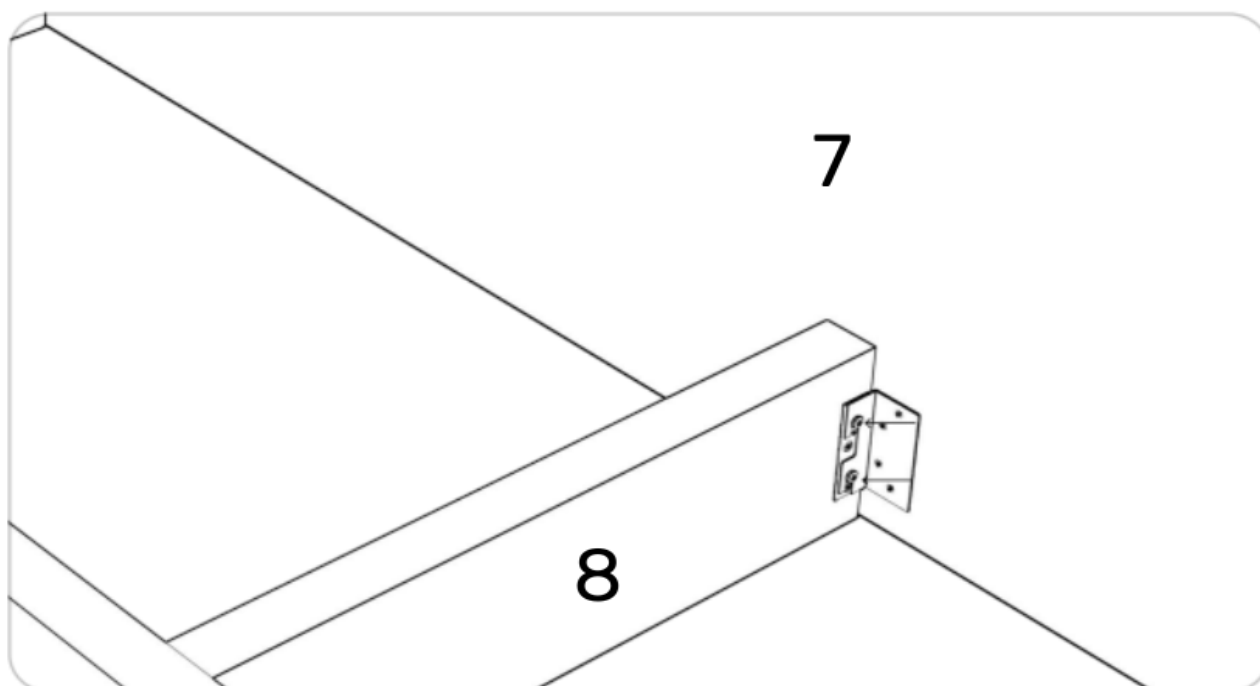


ETAP 4

Wsuń drugie dno pojemnika pomiędzy belkę poprzeczną a boki łóżka.

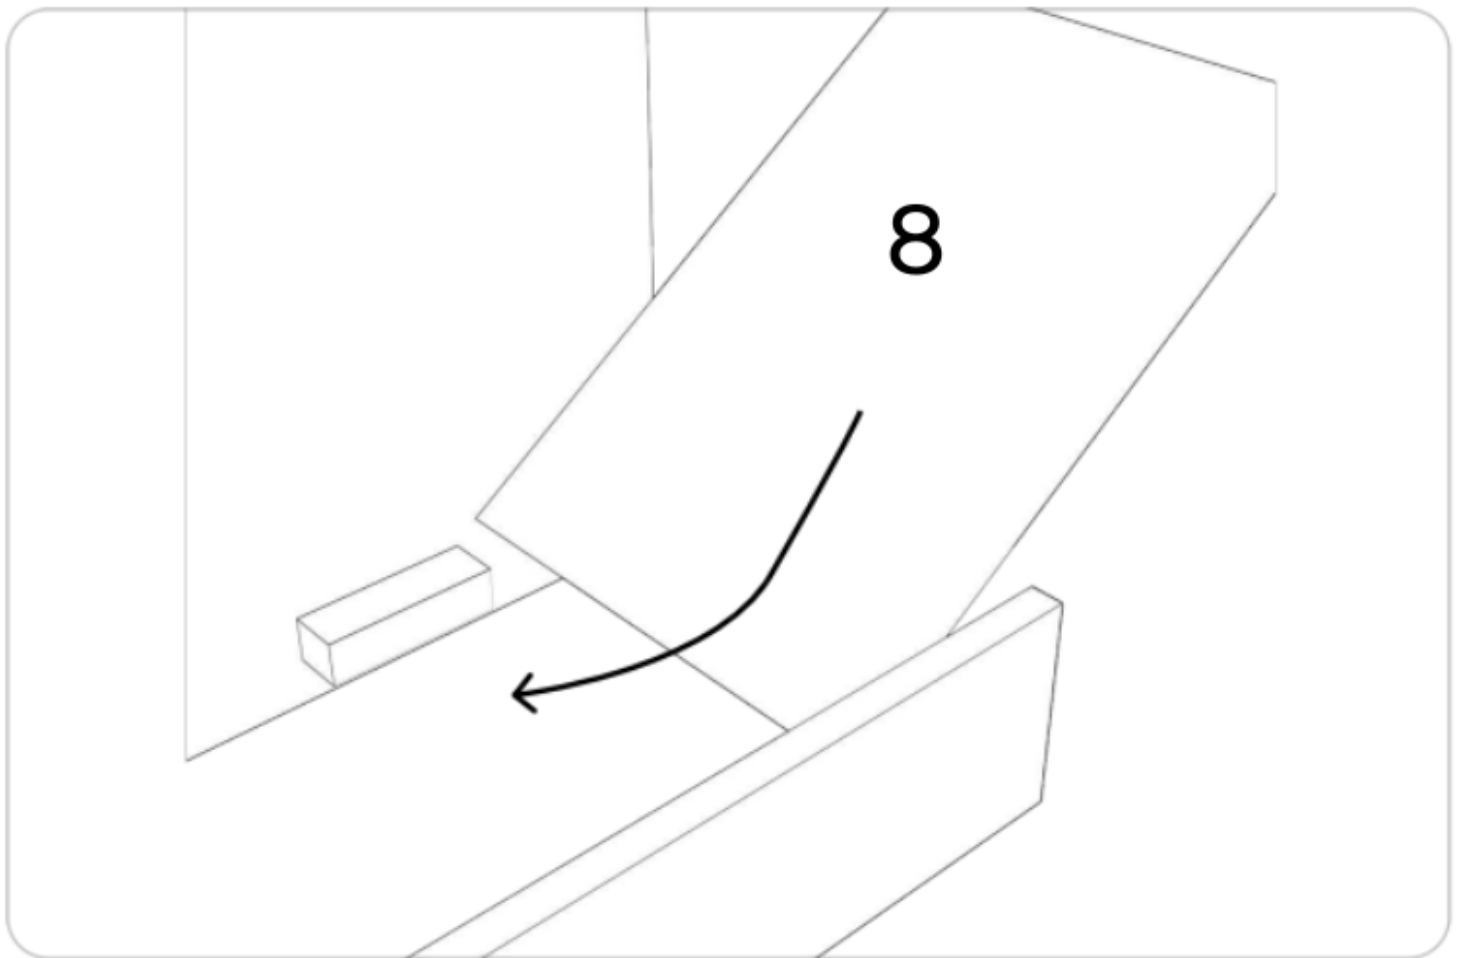




ETAP 5

Dopasuj i wyrównaj wszystkie elementy łóżka, a następnie **dokręć do końca wszystkie 12 śrub (1)**.

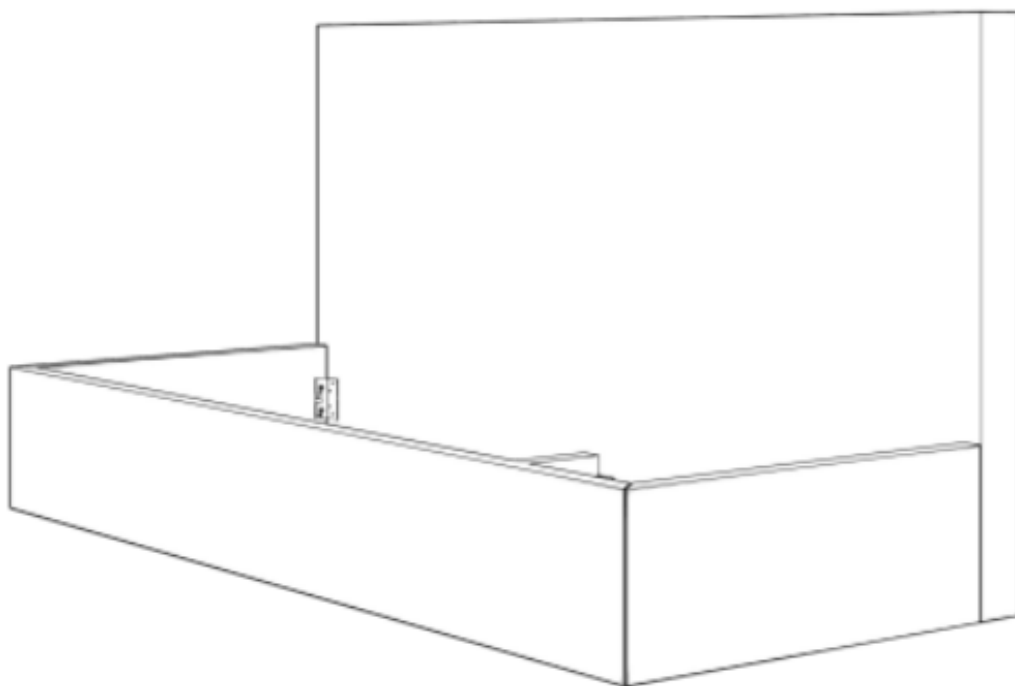



ETAP 6

Aby usztywnić dna pojemnika **(9)**, przykręć kątowniki **(4)** do boku **(6)**, węzłowania bocznego **(7)**, frontu **(10)**, tyłu **(5)** oraz belki poprzecznej **(8)**, używając dołączonych wkrętów **(3)** – po 2 zestawy na każdy z wymienionych elementów.

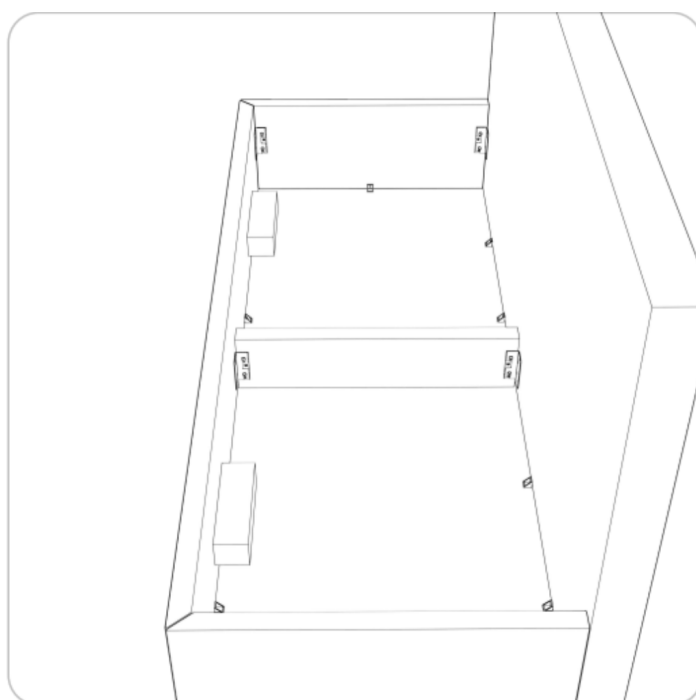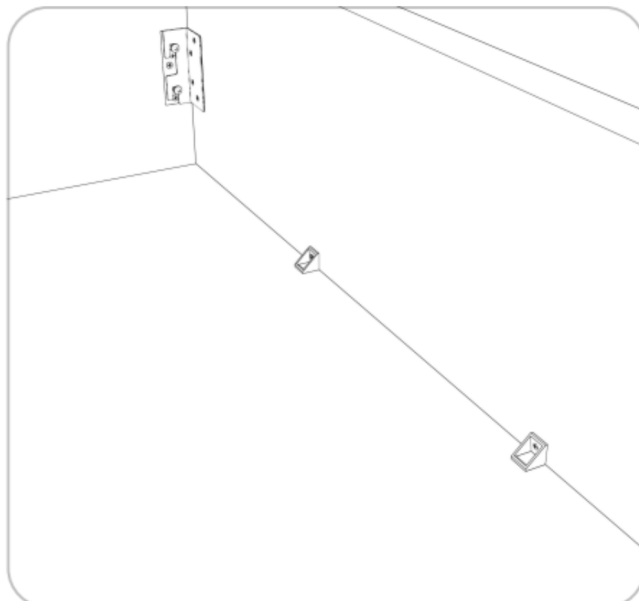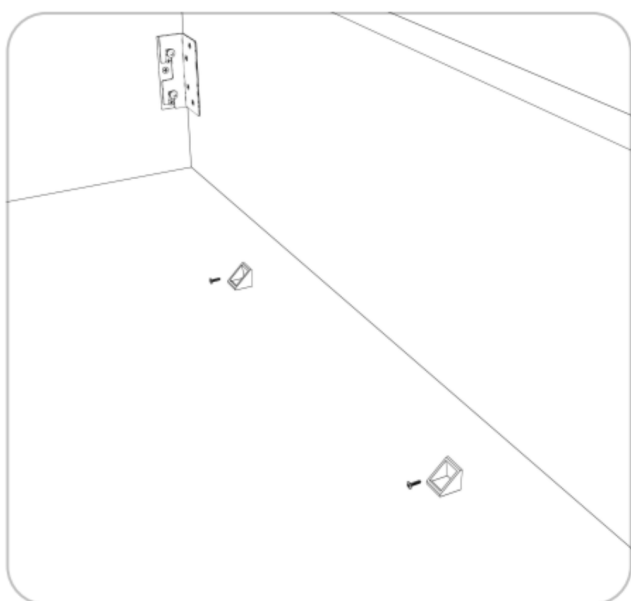


ETAP 7

Za pomocą sześciu dołączonych śrub **(2)** przykręć ramiona podnośnika stelaża **(11)** do elementów: tył **(5)** oraz front **(10)**. Śruby dokręć do końca, używając klucza imbusowego lub wkrętarki z odpowiednią nasadką.

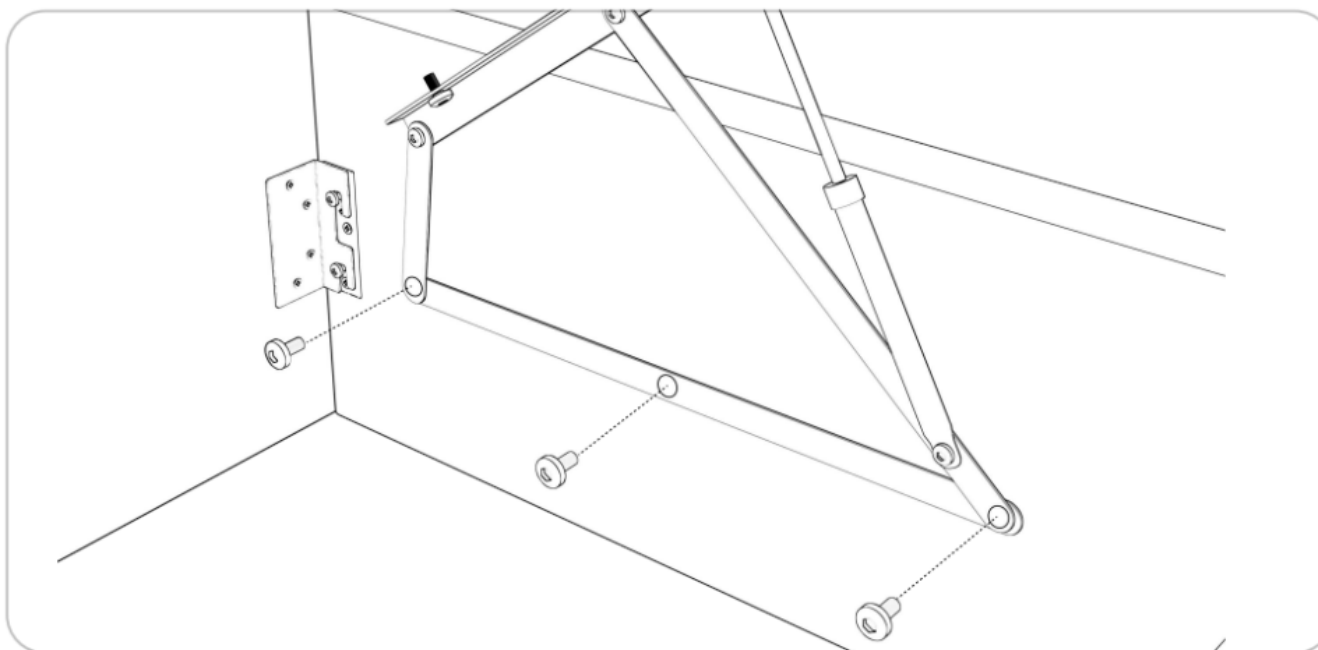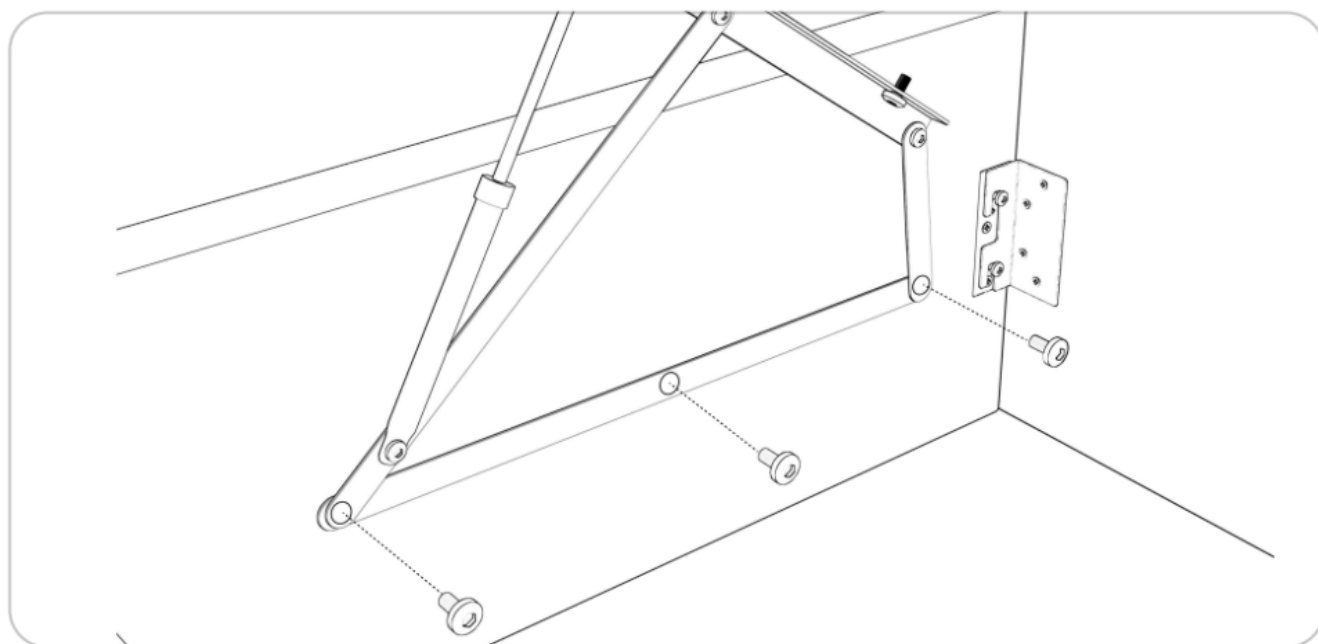



ETAP 8

Stelaż (11) złoż zgodnie z dołączoną do niego instrukcją.

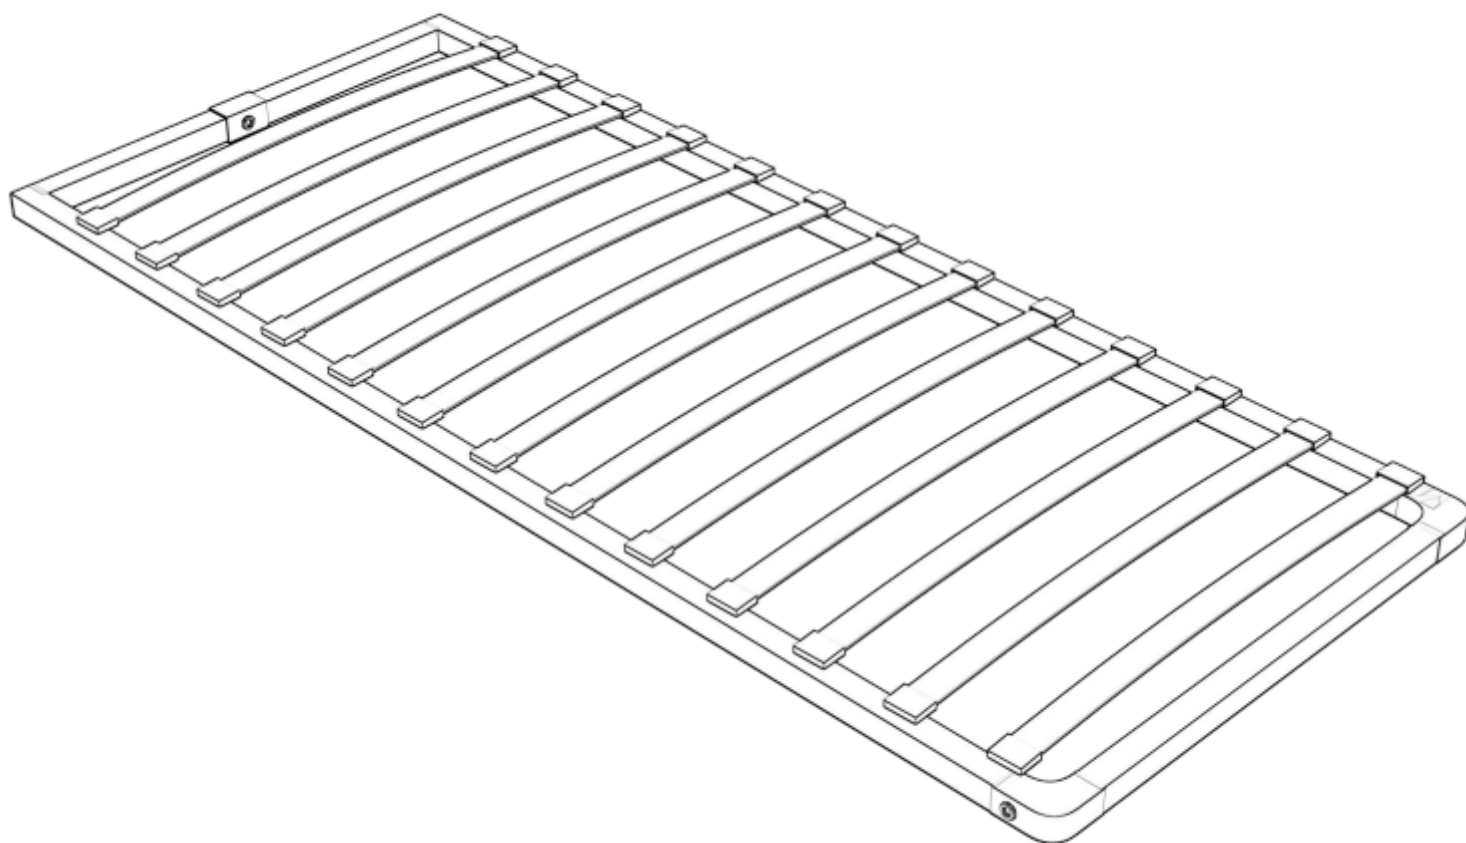

ETAP 9

Użyj pozostałych czterech dołączonych śrub (2), aby przymocować stelaż (11) do jego ramion. Następnie dokręć śruby do końca, posługując się kluczem imbusowym lub wkrętarką z odpowiednią nasadką.

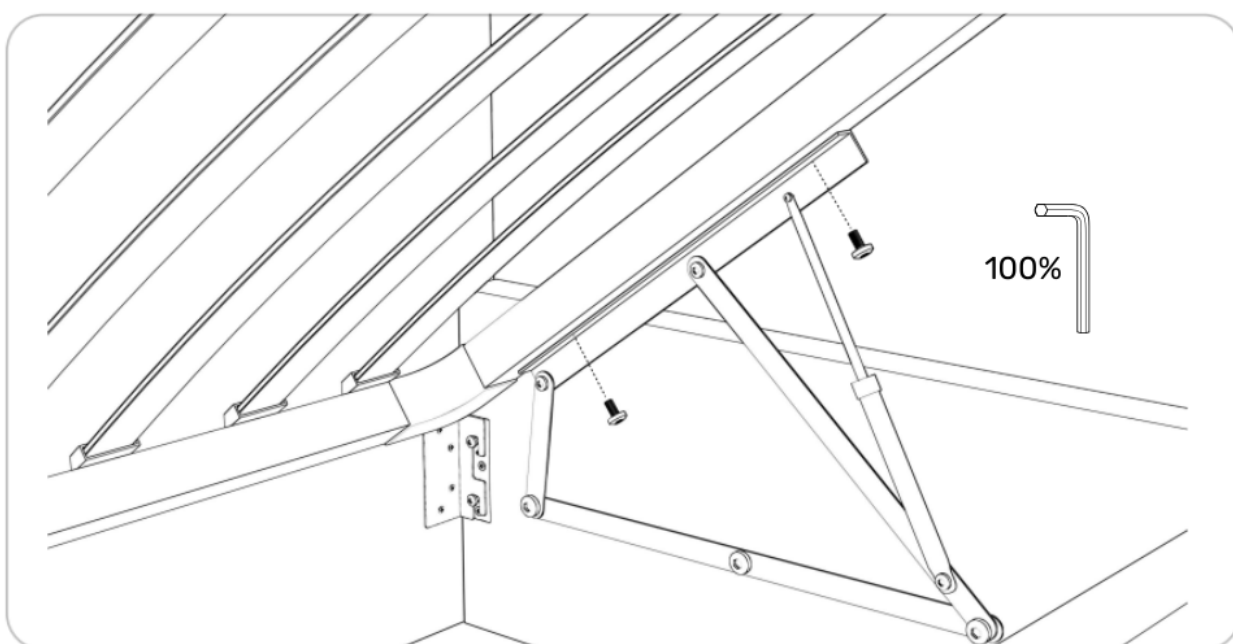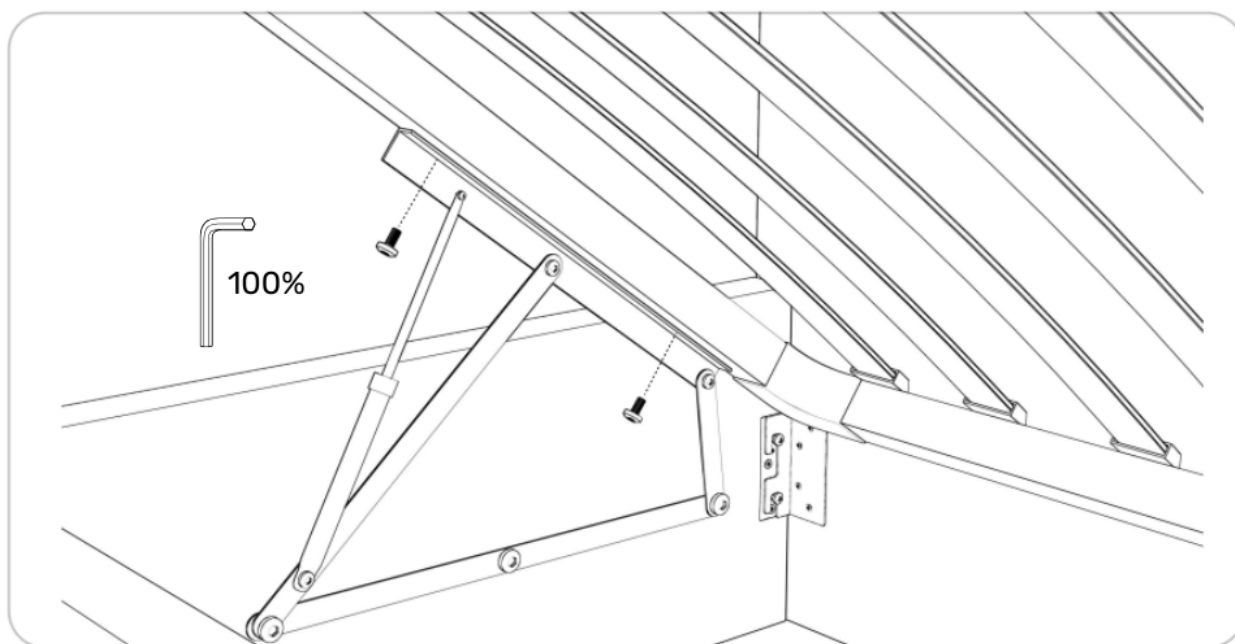



Gratulacje - montaż zakończony!

Teraz czas się położyć i cieszyć zasłużonym relaksem 😊

Dziękujemy, że wybrałeś nasze łóżko!