








Instrukcja montażu

Łóżko młodzieżowe **ERIS**
z pojemnikiem na pościel

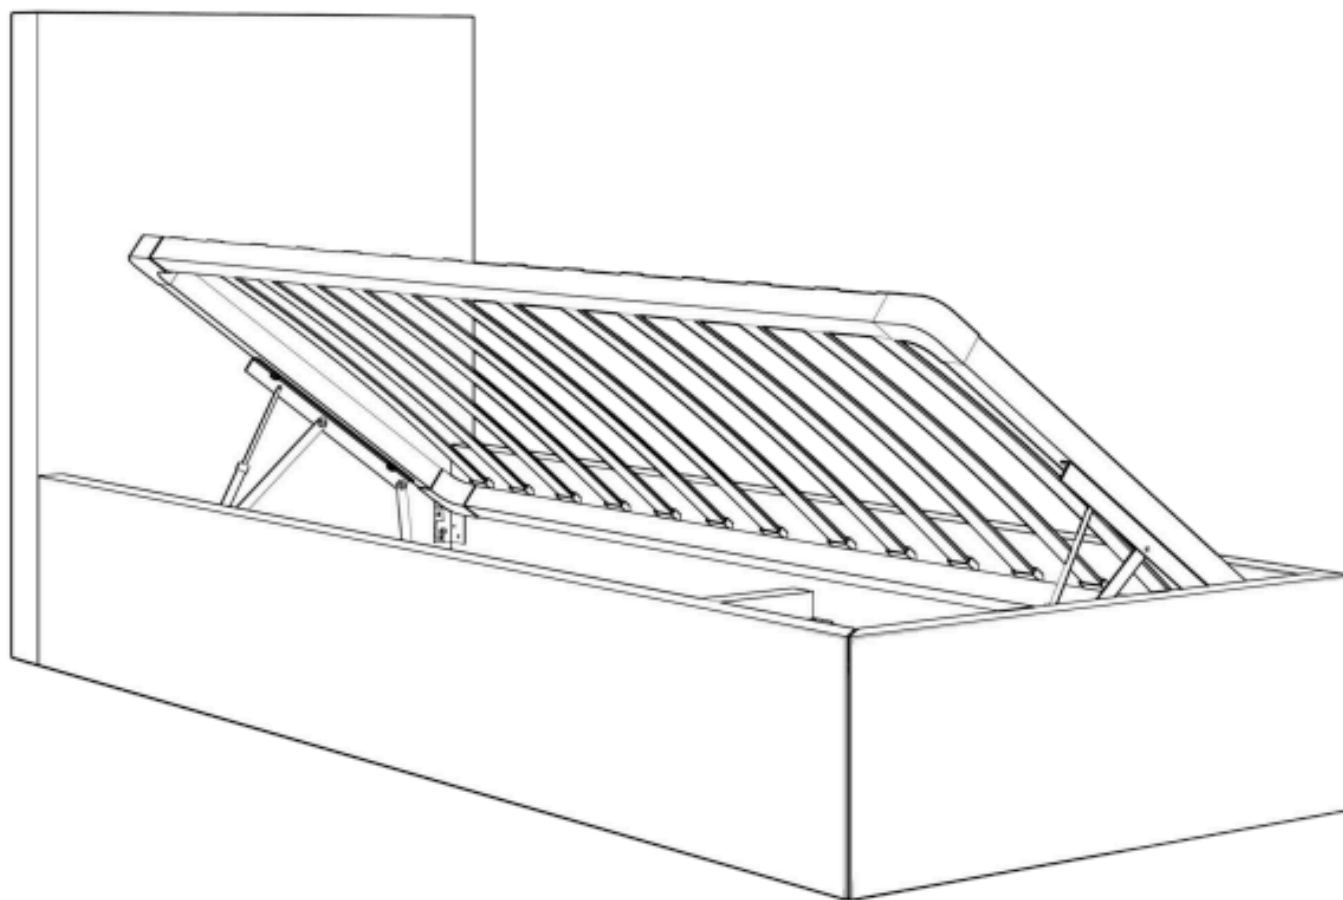


Lista elementów		
Nr.	Nazwa	Ilość
1	Śruba łącząca ramę	12
2	Śruba mocująca stelaż	10
3	Kątownik do pojemnika	16
4	Wkręt do kątownika	16
5	Wezgłowie	1
6	Bok lewy	1
7	Bok prawy	1
8	Belka poprzeczna	1
8	Dno pojemnika	2
10	Front	1
11	Stelaż	1

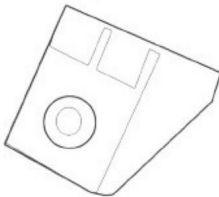1x12 szt.	2x10 szt.
	
3x16 szt.	4x16 szt.
	

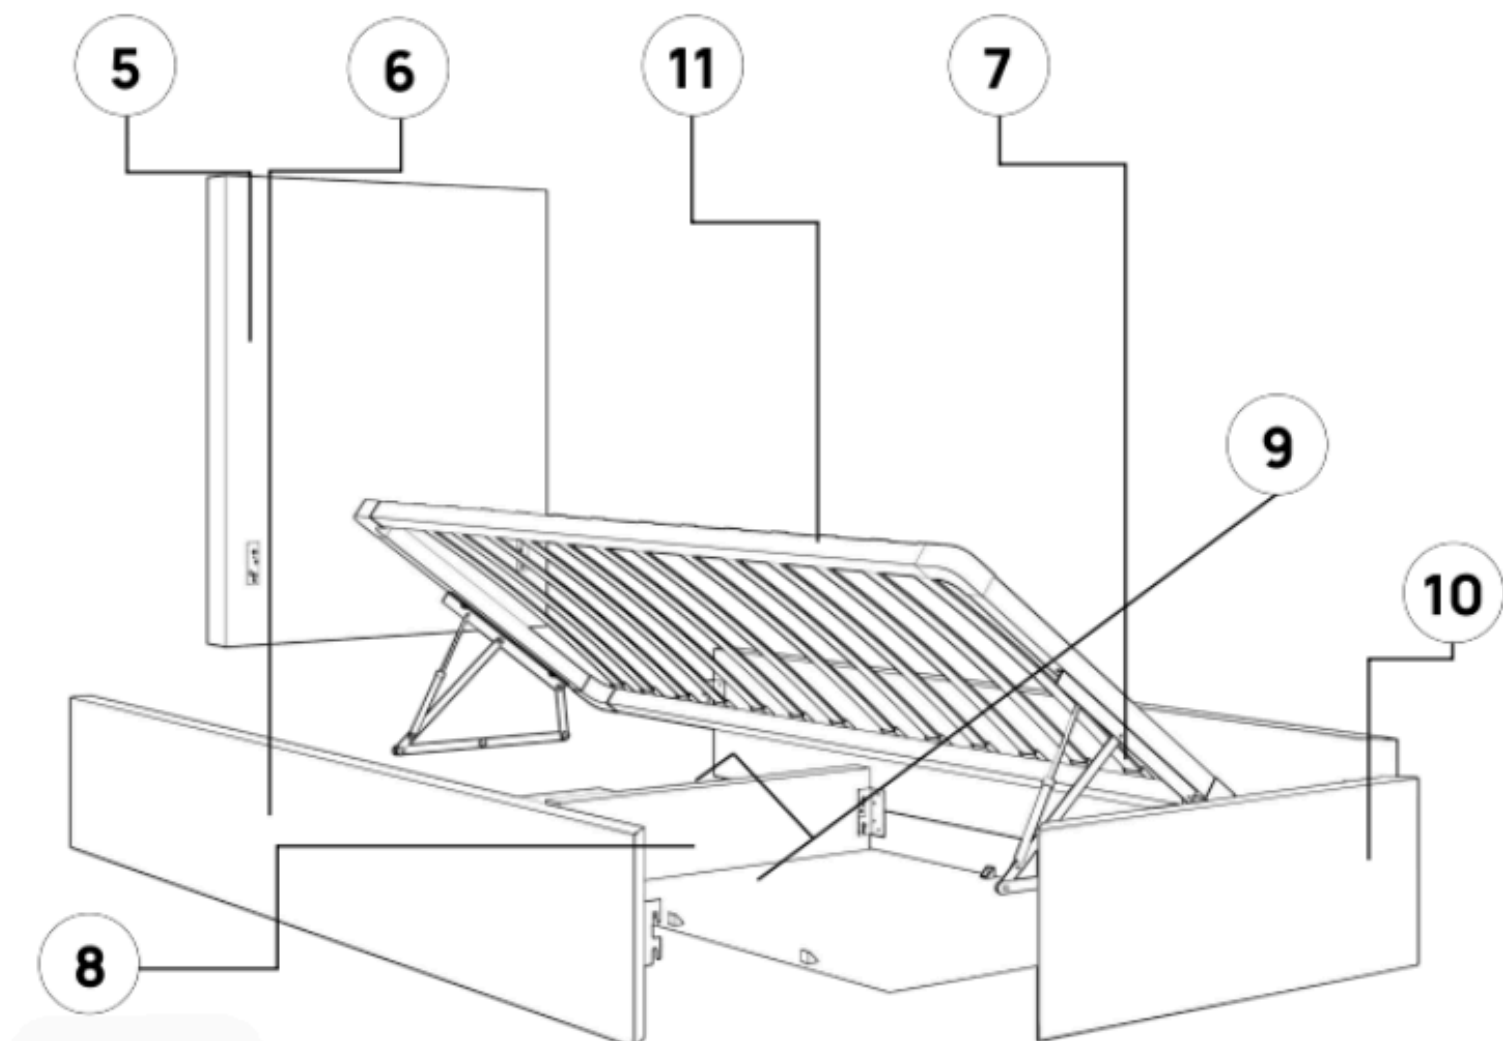

Przygotuj :





śrubokręt gwiazdkowy, klucz imbusowy

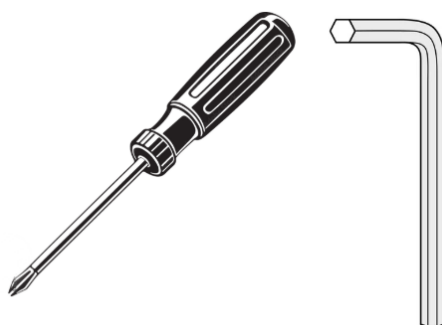

ETAP 1


Połącz bok lewy (6), bok prawy (7) oraz wezgiłowie (5), uŹywając czterech dołaczonych śrub (1). Do montażu uŹyj klucza nasadkowego 13' lub wkrętaraki z końcówką nasadkową 13'.

UWAGA: nie dokręcaj śrub całkowicie – pozostaw niewielki luz, który umoŹliwi późniejsze wsunięcie dna pojemnika (9).

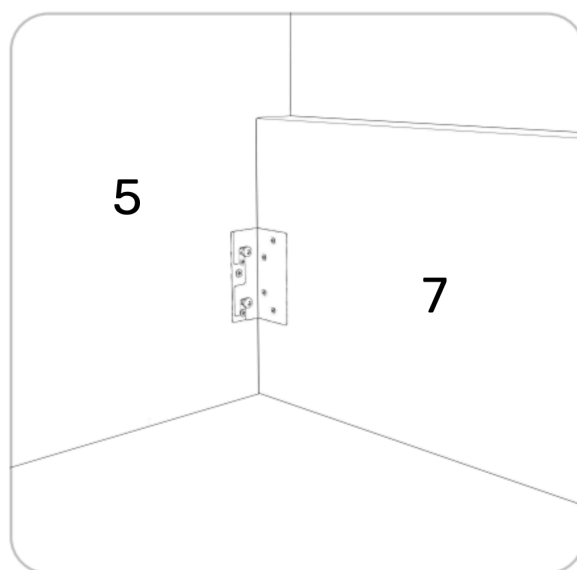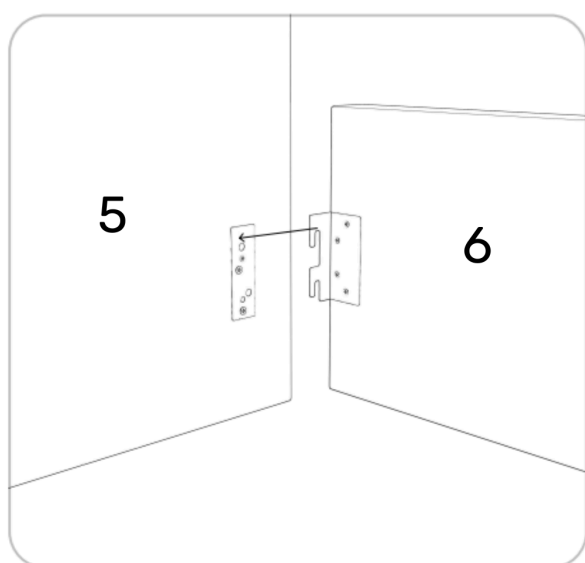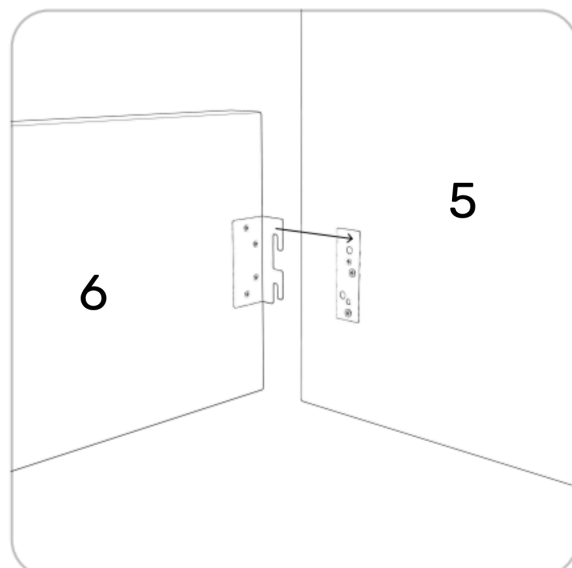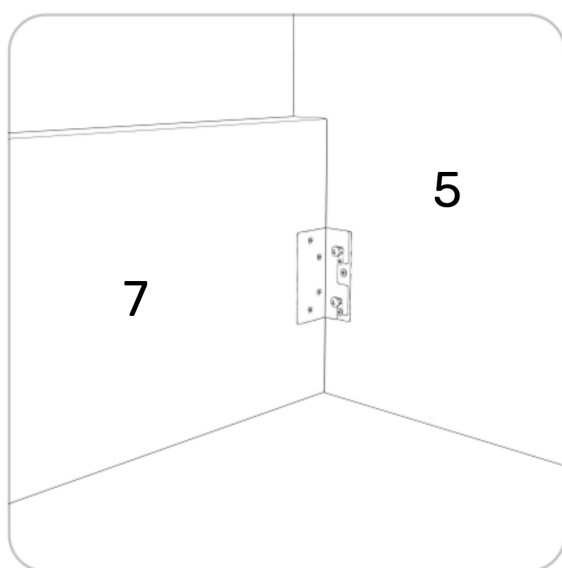

ETAP 2



Wsuń pierwsze dno pojemnika pomiędzy wezglowie a boki łóżka.

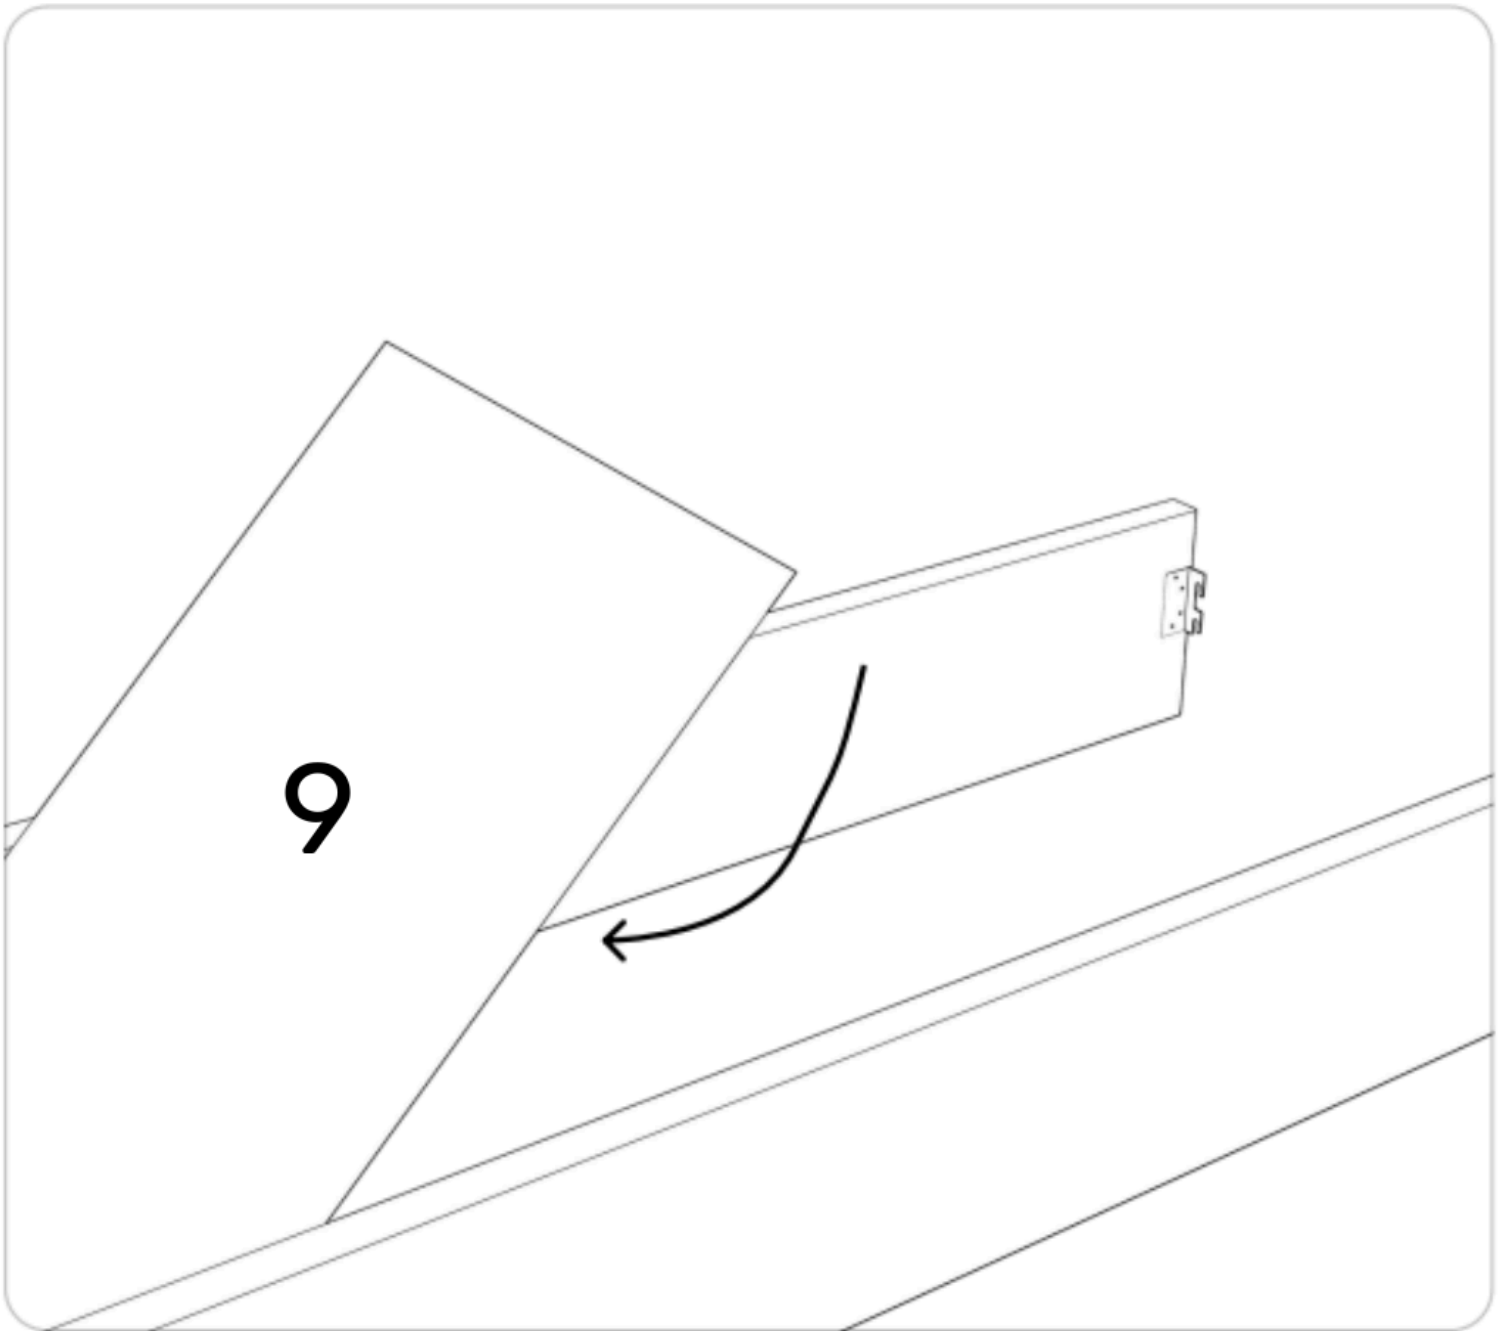

ETAP 3


Za pomocą czterech dołączonych śrub (1) połącz bok lewy (6), bok prawy (7) oraz belkę poprzeczną (8). Do montażu użyj klucza nasadkowego 13' lub wkrętarki z końcówką nasadkową 13'.

UWAGA: śrub nie dokręcaj całkowicie – pozostaw odrobinę luzu, który umożliwi późniejsze wsunięcie dna pojemnika (9).

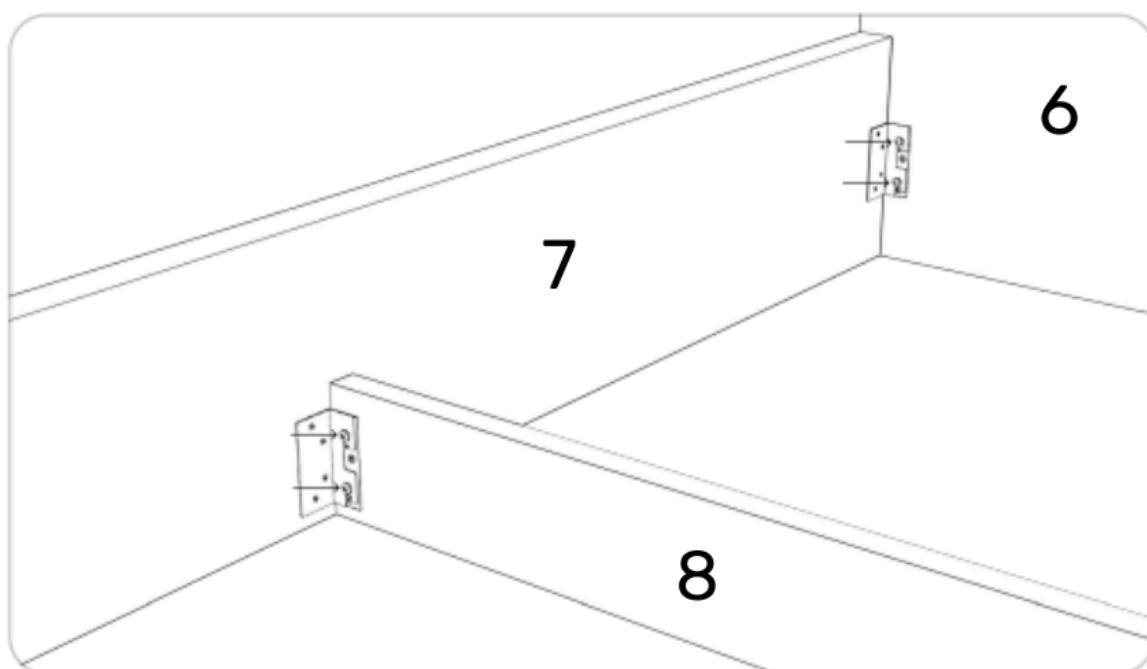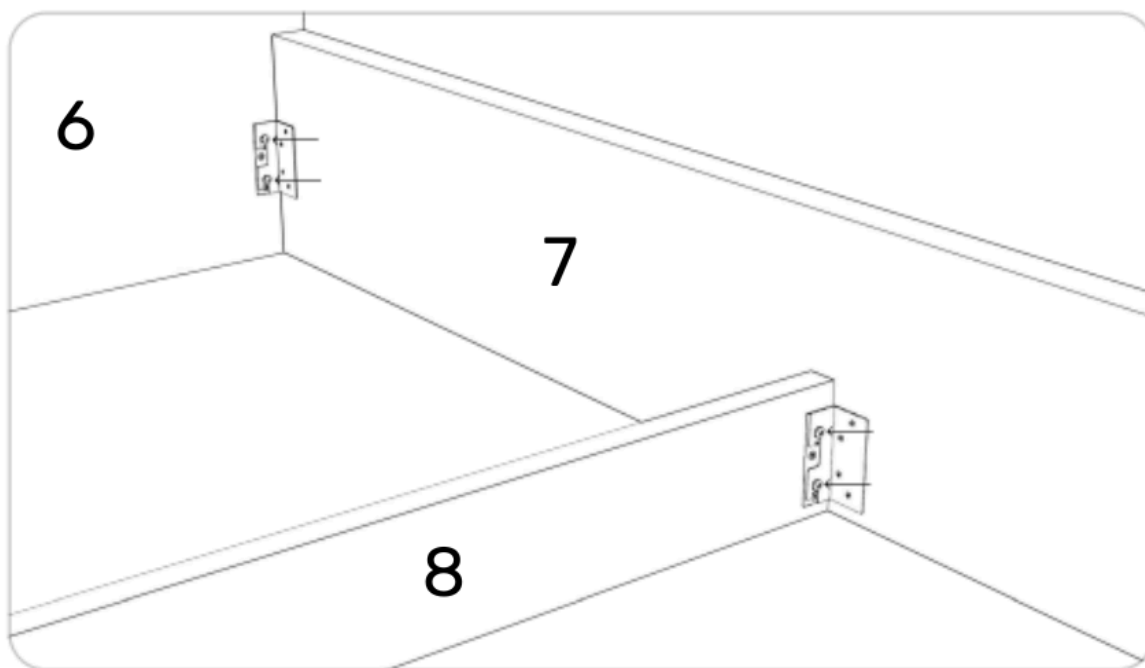

ETAP 4





Wsuń drugie dno pojemnika pomiędzy belkę poprzeczną a boki łóżka.

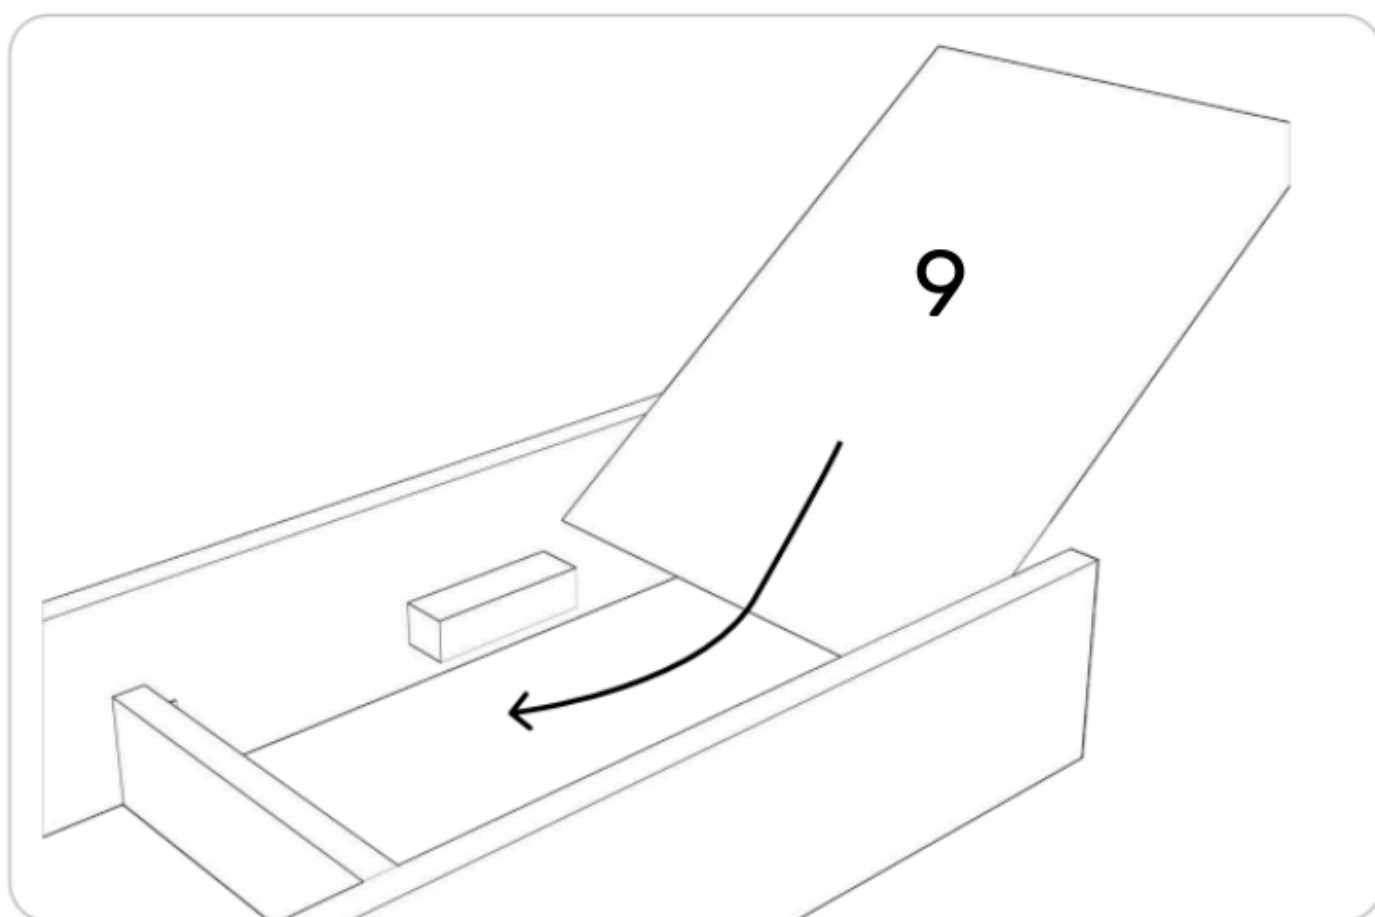

ETAP 5


Połącz front (10) z bokiem lewym (6) i bokiem prawym (7), wykorzystując cztery dołączone śruby (1). Do przykręcenia użyj klucza nasadkowego 13' lub wkrętkarki z końcówką nasadkową 13'.

UWAGA: nie dokręcaj śrub do końca – pozostaw niewielki luz, który umożliwi późniejsze wsunięcie dna pojemnika (9).

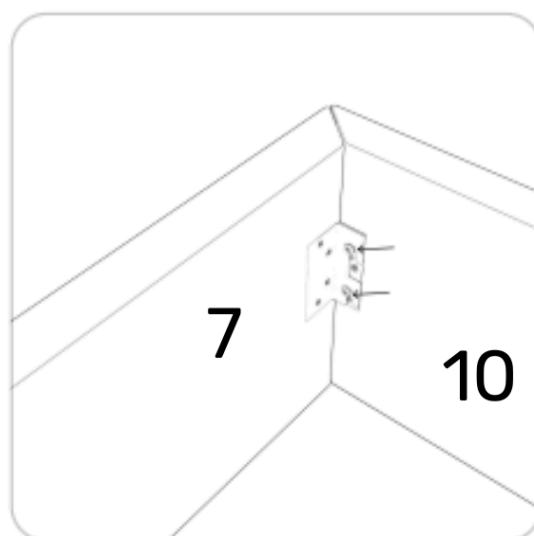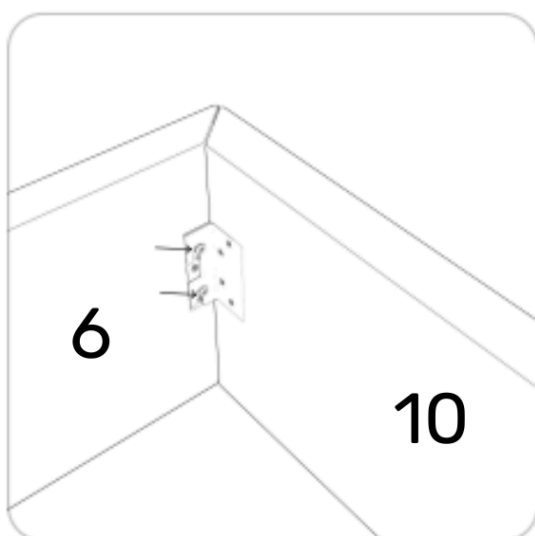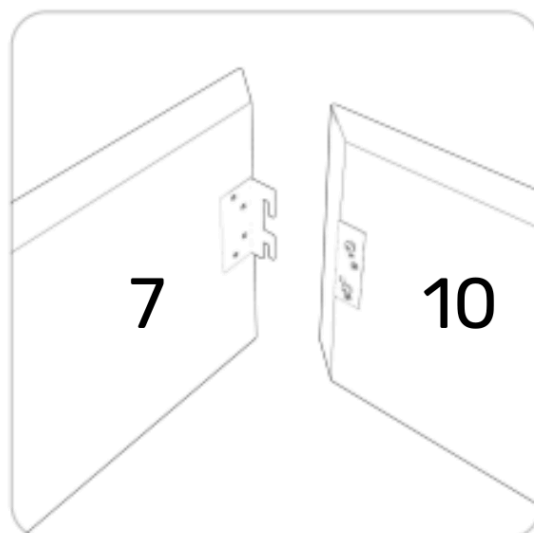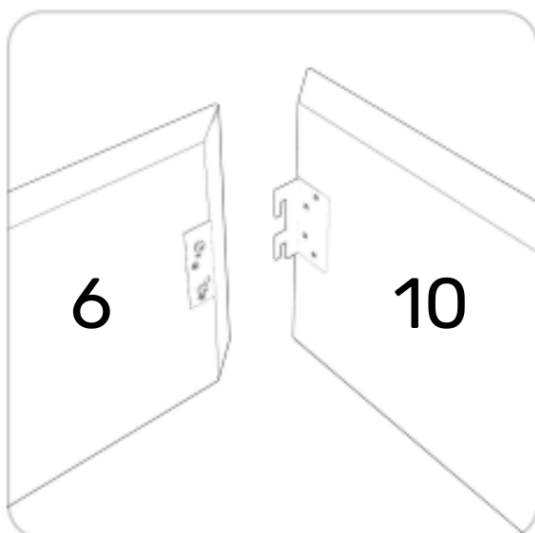




ETAP 6

Upewnij się, że wszystkie elementy łóżka są odpowiednio wyrównane, a następnie **dokręć do końca wszystkie 12 śrub (1)**.

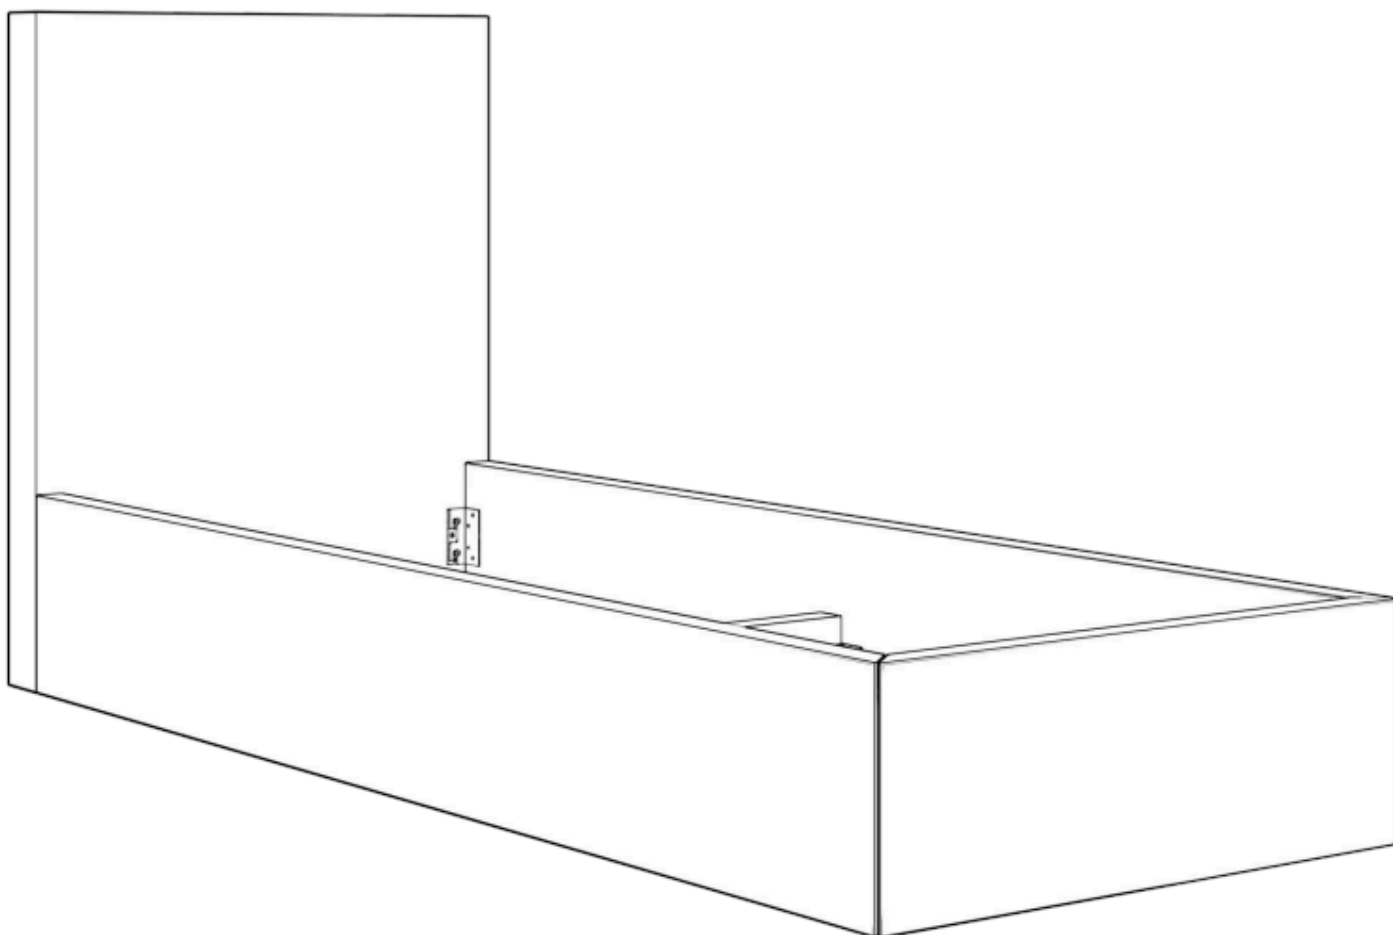



ETAP 7

Aby usztywnić dna pojemnika **(9)**, przykręć kątowniki **(4)** do boków **(6 i 7)**, frontu **(10)**, wezgiłowia **(5)** oraz belki poprzecznej **(8)**, używając dołączonych wkrętów **(3)** – po 2 zestawy na każdy z tych elementów.

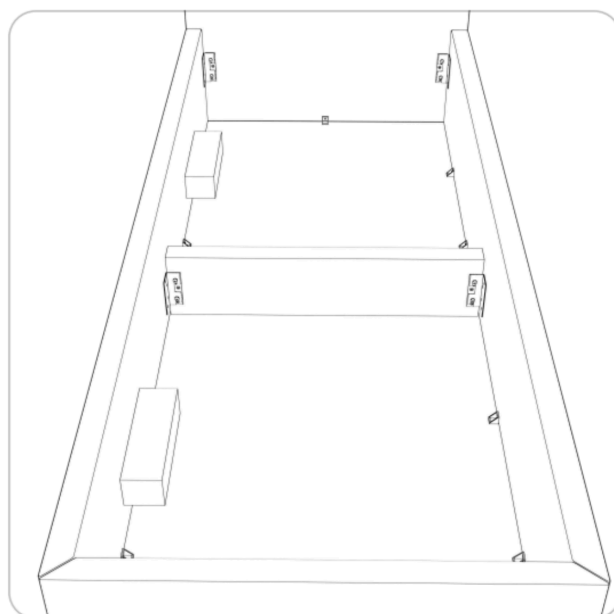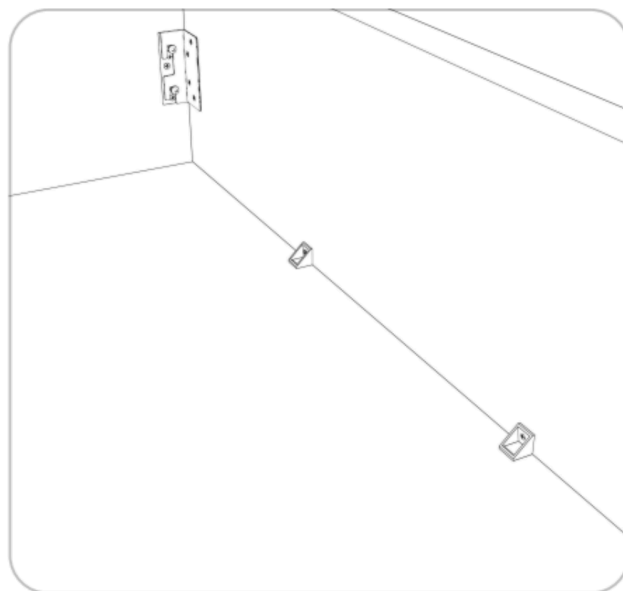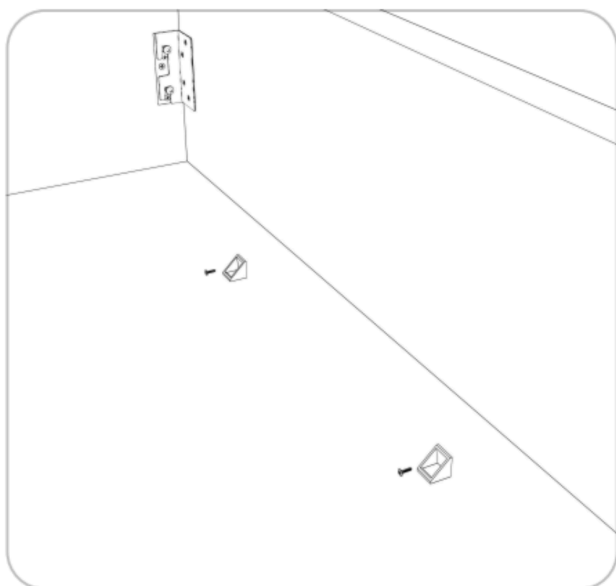


ETAP 8

Przymocuj ramiona podnośnika stelaża **(11)** do węzłowania **(5)** oraz frontu **(10)**, korzystając z sześciu dołączonych śrub **(2)**. Wszystkie śruby dokręć do końca, używając klucza imbusowego lub wkrętarki z odpowiednią nasadką.

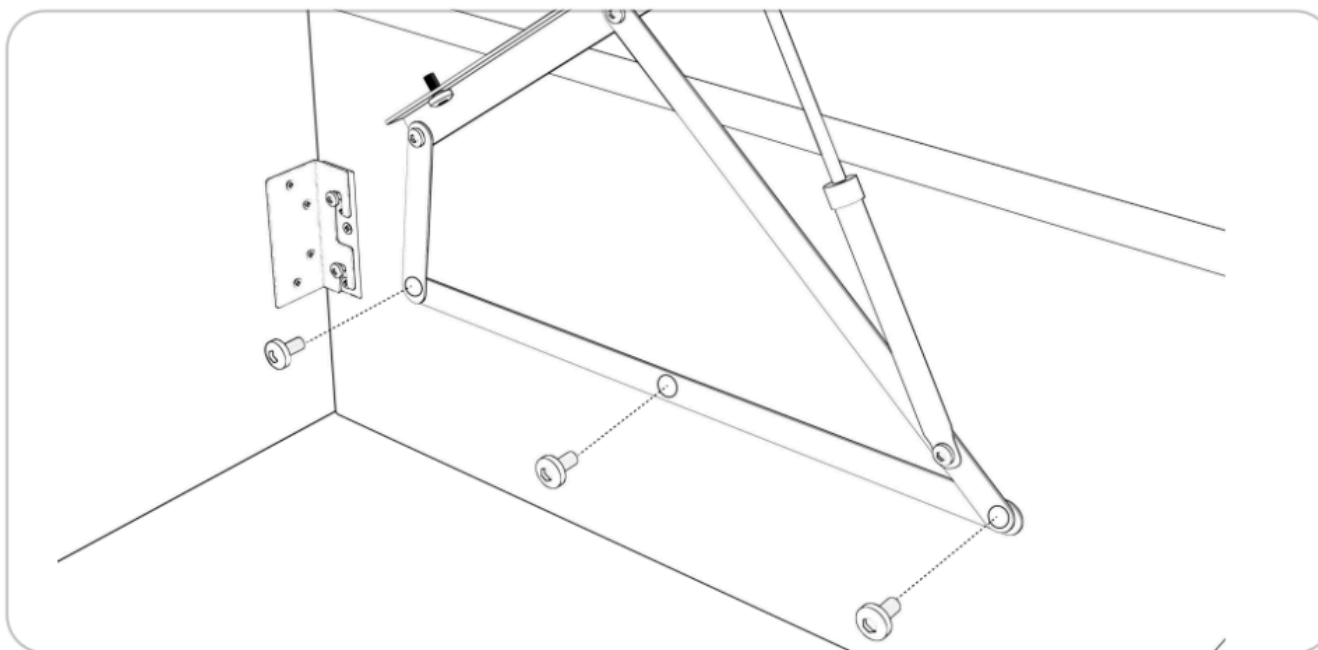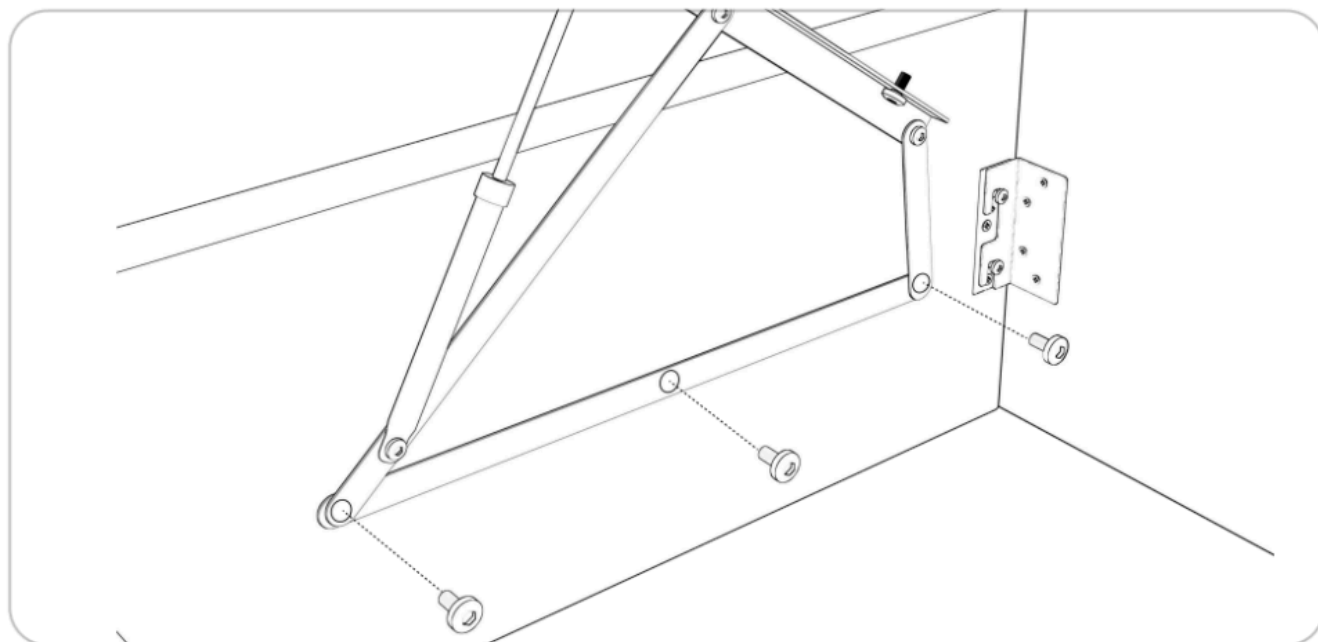



ETAP 9

Stelaż (11) złoż zgodnie z dołączoną do niego instrukcją.

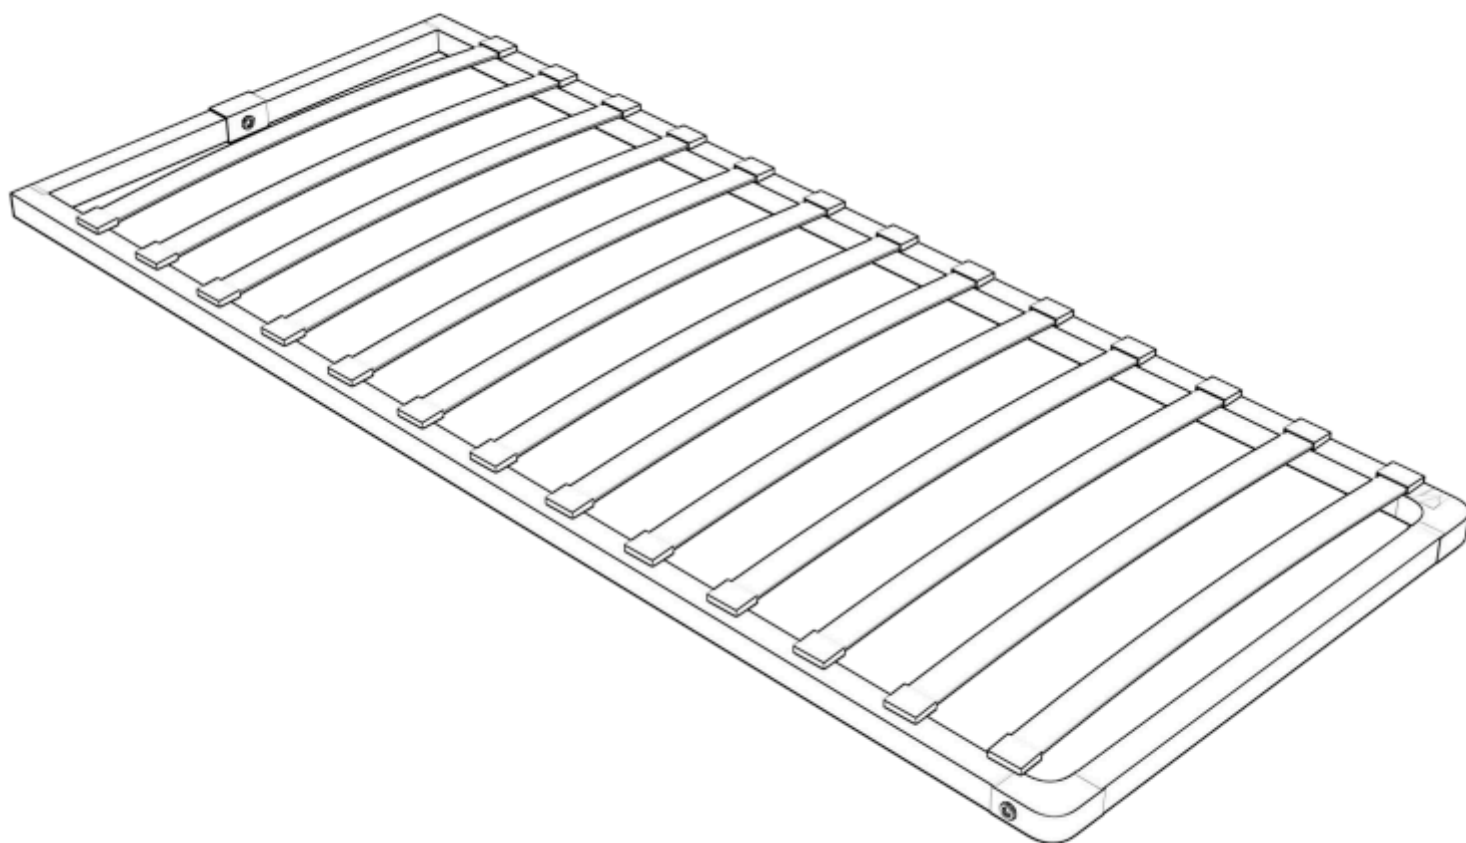

ETAP 10

Użyj pozostałych czterech dołączonych śrub (2), aby przymocować stelaż (11) do jego ramion. Następnie dokręć śruby do końca, posługując się kluczem imbusowym lub wkrętarką z odpowiednią nasadką. Uwaga: na początku podnośniki stelaża mogą działać nieco ciężiej. To całkowicie normalne, po kilku użyciach ich działanie się unormuje i będą pracować lżej.

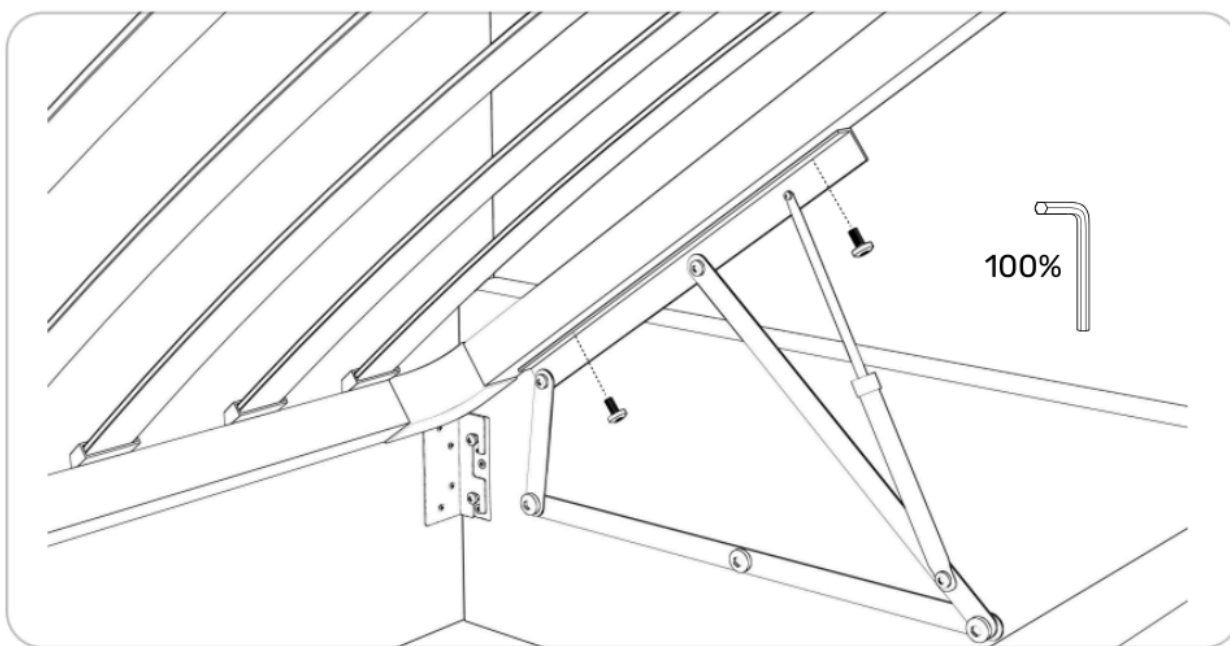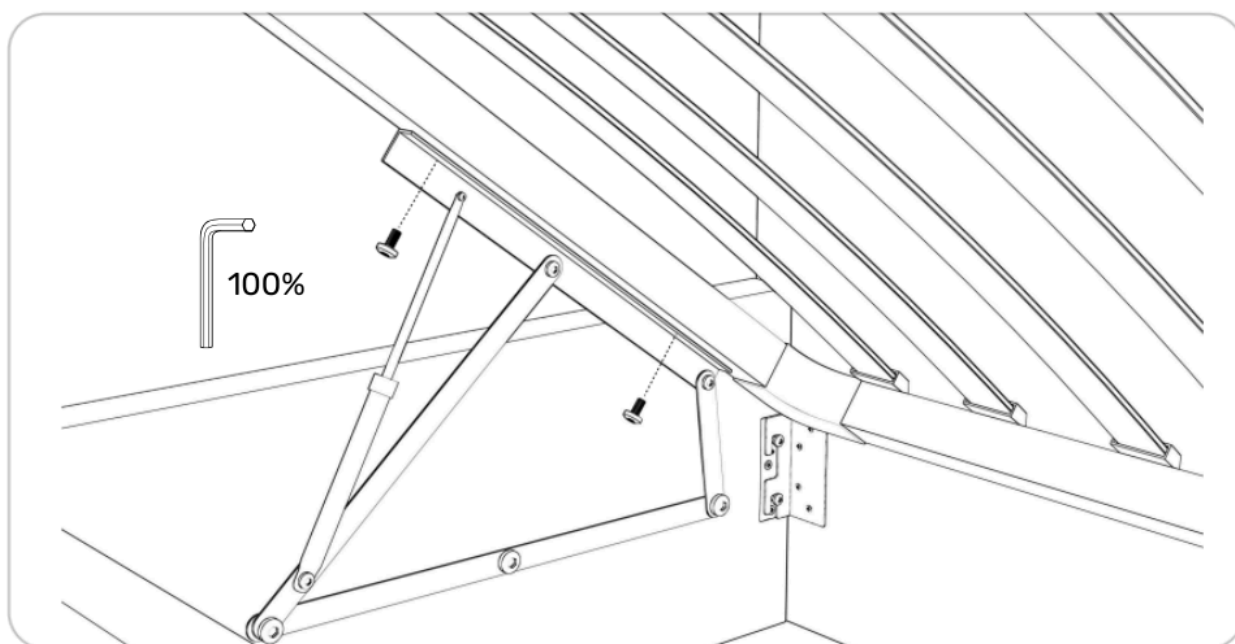



Gratulacje - montaż zakończony!

Teraz czas się położyć i cieszyć zasłużonym relaksem 😊

Dziękujemy, że wybrałeś nasze łóżko!