
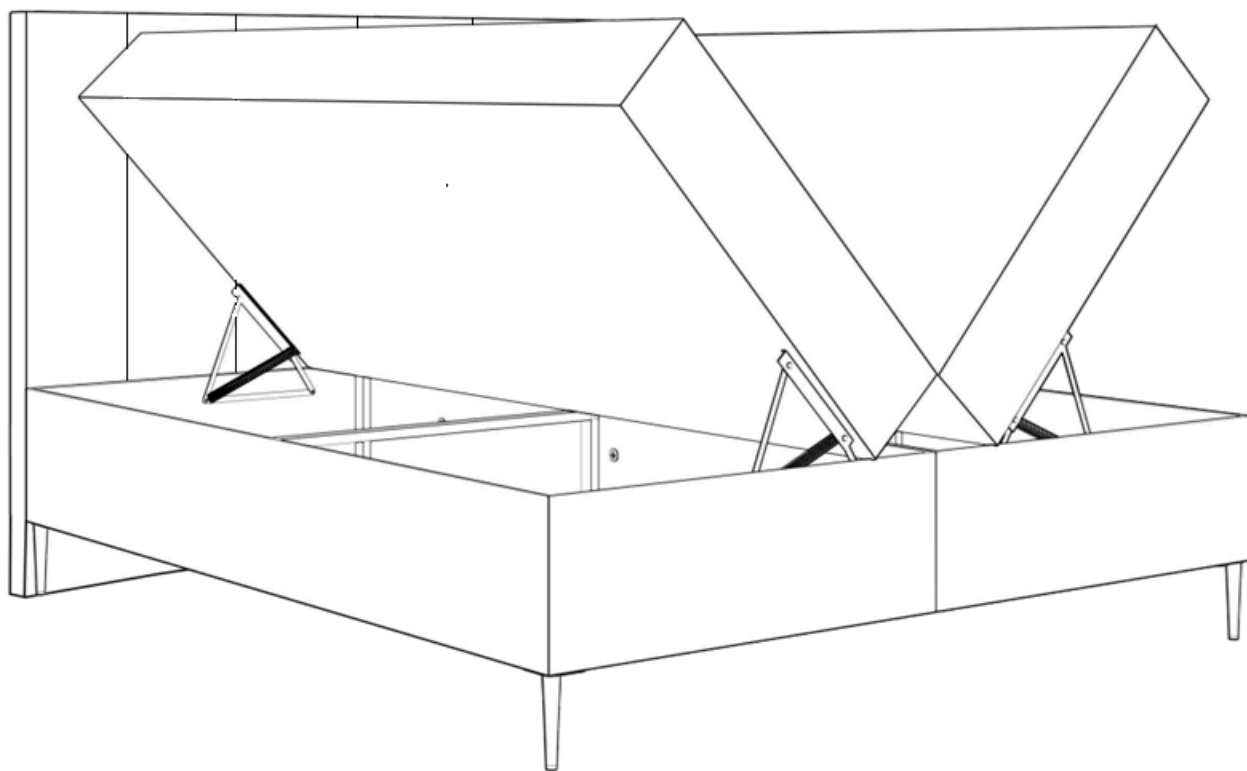




Instrukcja montażu

Łóżko kontynentalne **NOVA**
z pojemnikiem na pościel




Lista elementów		
Nr.	Nazwa	Ilość
1	Śrubka	3
2	Tulejka	3
3	Śruba do nóg	8
4	Nogi	4
5	Podpórka z regulacją	2
6	Wezglowie	1
7	Lewy pojemnik	1
8	Prawy pojemnik	1

1x 3szt.	2x 3szt.
	
3x 8szt.	5x 2szt.
	

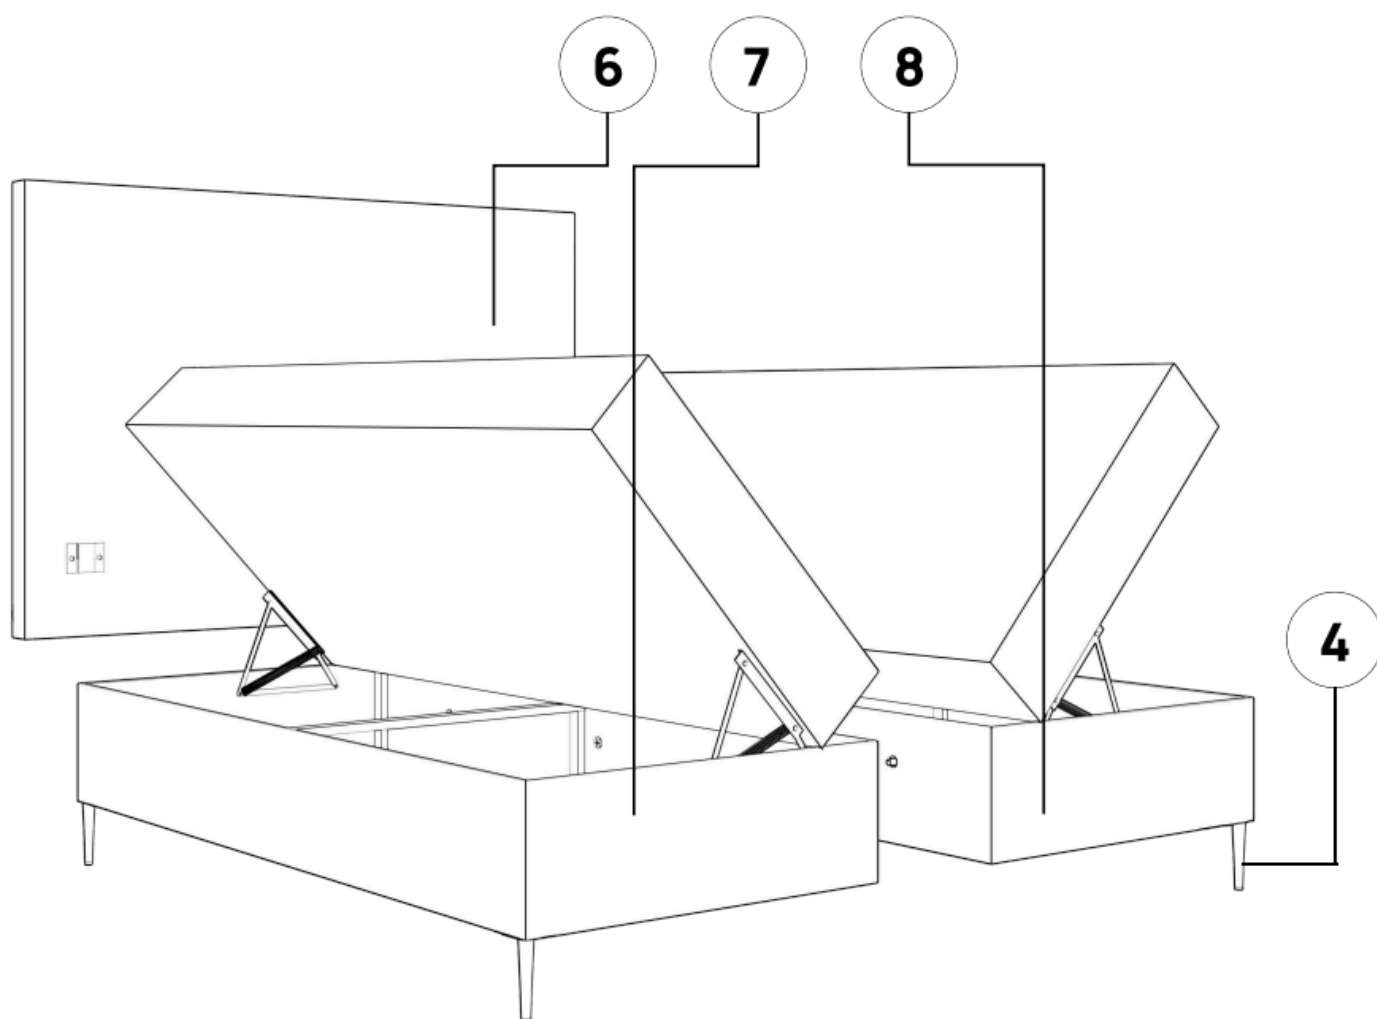




Przygotuj :

śrubokręt gwiazdkowy lub wkrętarkę, klucz imbusowy

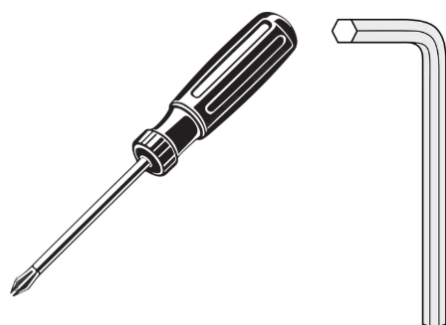



ETAP 1

Położ **lewy pojemnik (7)** na lewym boku. W wyznaczonym miejscu przymocuj **dwie nogi (4)** wraz z **regulowaną podpórką (5)**. Nogi przymocuj za pomocą dołączonych **śrub (3)**.

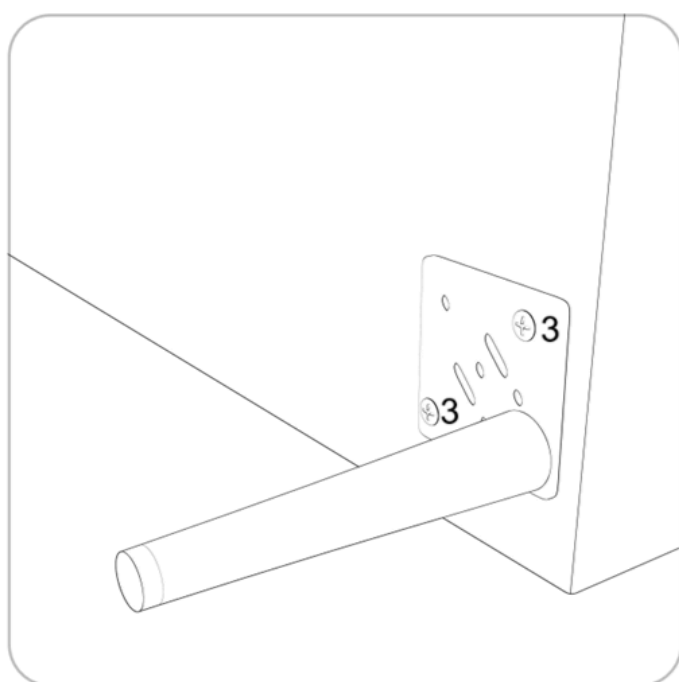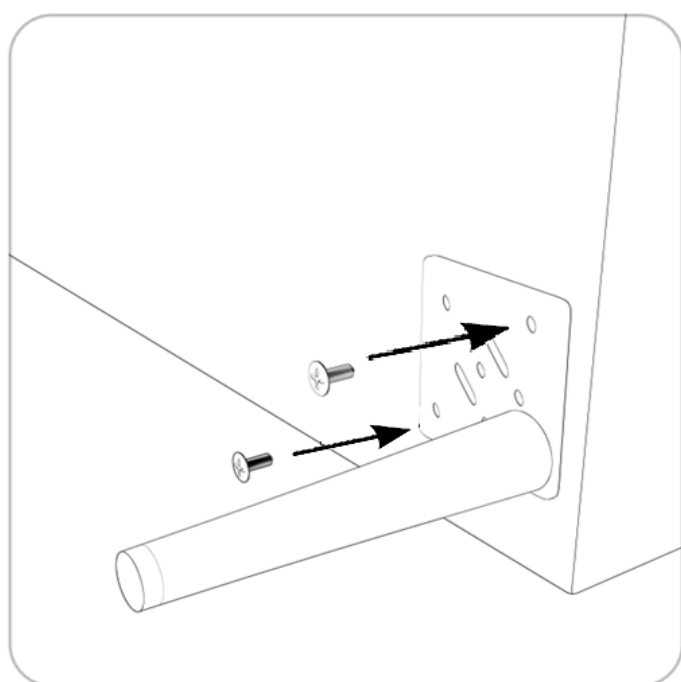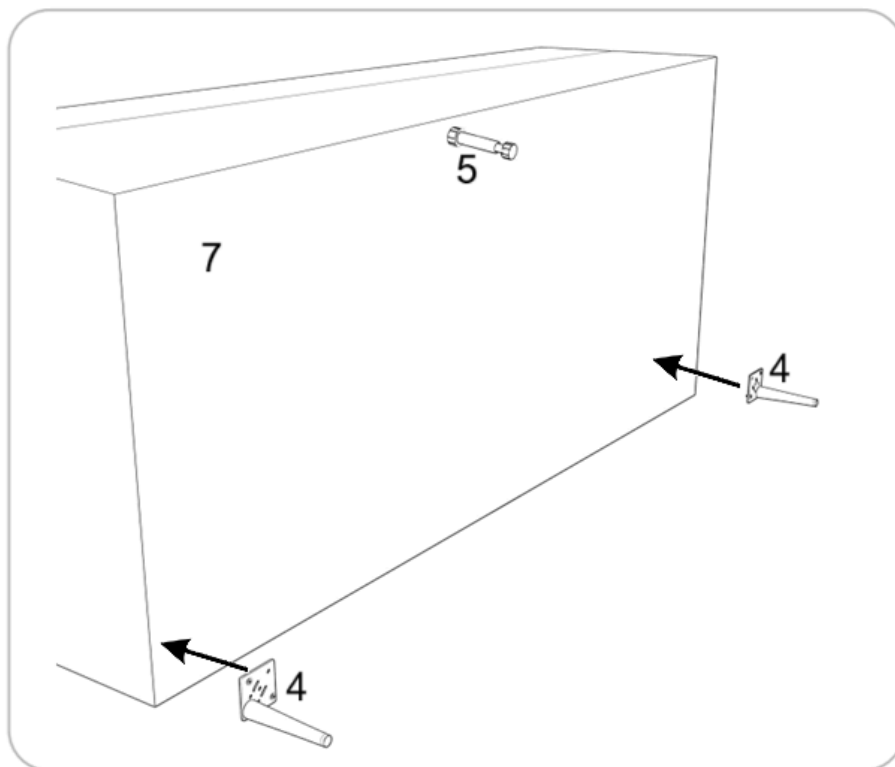




ETAP 2

Regulowaną podpórkę (5) włóż w miejsce zamontowane na przeciwległej stronie niż nogi. Obracając ją w lewo lub prawo wyreguluj wysokość podpórki aby była taka sama jak **nóg (4)**.

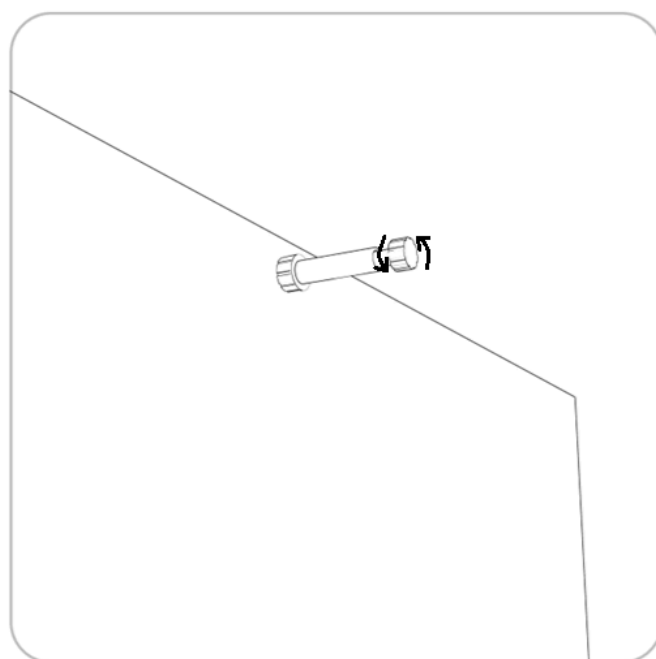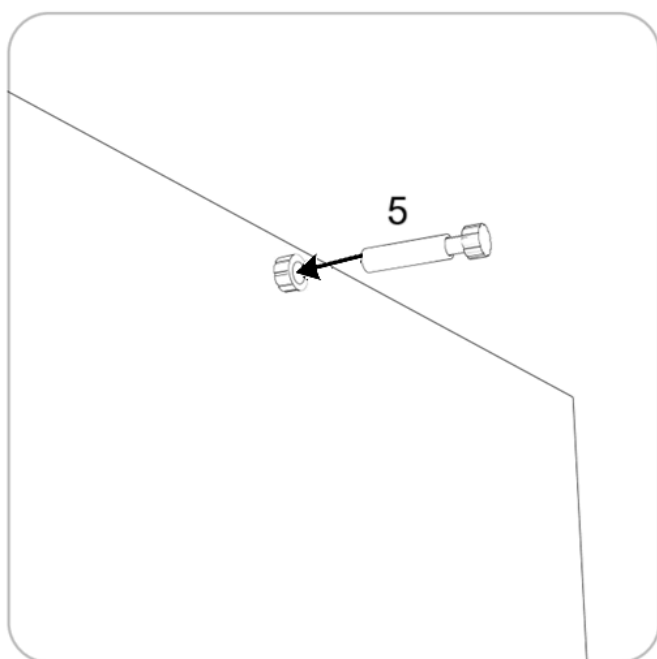



ETAP 3

Położ **prawy pojemnik (8)** na prawym boku. W wyznaczonym miejscu przymocuj **dwie nogi (4)** wraz z **regulowaną podpórką (5)**. Nogi przymocuj za pomocą dołączonych **śrub (3)**.

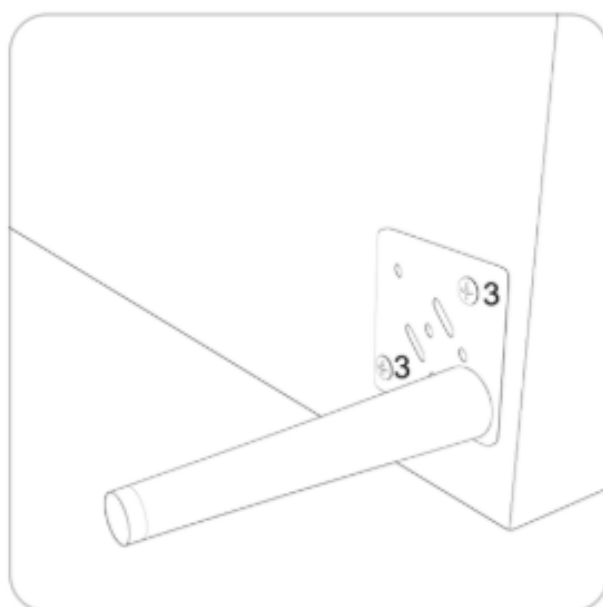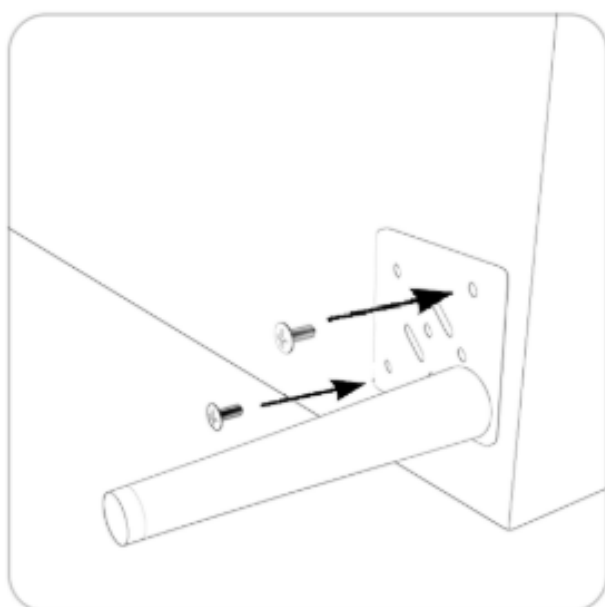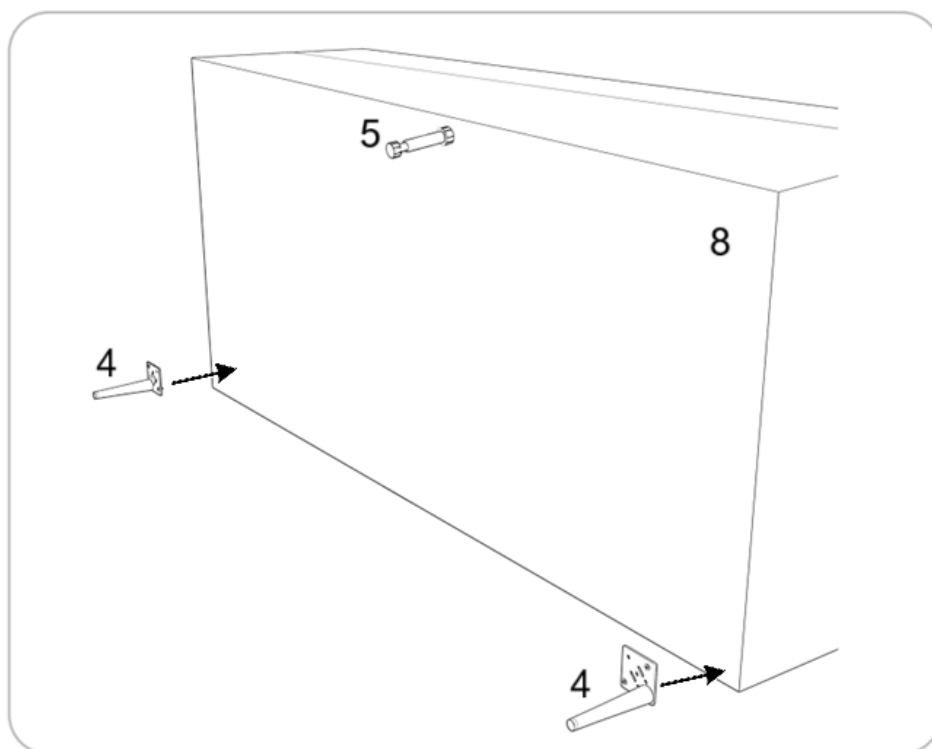




ETAP 4

Regulowaną podpórkę (5) włóż w miejsce zamontowane na przeciwległej stronie niż nogi. Obracając ją w lewo lub prawo wyreguluj wysokość podpórki aby była taka sama jak **nóg (4)**.

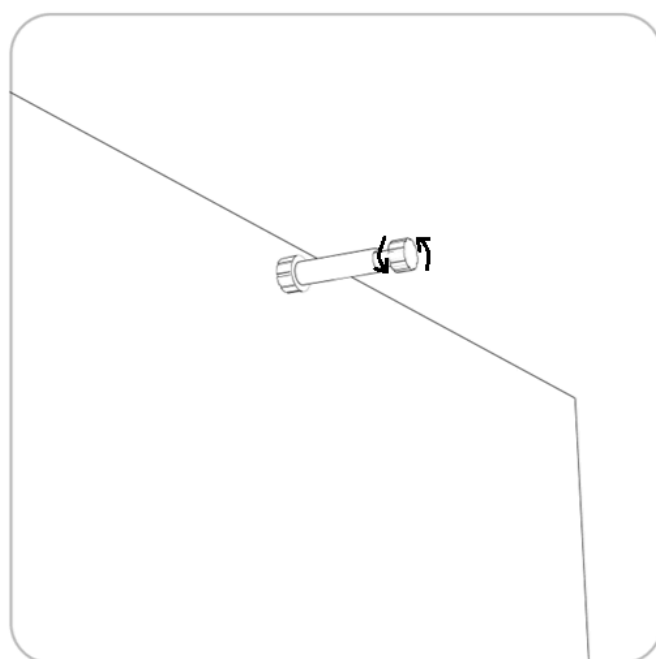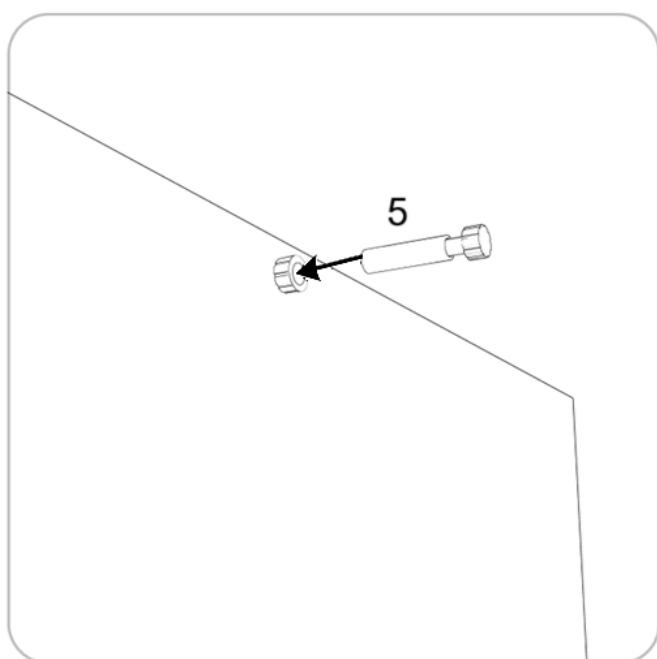

ETAP 5

Połącz obie **skrzynie (8, 7)**, pozostawiając je w pozycji otwartej. Następnie złącz je za pomocą **śrub (1)** i **tulei (2)**, wkładając je w przygotowane otwory. Do montażu użyj śrubokręta krzyżakowego lub wkrętkarki.

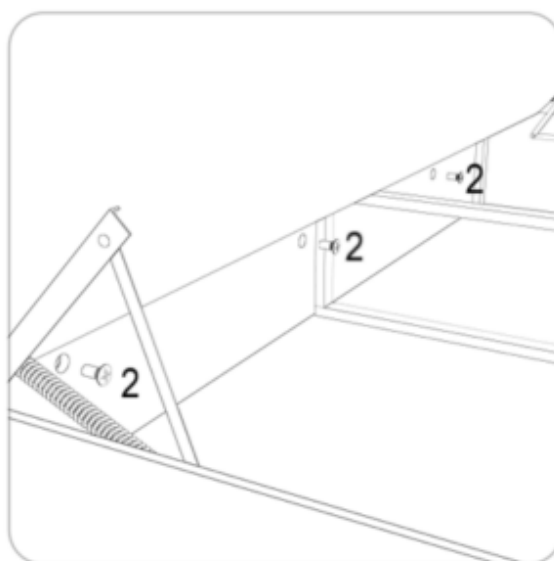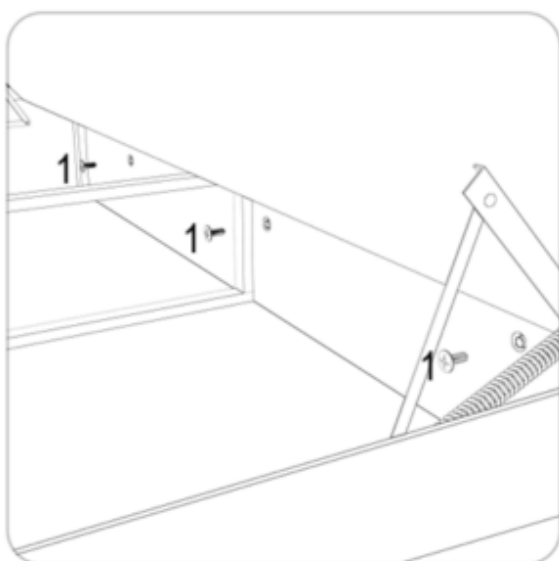
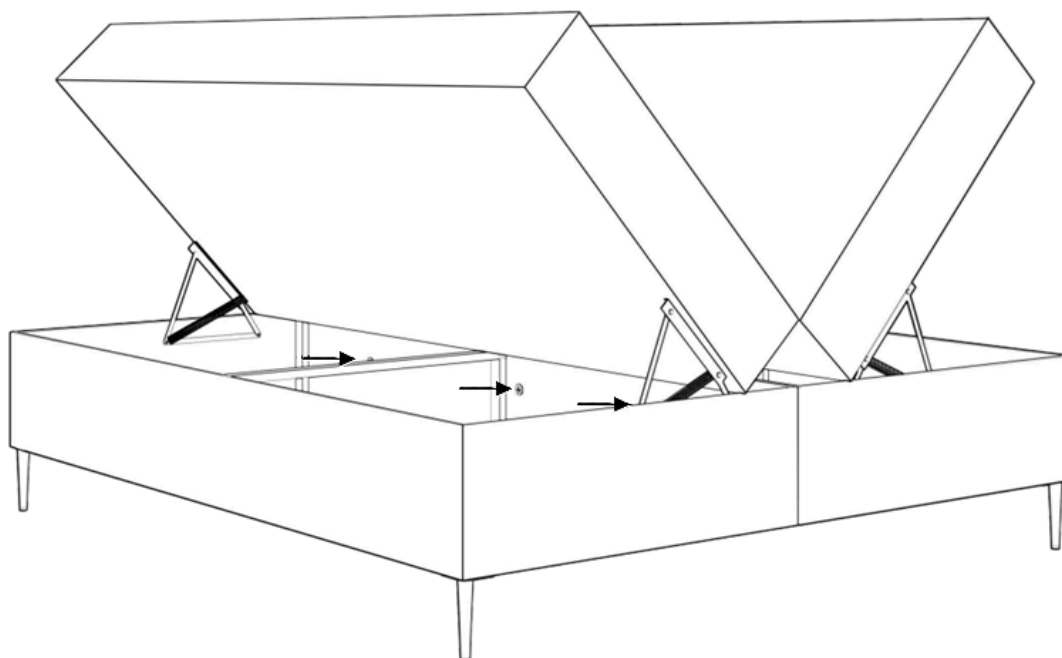


ETAP 6

Przy otwartych **skrzyniach (7,8)** unieś **wezgłowie (6)** równocześnie z obu stron i przymocuj je do skrzyń za pomocą uchwytów łączących.


Uwaga: mocowanie uchwytów powinno odbywać się równomiernie po obu stronach łóżka **zalecamy wykonanie tego etapu w dwie osoby**.

Po zamontowaniu wezgłowia opuść pokrywy skrzyń.

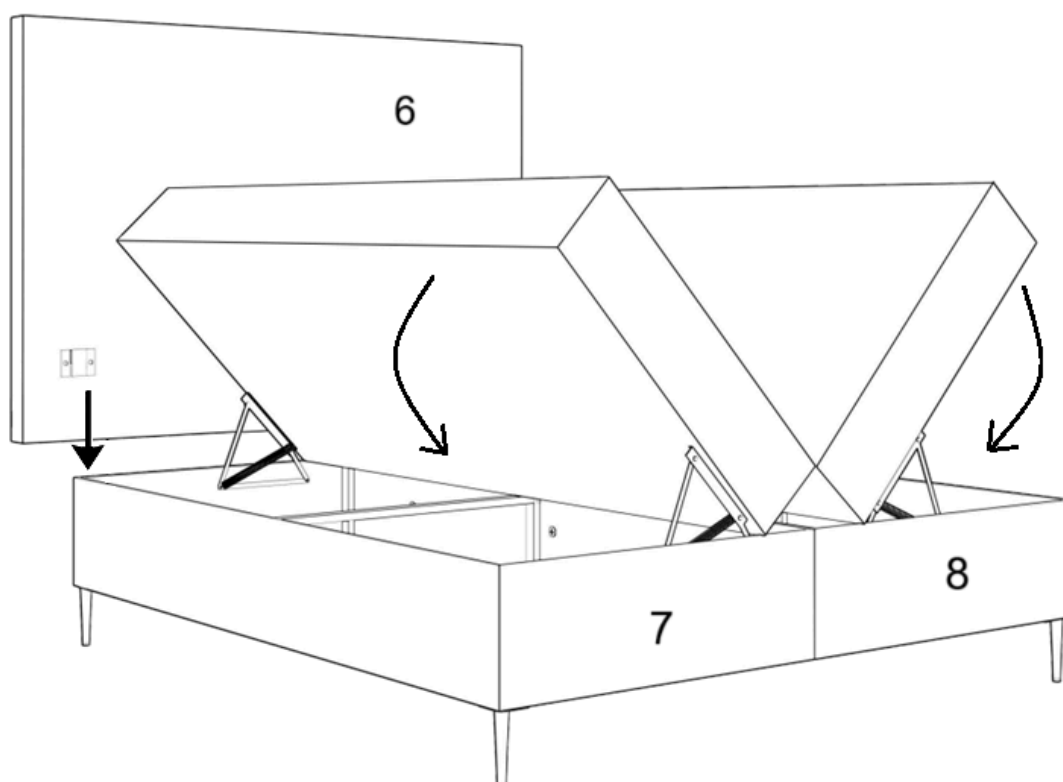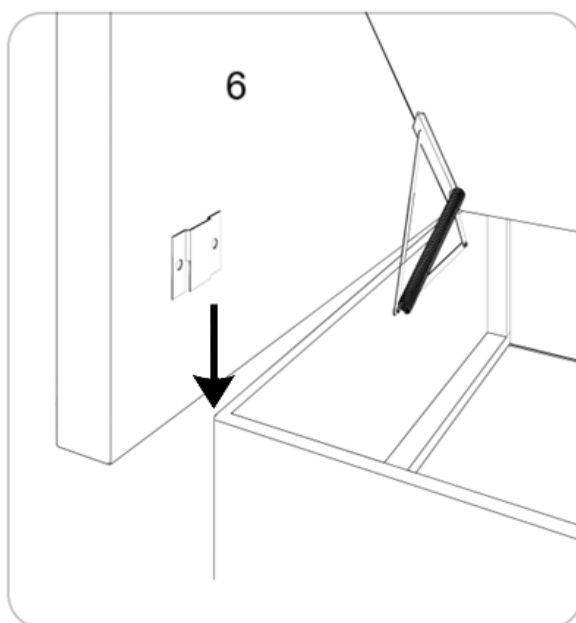

ETAP 7

Materac nawierzchniowy należy równomiernie rozłożyć na powierzchni spania

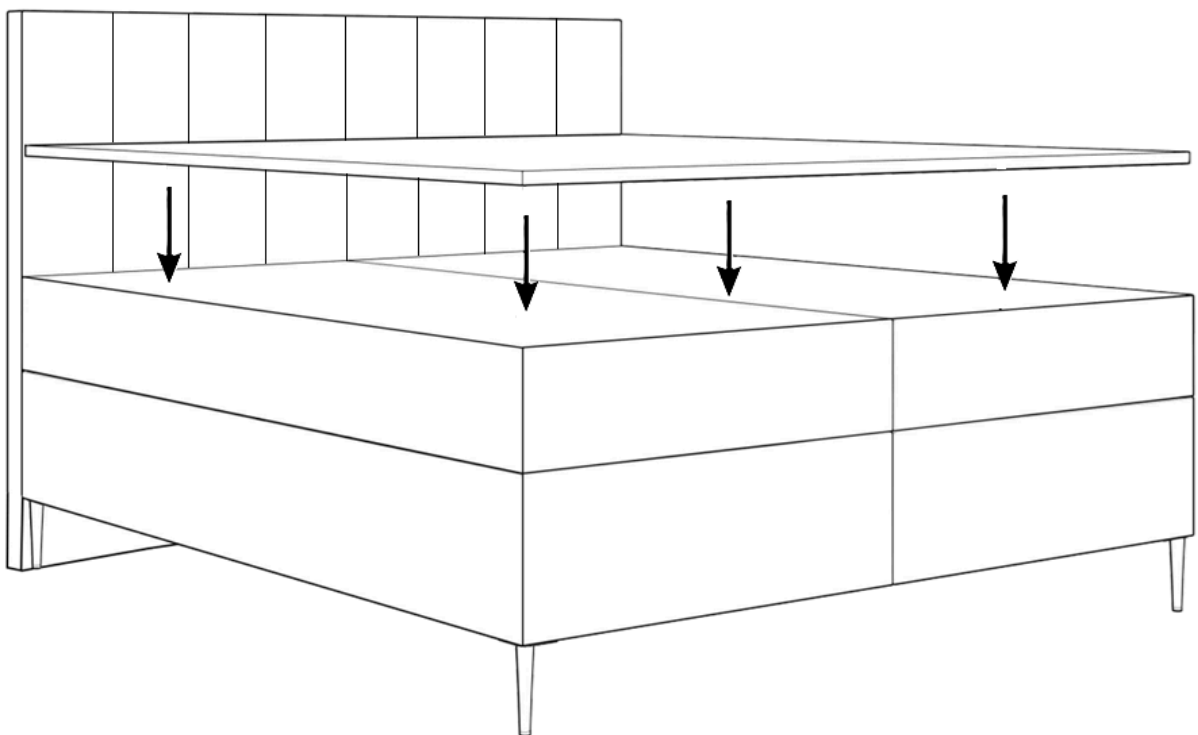



Gratulacje - montaż zakończony!

Teraz czas się położyć i cieszyć zasłużonym relaksem 😊

Dziękujemy, że wybrałeś nasze łóżko!