







Instrukcja montażu

Łóżko kontynentalne **POLARIS**
z pojemnikiem na pościel

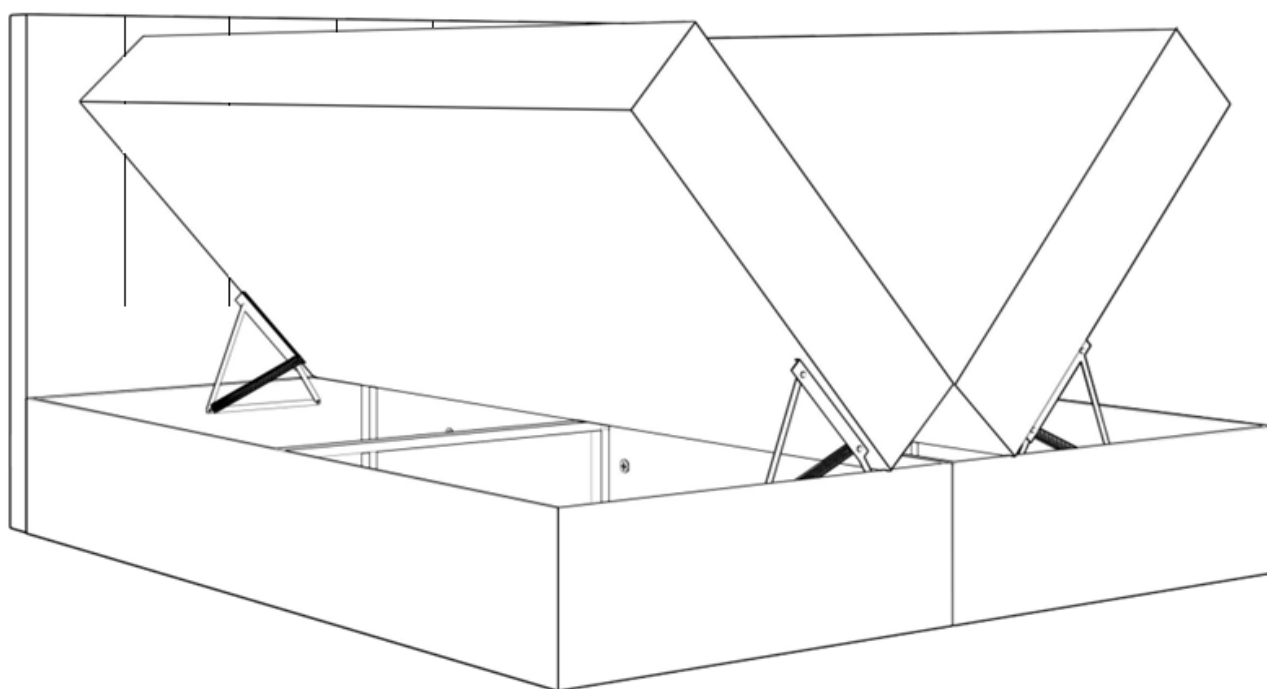


Lista elementów		
Nr.	Nazwa	Ilość
1	Śrubka	3
2	Tulejka	3
3	Lewy pojemnik	1
4	Prawy pojemnik	1
5	Wezglowie	1

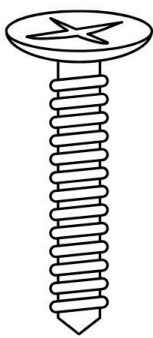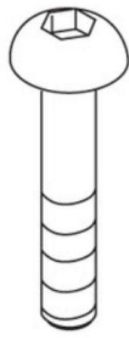1x3szt.	2x3szt.
	

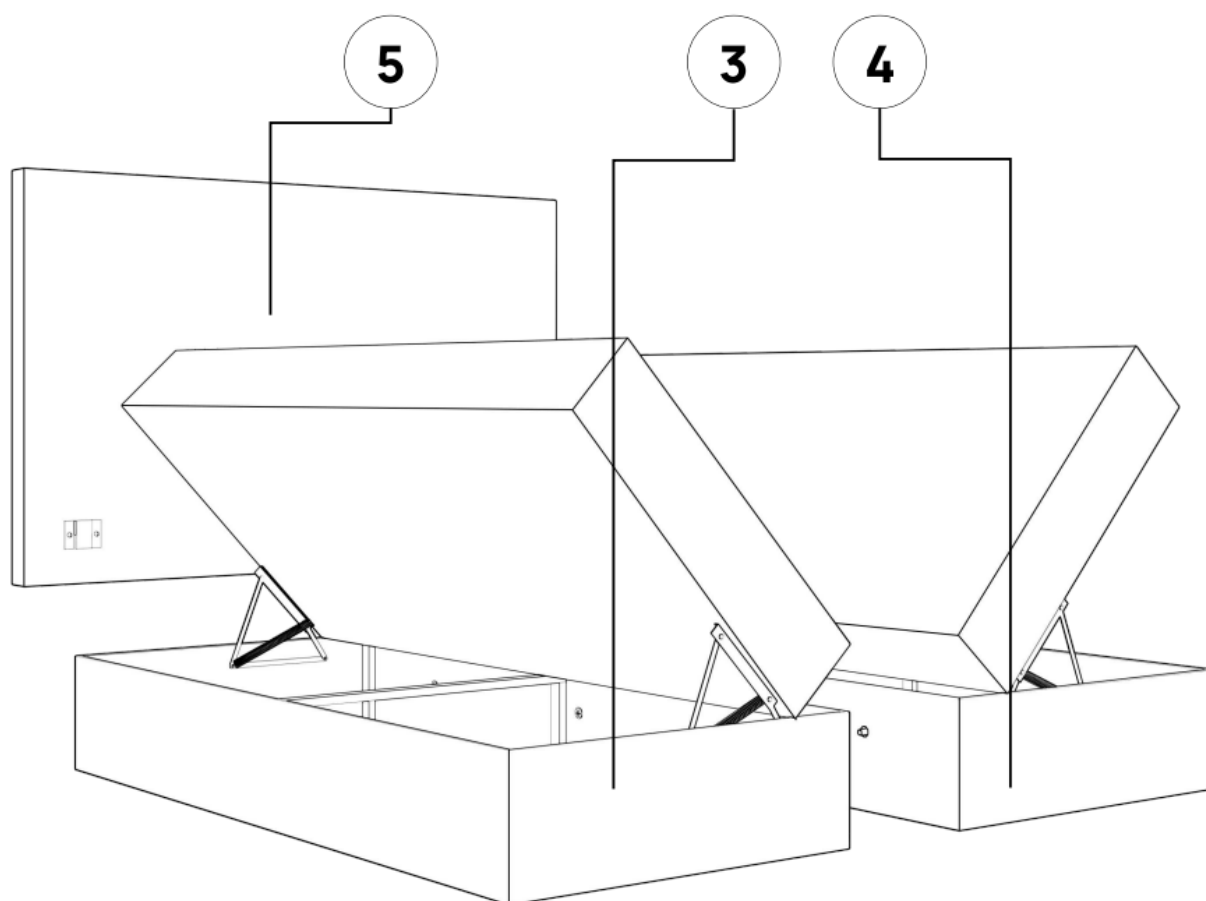

Przygotuj :




śrubokręt gwiazdkowy lub wkrętarkę, klucz imbusowy

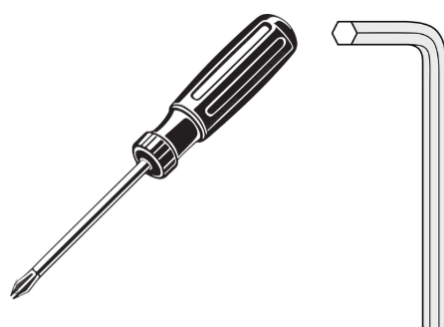

ETAP 1

Połącz obie skrzynie (3, 4), pozostawiając je w pozycji otwartej.

Następnie **złącz je za pomocą śrub (1) i tulei (2)**, wkładając je w przygotowane otwory. Do montażu użyj śrubokręta krzyżakowego lub wkrętarki.

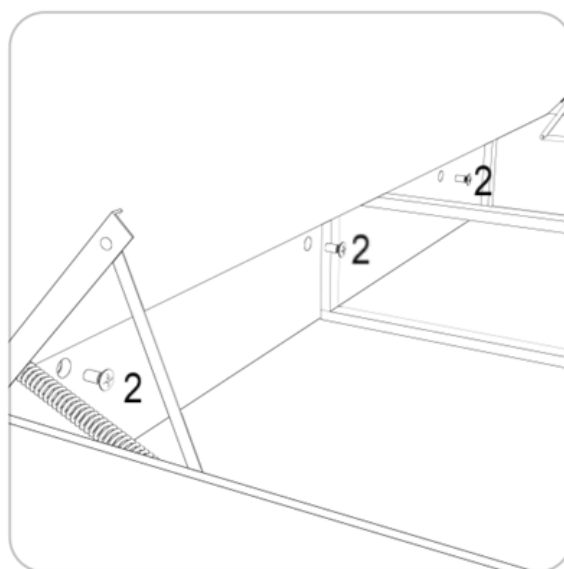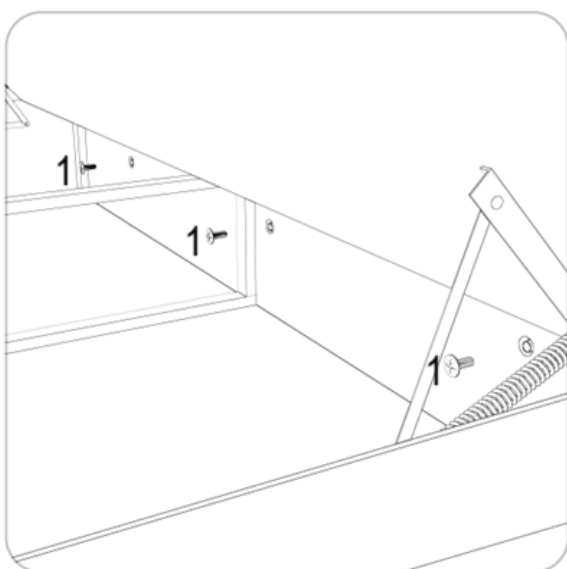
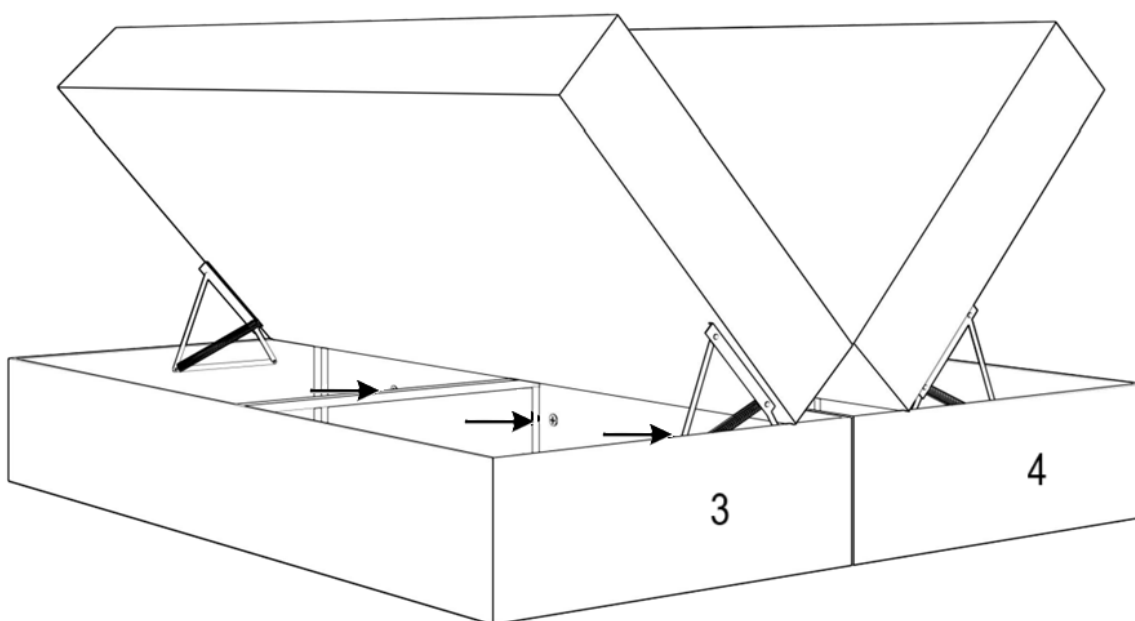


ETAP 2

Przy otwartych **skrzyniach (3,4)** unieś **wezglowie (5)** równocześnie z obu stron i przymocuj je do skrzyń za pomocą uchwytów łączących.


Uwaga: mocowanie uchwytów powinno odbywać się równomiernie po obu stronach łóżka **zalecamy wykonanie tego etapu w dwie osoby**.

Po zamontowaniu wezglowia opuść pokrywy skrzyń.

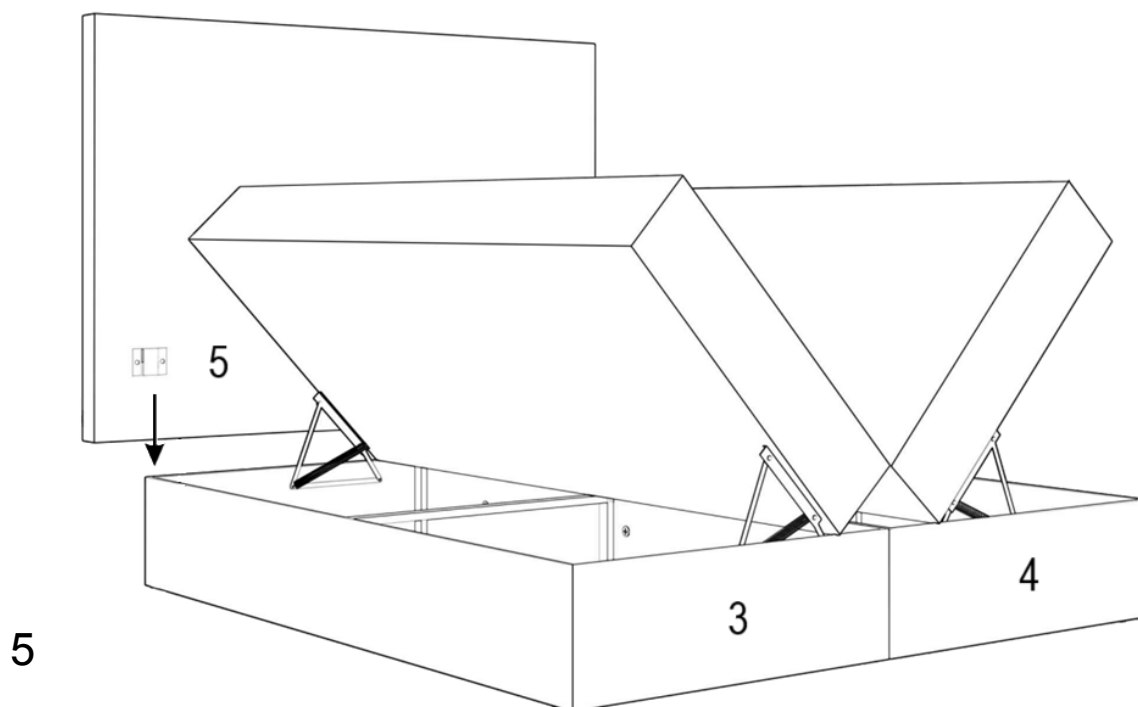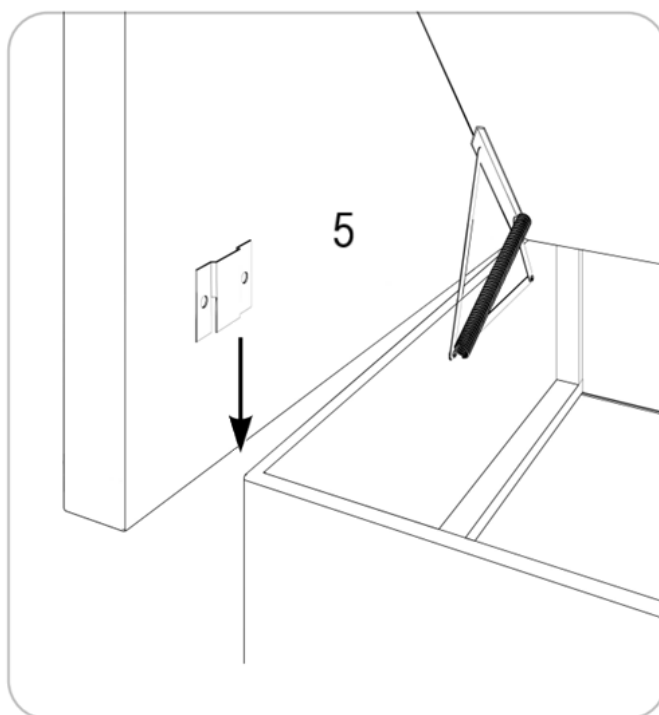

ETAP 3

Materac nawierzchniowy należy równomiernie rozłożyć na powierzchni spania

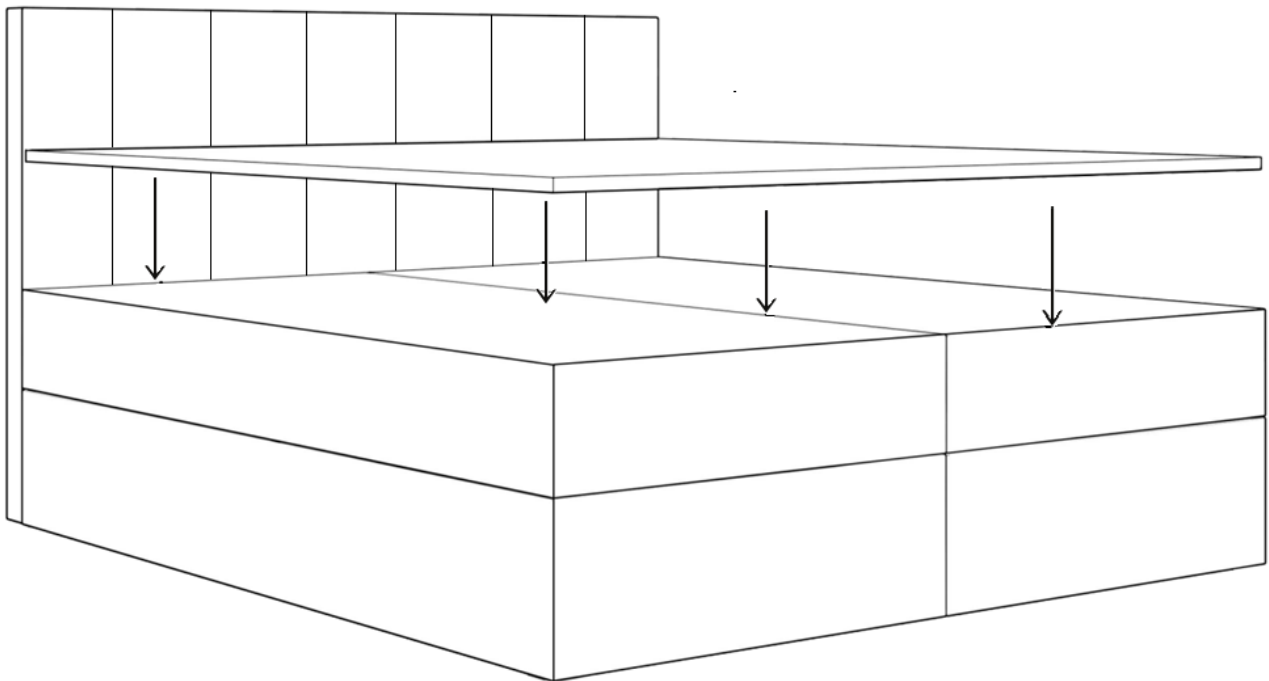



Gratulacje - montaż zakończony!

Teraz czas się położyć i cieszyć zasłużonym relaksem 😊

Dziękujemy, że wybrałeś nasze łóżko!