



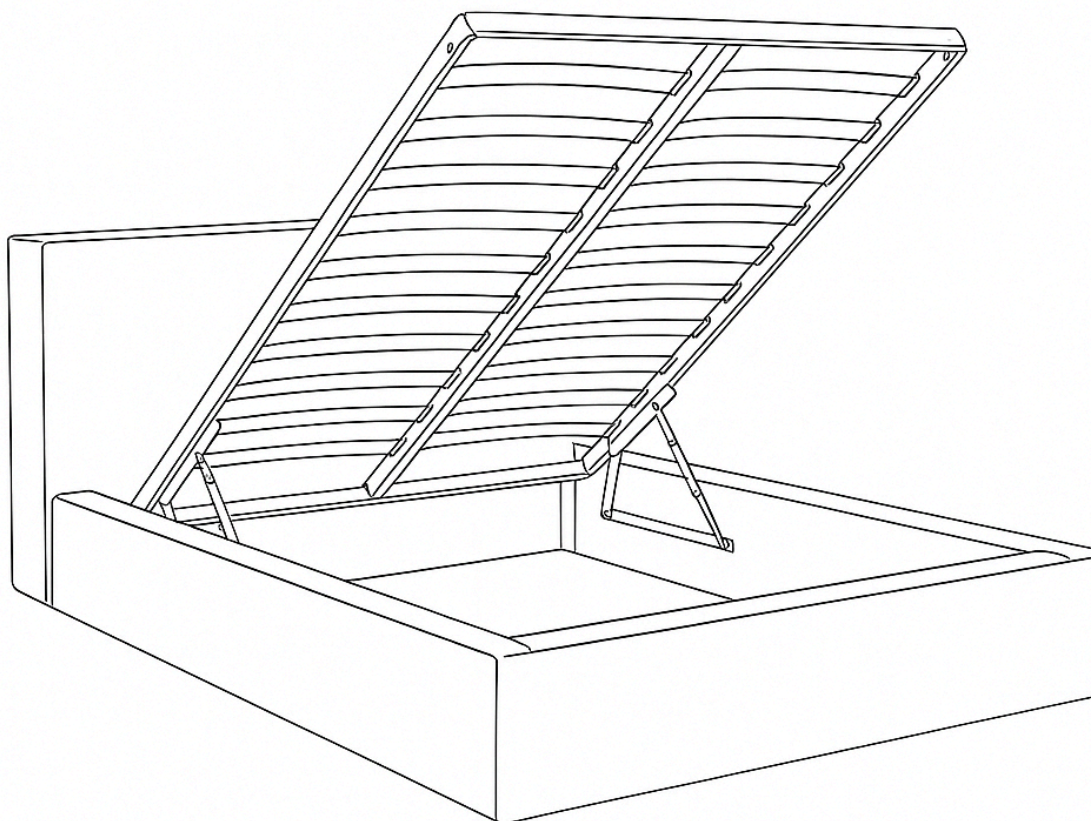



Instrukcja montażu

Łóżko tapicerowane **PROXIMA**
z pojemnikiem na pościel



Lista elementów		
Nr.	Nazwa	Ilość
1	Śruba do łączenia ramy	12
2	Śruba do mocowania stelaża	10
3	Wkręt do kątownika	16
4	Kątownik do podłogi pojemnika	16
5	Wezglowie	1
6	Lewy bok ramy	1
7	Prawy bok ramy	1
8	Belka poprzeczna	1
9	Dno pojemnika	2
10	Front	1
11	Stelaż	1
12	Podnośniki stelaża prawy i lewy	2

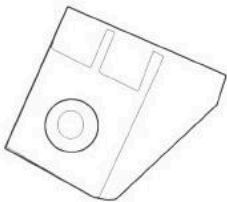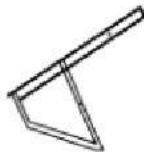1 x 12 szt.	2 x 10 szt.	12P x 1 szt.
		
3 x 16 szt.	4 x 16 szt.	12L x 1 szt.
		

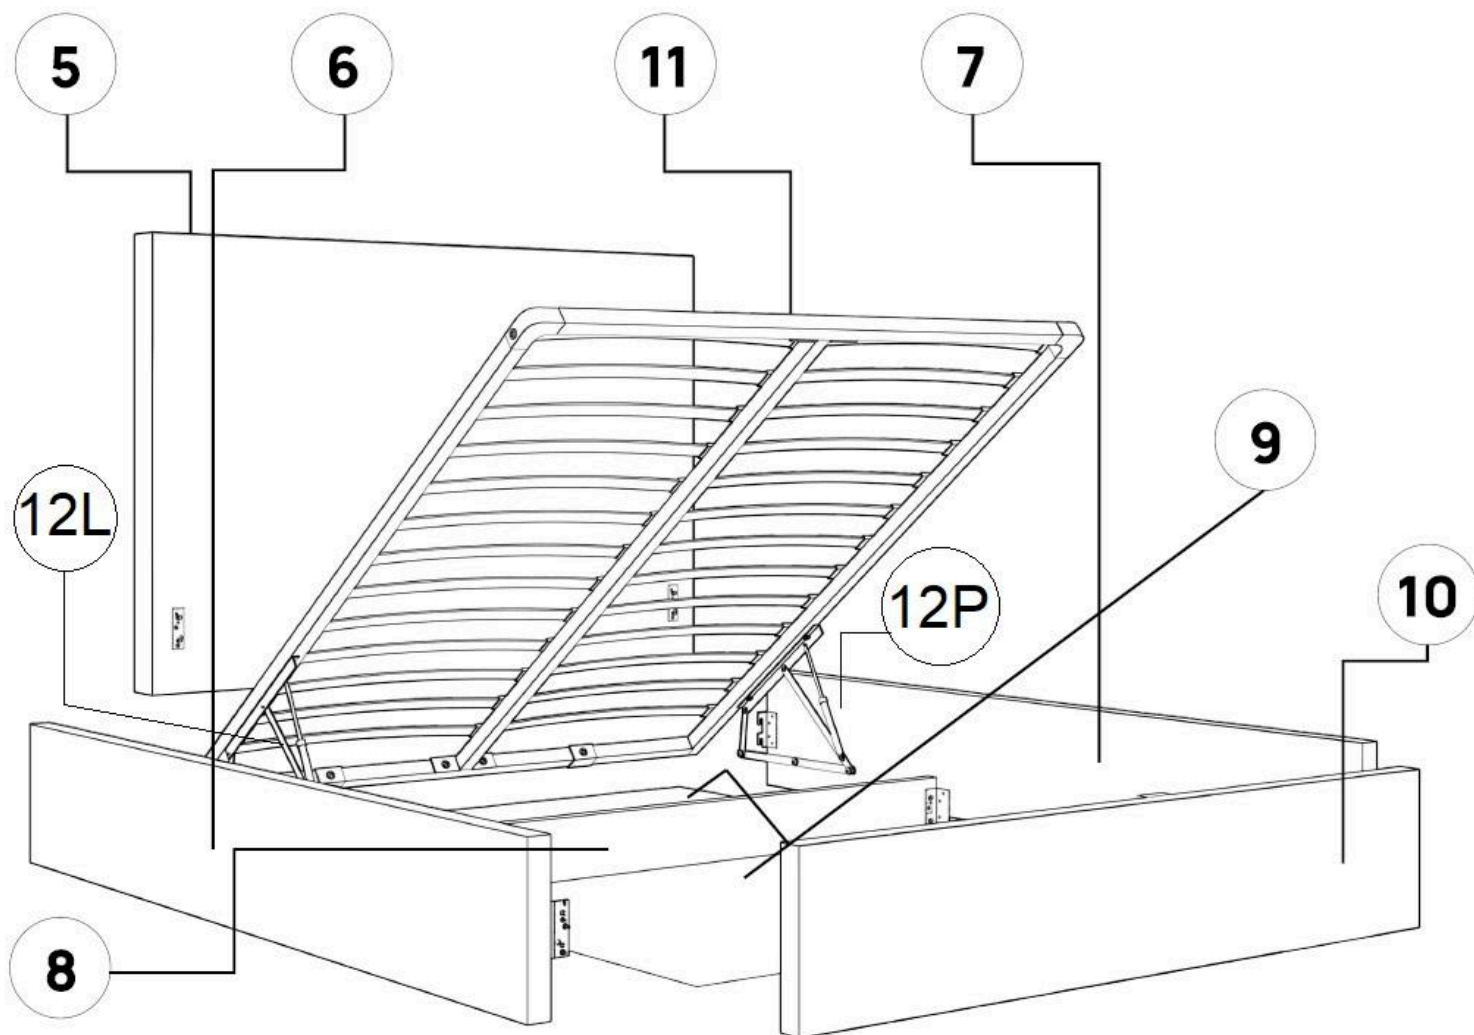

Przygotuj :

śrubokręt gwiazdkowy lub wkrętarkę, klucz płaski lub nasadowy 13", klucz imbusowy




ETAP 1

Zamocuj **lewy bok (6)**, **prawy bok (7)** oraz **wezglowie (5)**, wykorzystując cztery **śruby (1)**.


Do montażu użyj **klucza 13 mm**.

Uwaga: śruby należy dokręcić tylko częściowo – powinny pozostać na tyle luźne, aby możliwe było późniejsze wsunięcie dna pojemnika (9).

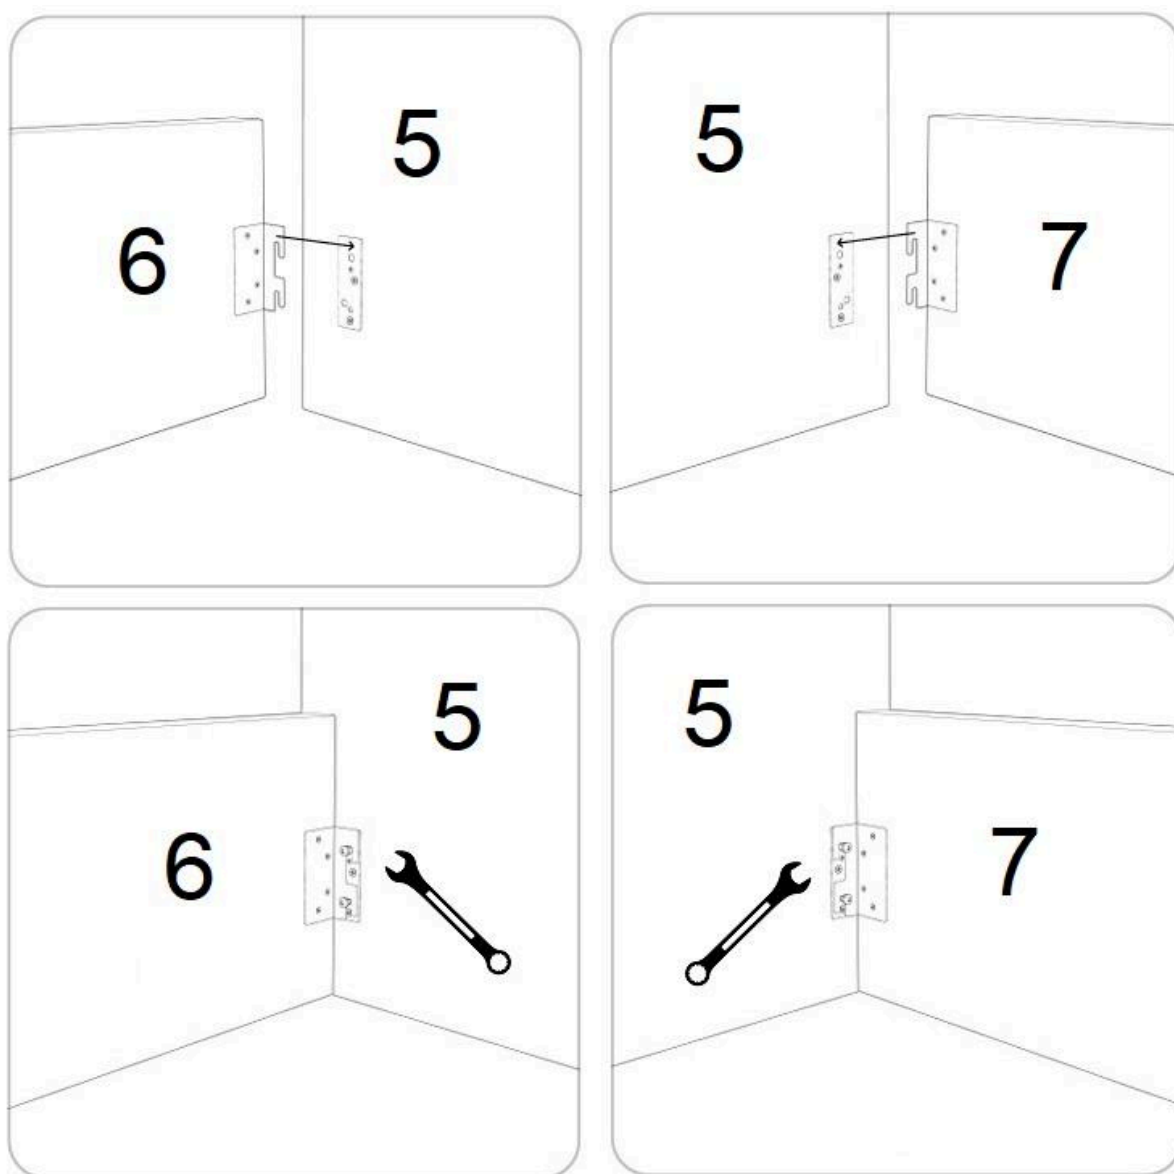

ETAP 2



Włóż pierwsze **dno (9)** pojemnika pomiędzy bokami łóżka i dosuń do wezglowia.

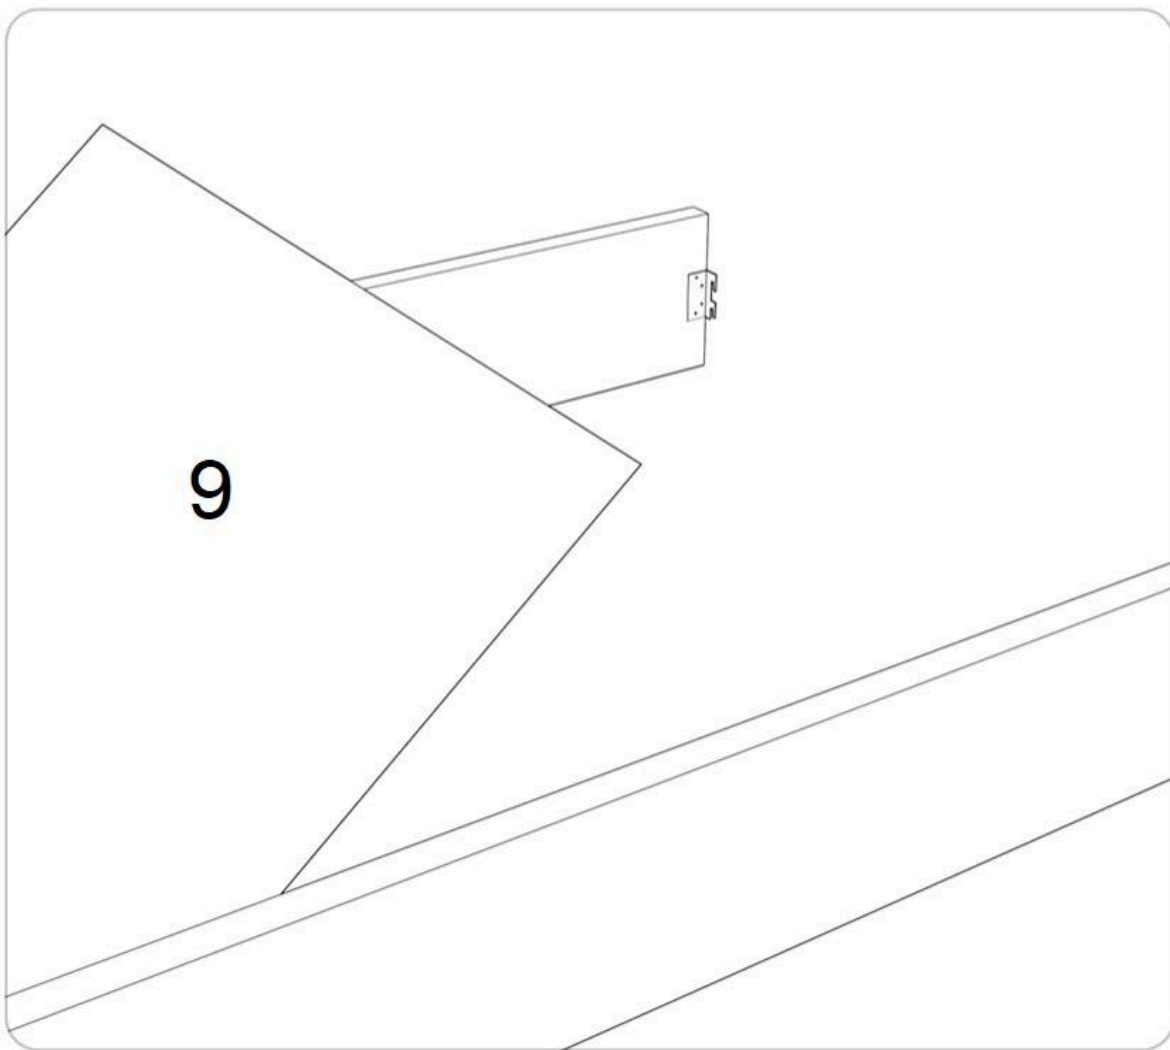

ETAP 3


Za pomocą belki poprzecznej (8) połącz ze sobą lewy i prawy bok ramy łóżka, użyj do tego czterech śrub (1) oraz klucza 13'.

Uwaga: śruby należy dokręcić tylko częściowo – powinny pozostać na tyle luźne, aby możliwe było późniejsze wsunięcie dna pojemnika (9).

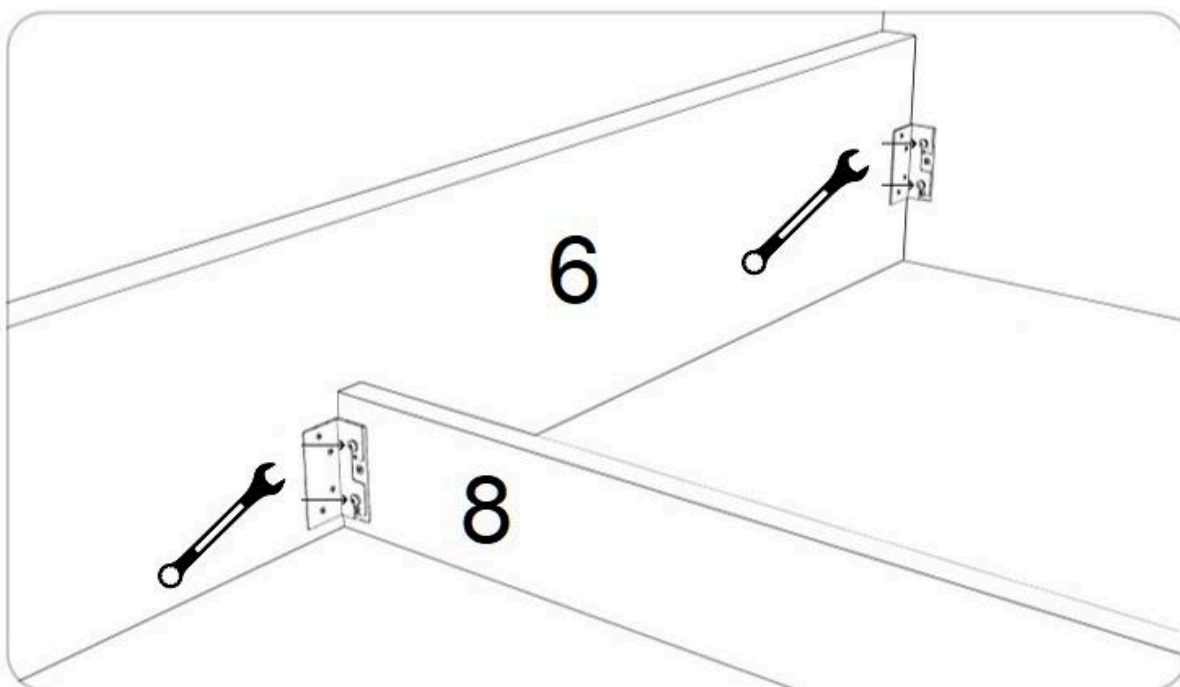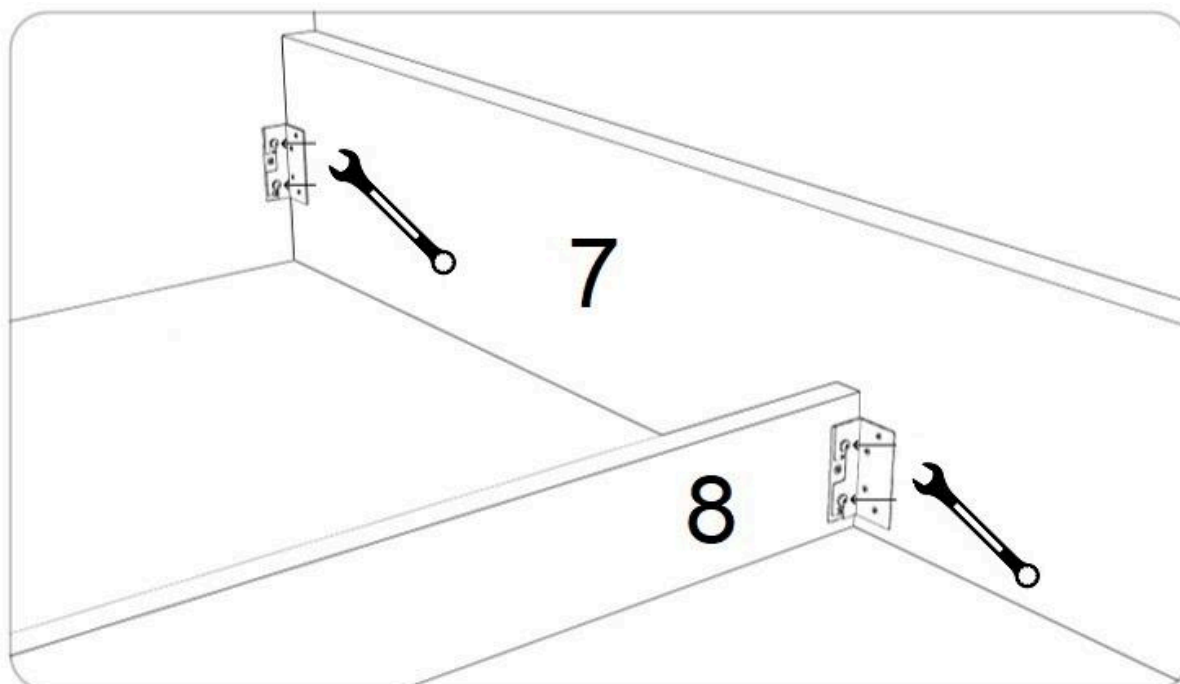


ETAP 4

Włóż drugie **dno pojemnika (9)** pomiędzy bokami łóżka i dosuń do belki poprzecznej (8).

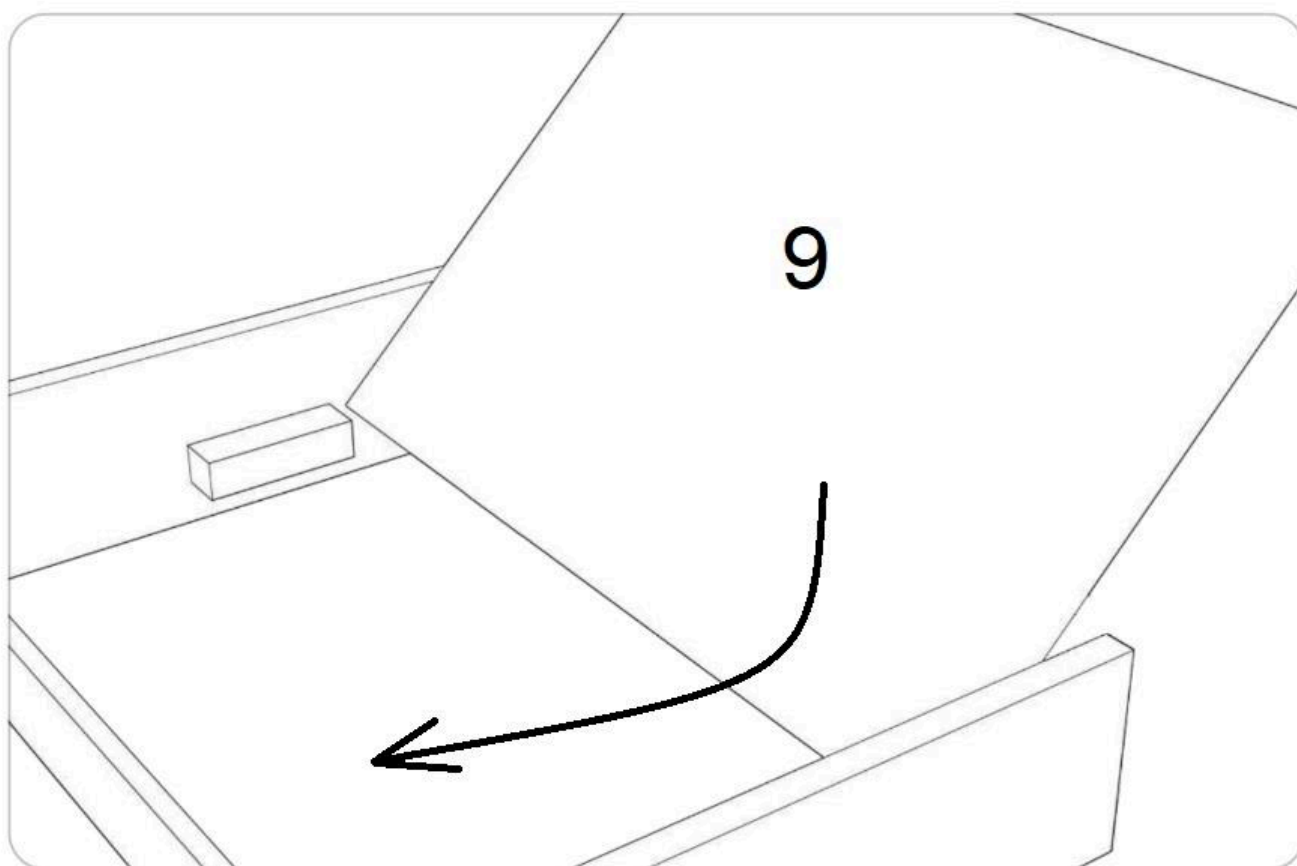


ETAP 5

Front (10) przymocuj do prawego i lewego boku za pomocą czterech **śrub (1)**, użyj do tego **klucza 13"**.

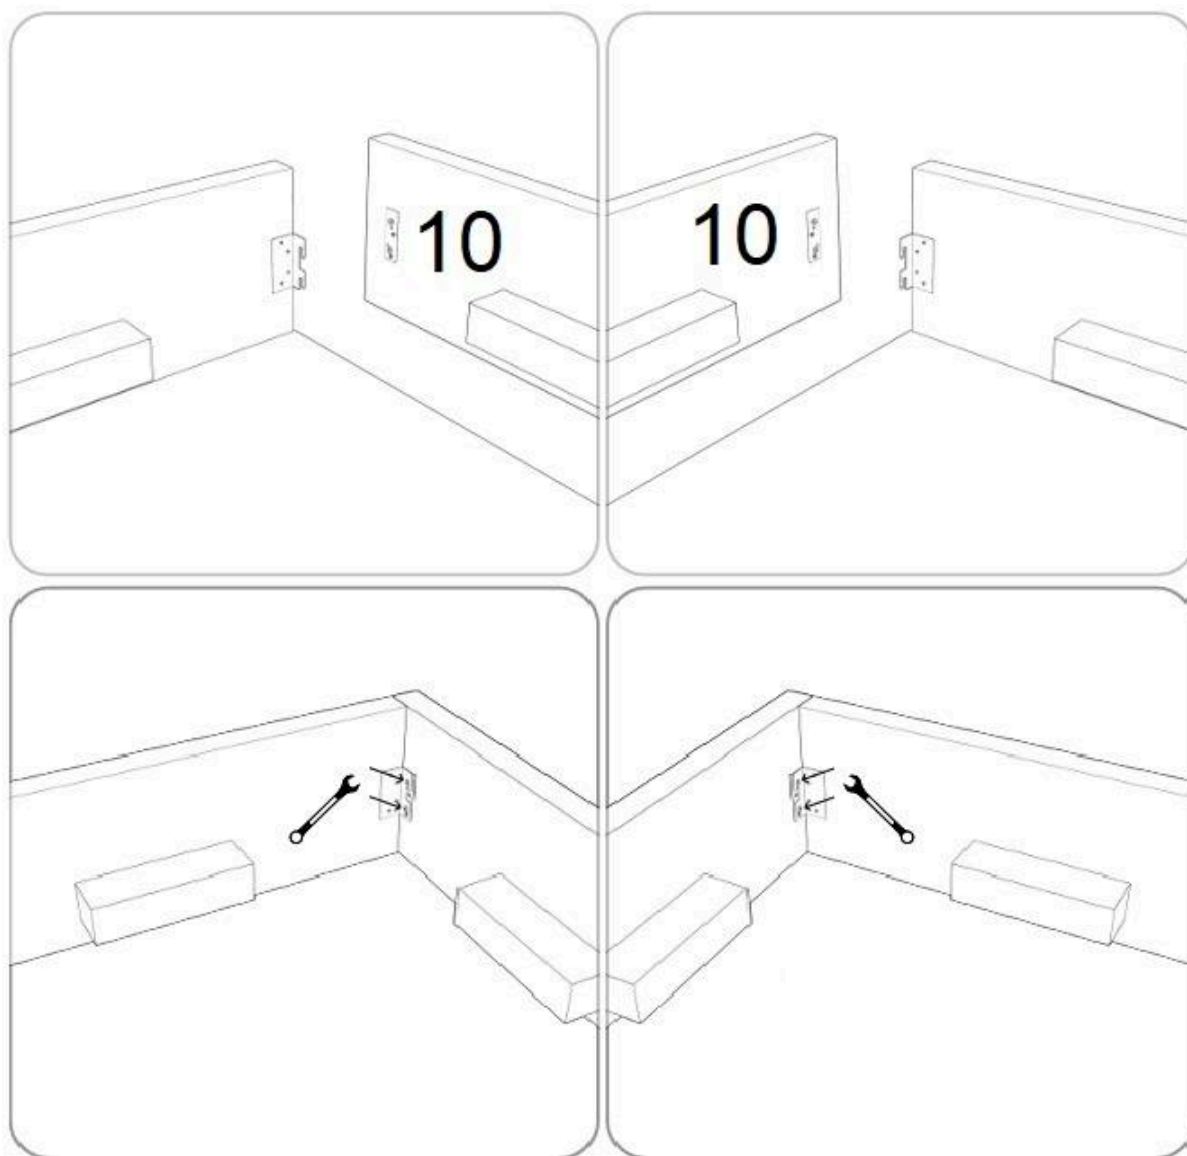




ETAP 6

Wyrównaj elementy łóżka i dokręć wszystkie śruby.

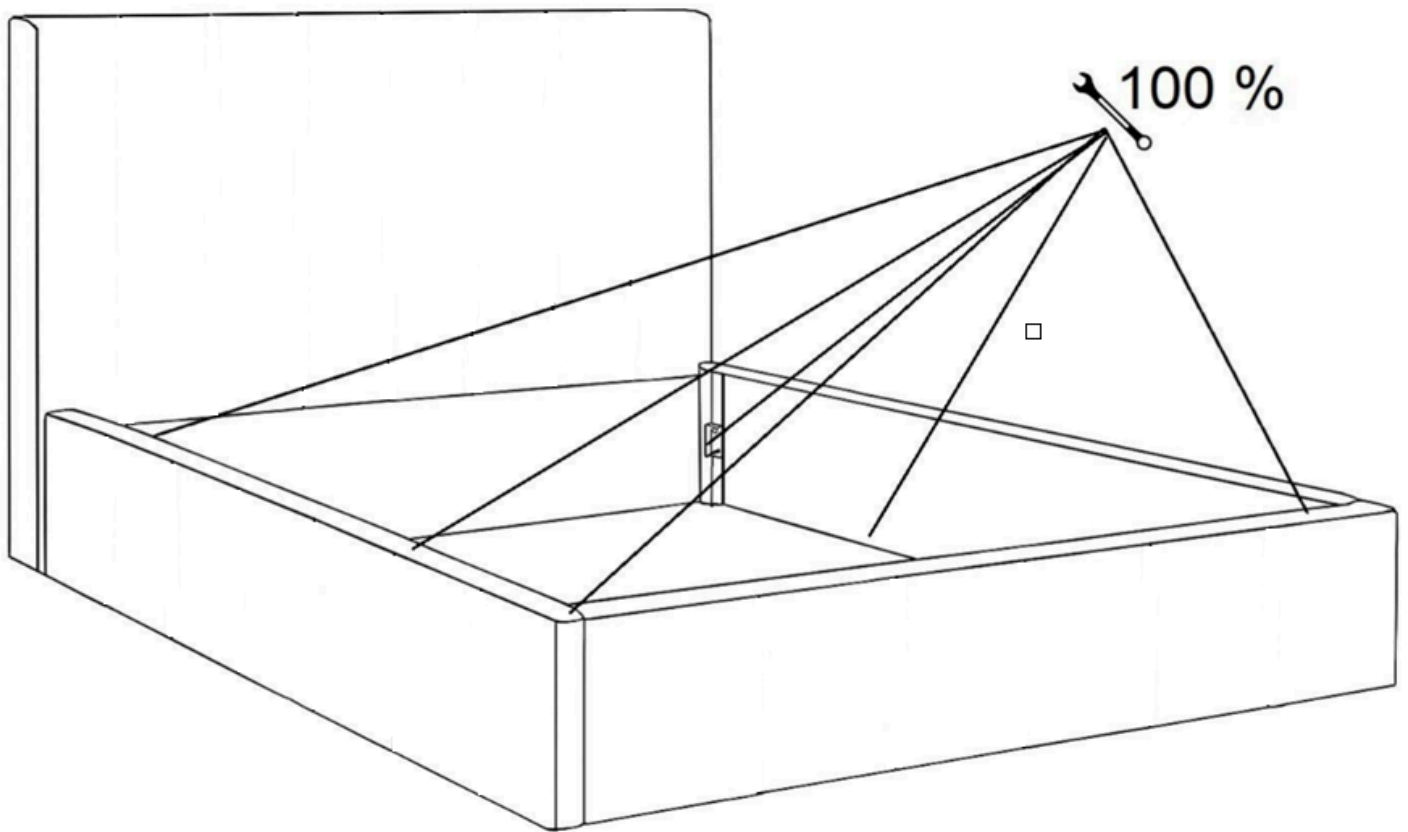



ETAP 7

Przymocuj **kątowniki (4)** za pomocą **wkrętów (3)** do boków, wezglowia, frontu oraz belki poprzecznej aby usztywnić dno pojemnika. Postaraj się zachować równe odstępy pomiędzy kątownikami. Użyj śrubokręta lub wkrętarki o niedużej mocy.

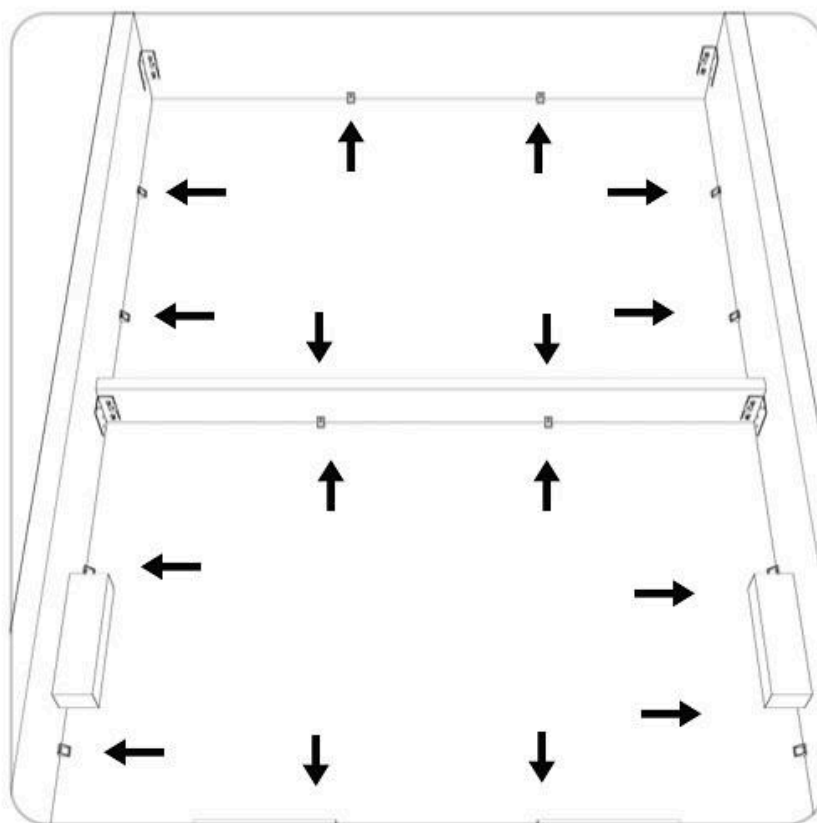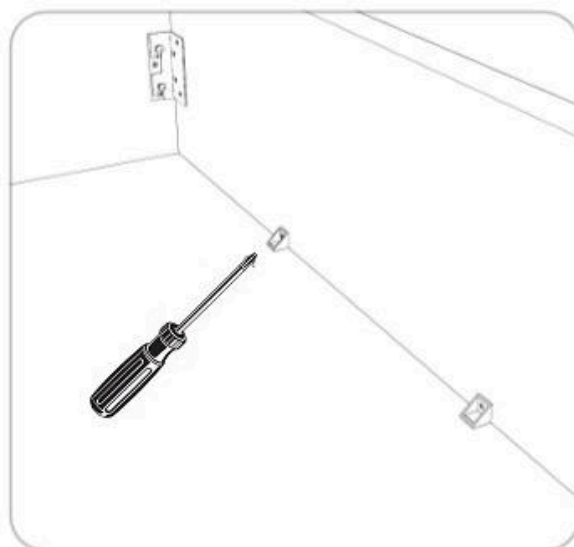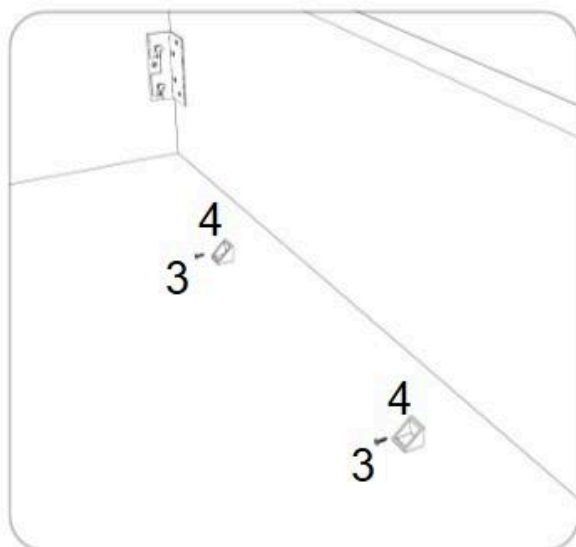



ETAP 8

Zamocuj **ramiona podnośnika stelaża (12P i 12L)** do boków łóżka (7 i 6) przy użyciu sześciu **śrub (2)**, dokręcając je do końca. Użyj klucza imbusowego lub wkrętarki.

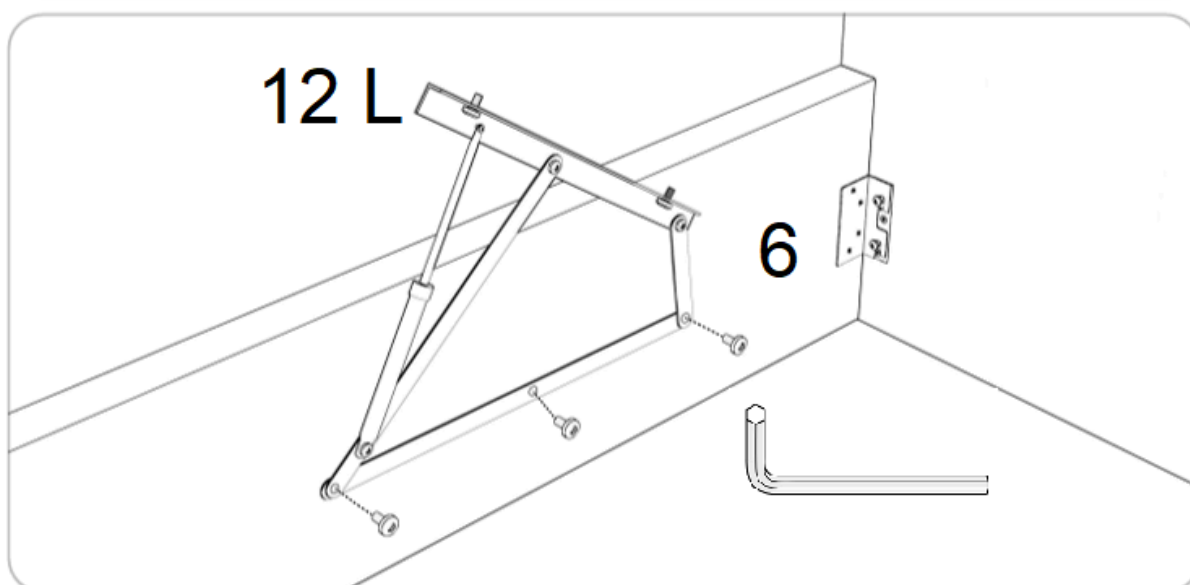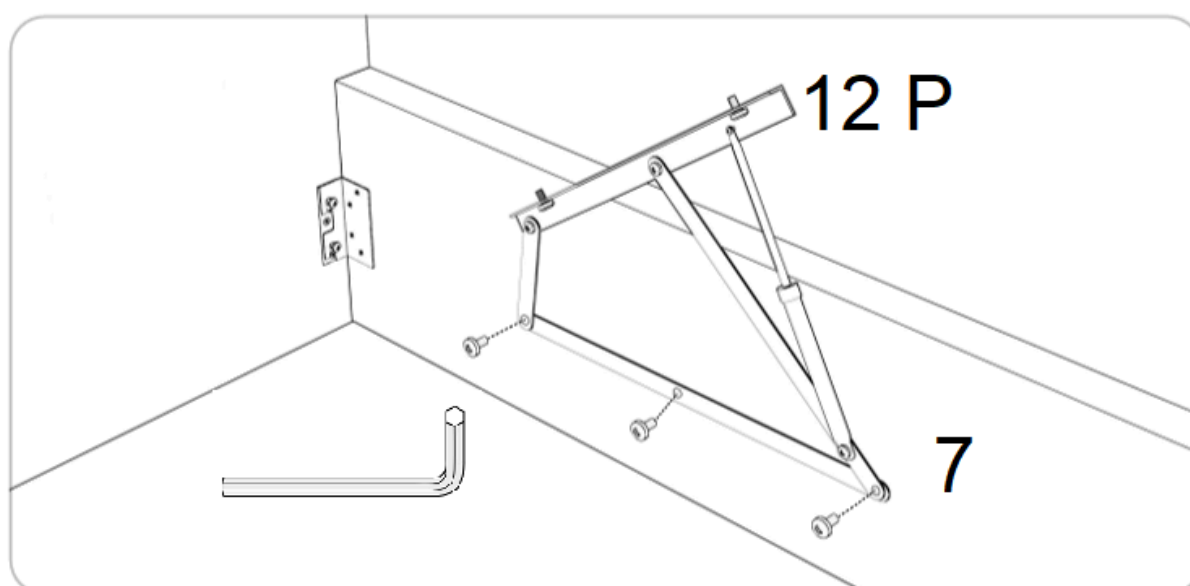


ETAP 9

Stelaż (11) złoż zgodnie z dołączoną do niego instrukcją.

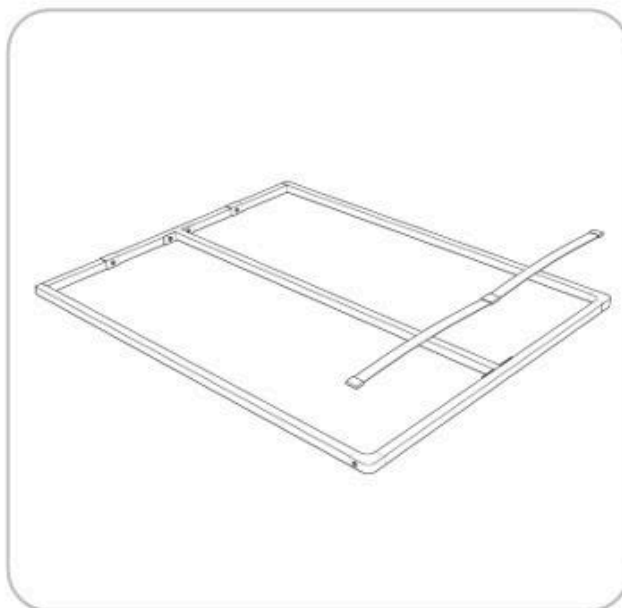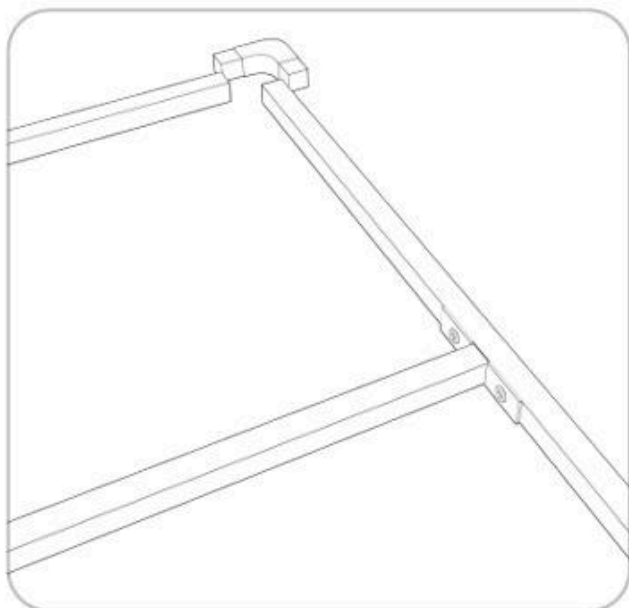

ETAP 10

Przykręć **stelaż (11)** do ramion podnośnika (12) za pomocą czterech **śrub (2)**. Użyj do tego klucza imbusowego lub wkrętkarki, dokręcając śruby do końca. Uwaga: na początku podnośniki stelaża mogą działać nieco ciężiej. To całkowicie normalne, po kilku użyciach ich działanie się unormuje i będą pracować lżej.

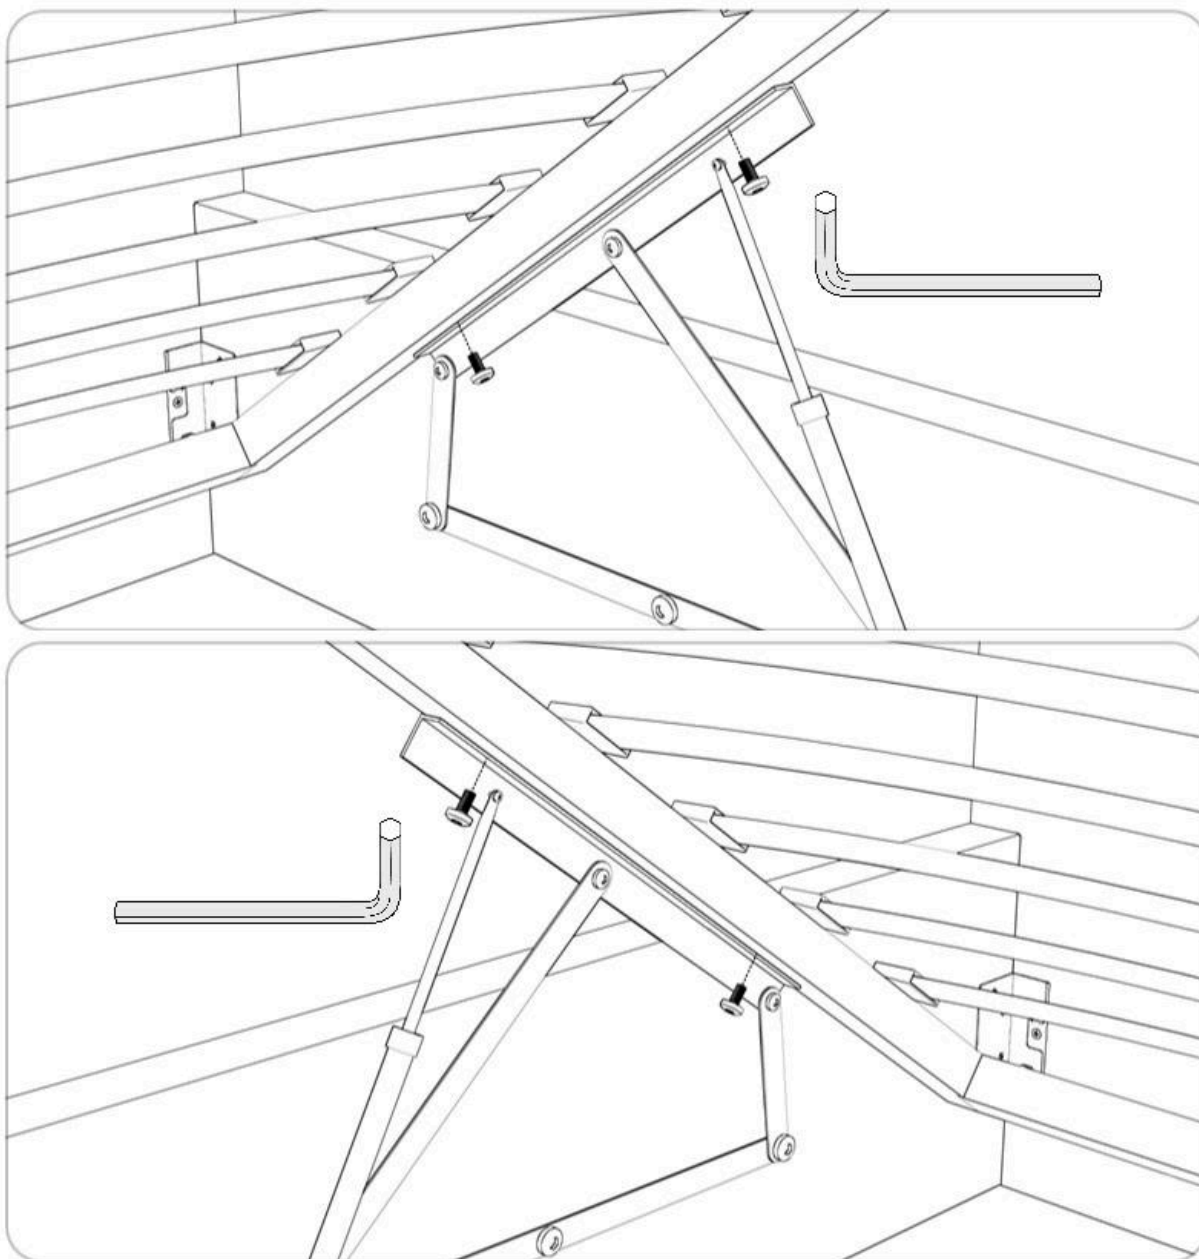



Gratulacje - montaż zakończony!

Teraz czas się położyć i cieszyć zasłużonym relaksem 😊

Dziękujemy, że wybrałeś nasze łóżko!