







Instrukcja montażu

Łóżko pojedyncze **TITAN**
z pojemnikiem na pościel

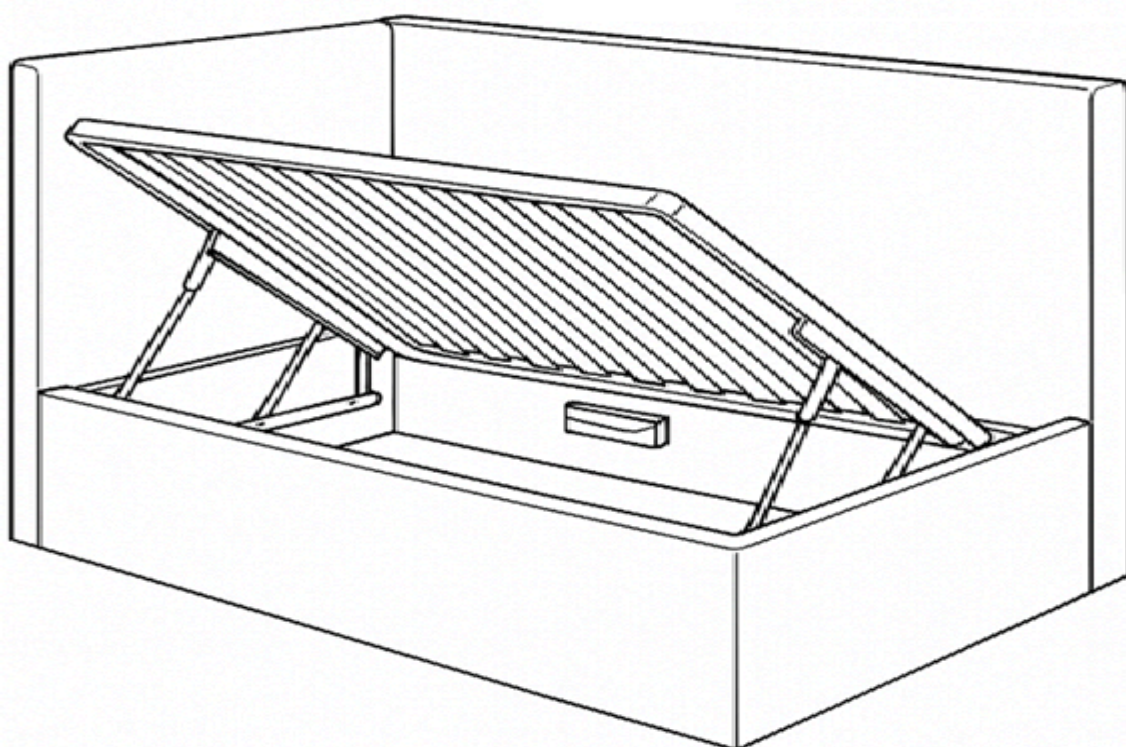

Lista elementów		
Nr.	Nazwa	Ilość
1	Śruba do łączenia ramy	12
2	Śruba do mocowania stelaża	10
3	Wkręt do kątownika	16
4	Kątownik do podłogi pojemnika	16
5	Tylne wezglowie	1
6	Lewy bok ramy	1
7	Boczne wezglowie	1
8	Belka poprzeczna	1
9	Dno pojemnika	2
10	Front	1
11	Stelaż	1
12	Podnośniki stelaża prawy i lewy	2

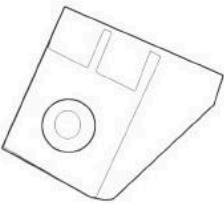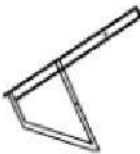1 x 12 szt.	2 x 10 szt.	12P x 1 szt.
		
3 x 16 szt.	4 x 16 szt.	12L x 1 szt.
		

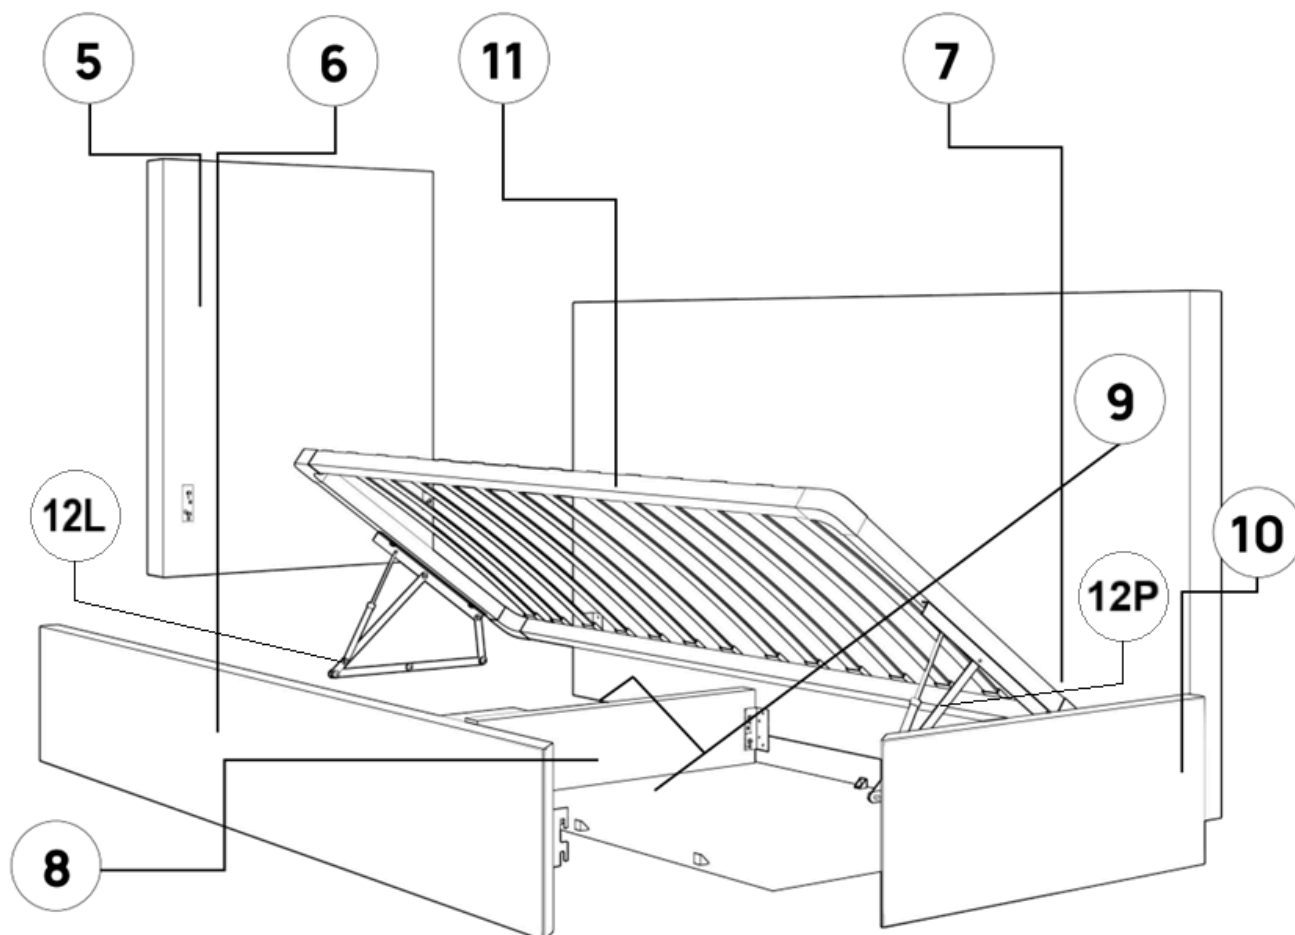

Przygotuj :

śrubokręt gwiazdkowy lub wkrętarkę, klucz płaski lub nasadowy 13", klucz imbusowy







ETAP 1

Zamocuj **lewy bok ramy (6)**, **prawy bok (7)** oraz **tylne wezglowie (5)**, wykorzystując cztery **śruby (1)**.


Do montażu użyj **klucza 13 mm**.

Uwaga: śruby należy dokręcić tylko częściowo – powinny pozostać na tyle luźne, aby możliwe było późniejsze wsunięcie **dna pojemnika (9)**.

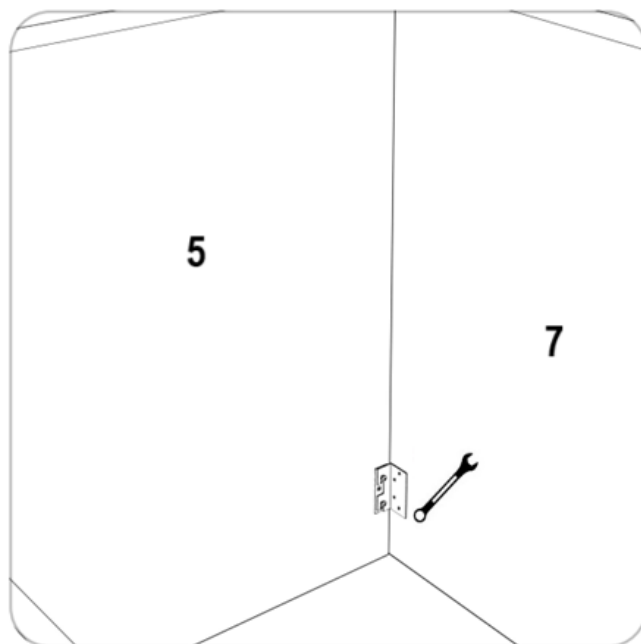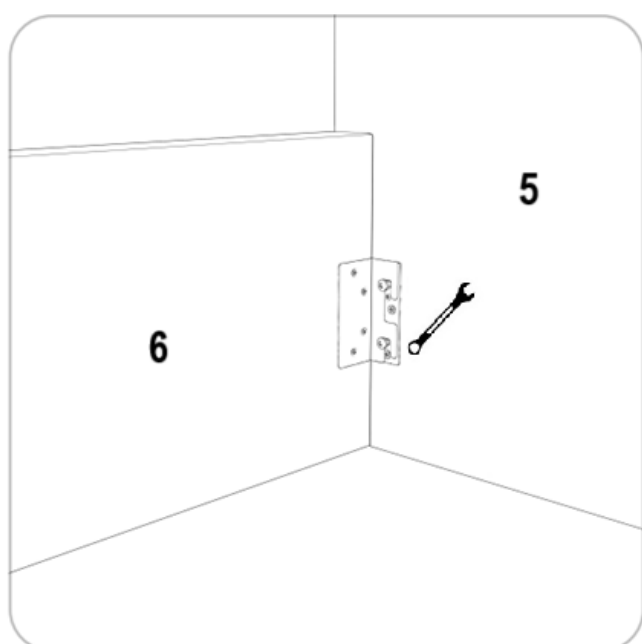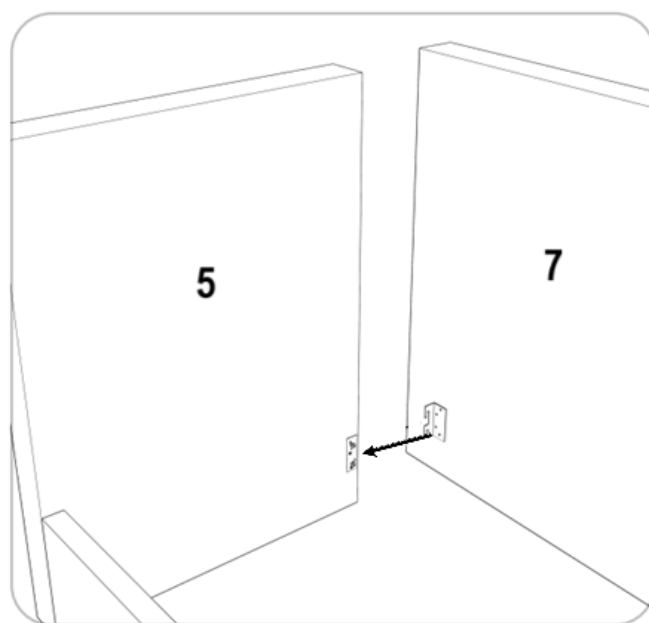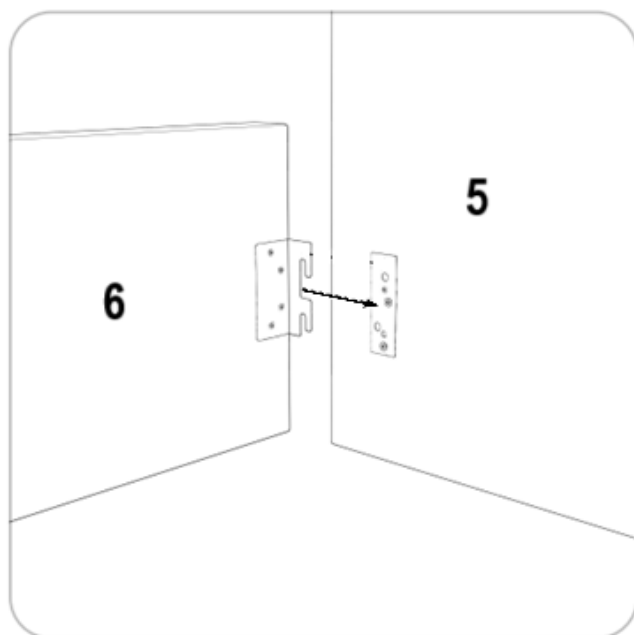

ETAP 2



Włóż pierwsze **dno (9)** pojemnika pomiędzy bokami łóżka i dosuń do wezgłowia.

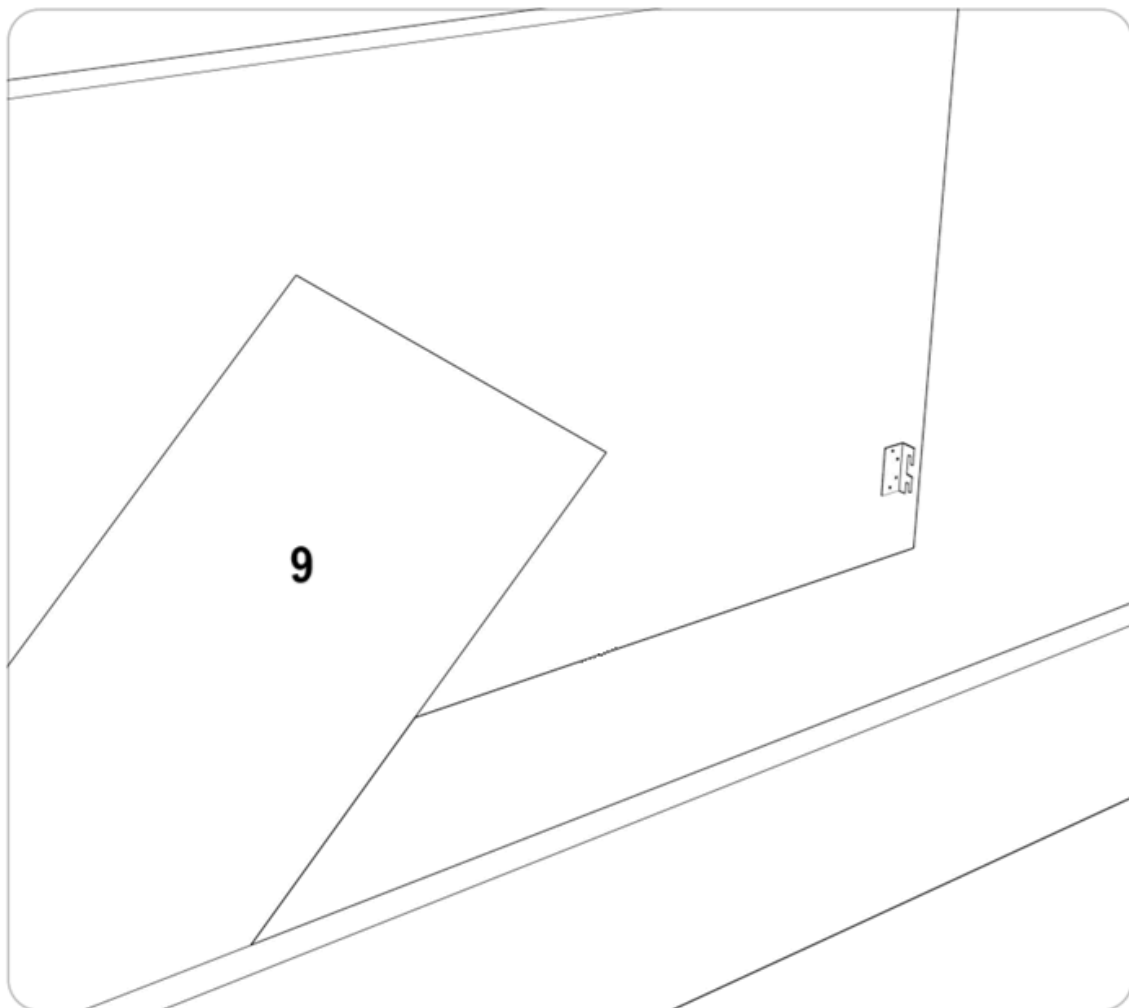

ETAP 3


Za pomocą **belki poprzecznej (8)** połącz ze **lewy bok ramy (6)** i **boczne wezłowie (7)** użyj do tego czterech **śrub (1)** oraz klucza 13'.

Uwaga: śruby należy dokręcić tylko częściowo – powinny pozostać na tyle luźne, aby możliwe było późniejsze wsunięcie **dna pojemnika (9)**.

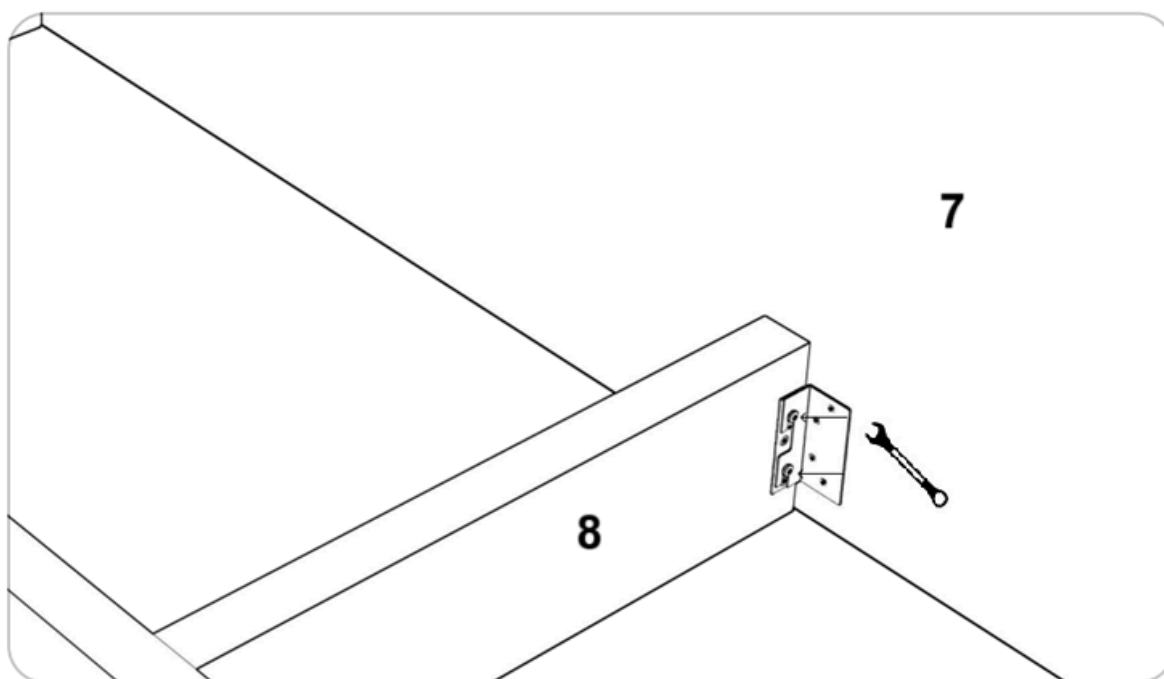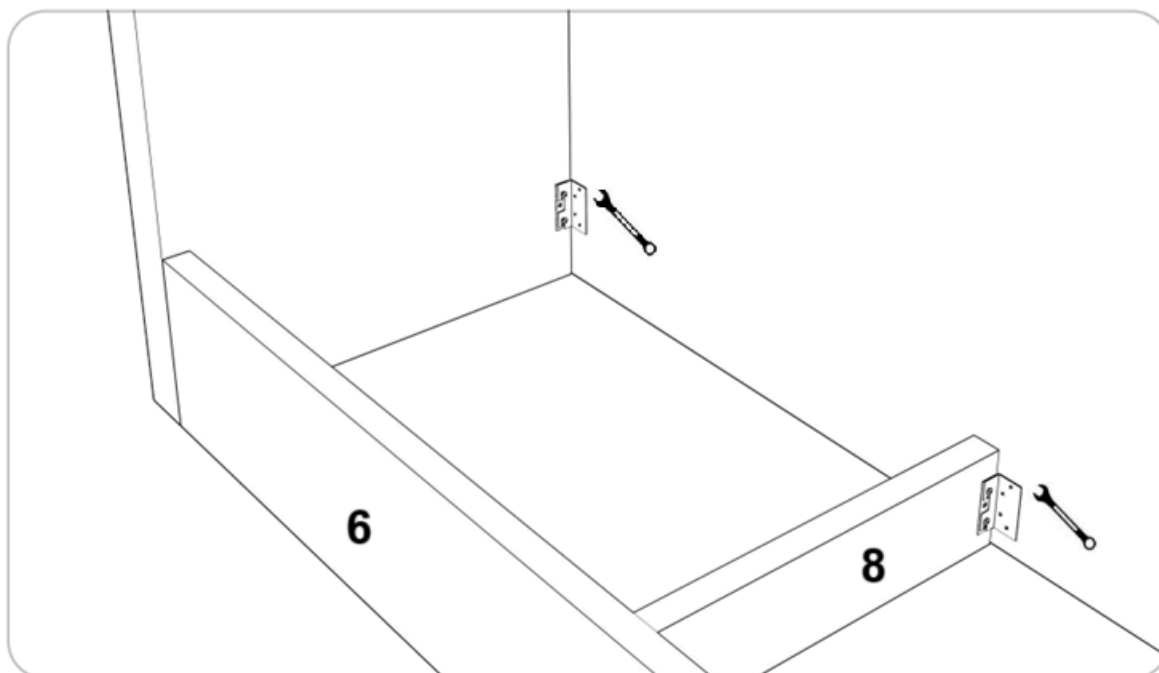



ETAP 4

Włóż drugie **dno pojemnika (9)** pomiędzy bokami łóżka i dosuń do **belki poprzecznej (8)**.

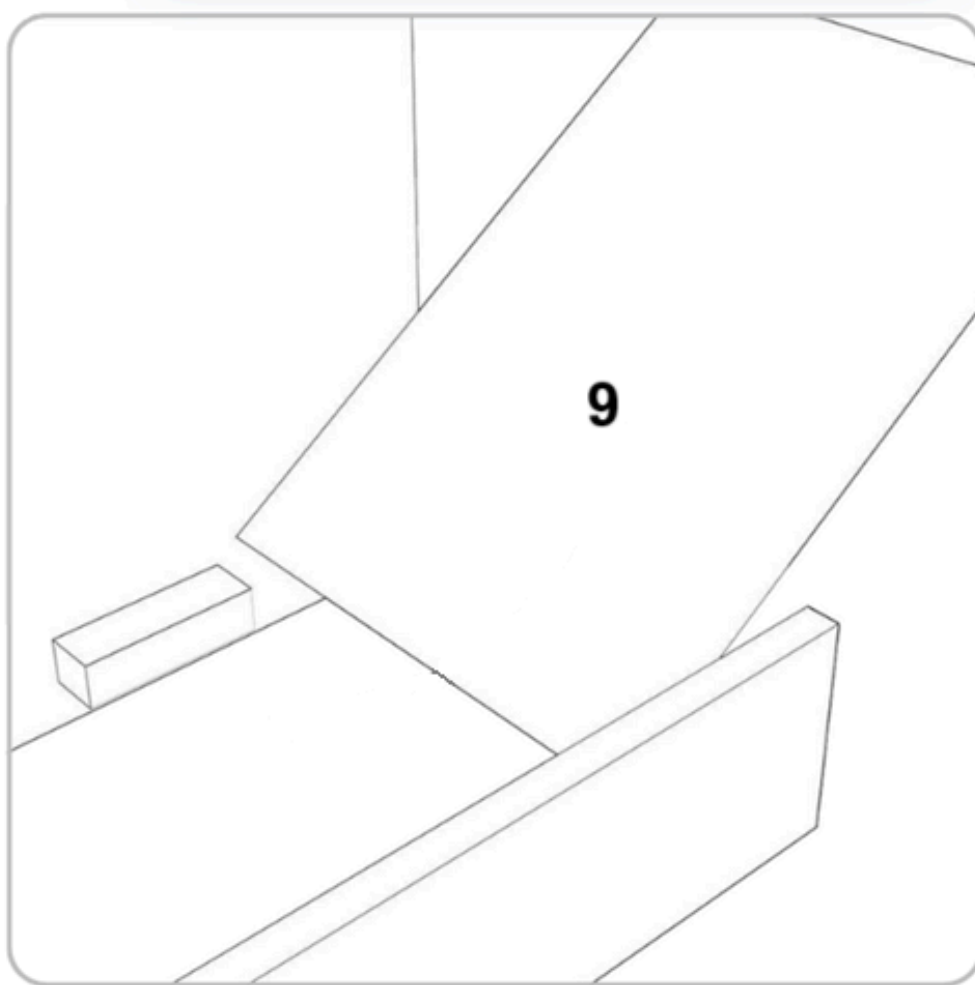


ETAP 5

Front (10) przymocuj do bocznego wezgłowia (7) i **lewego boku ramy (6)** za pomocą czterech **śrub (1)**, użyj do tego **klucza 13"**.

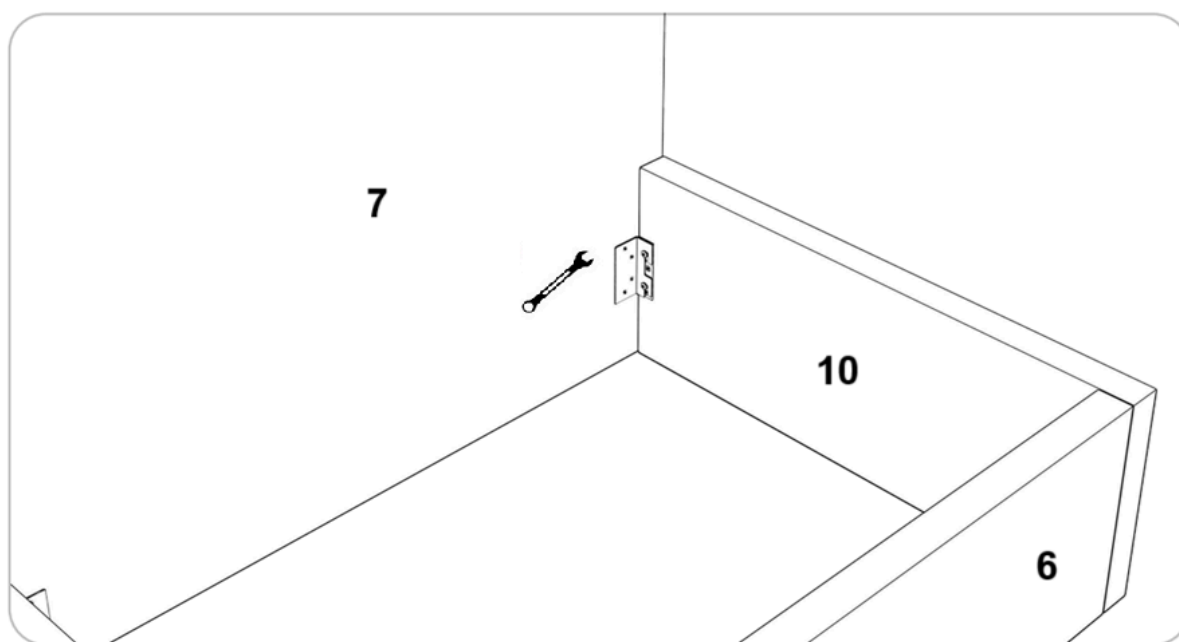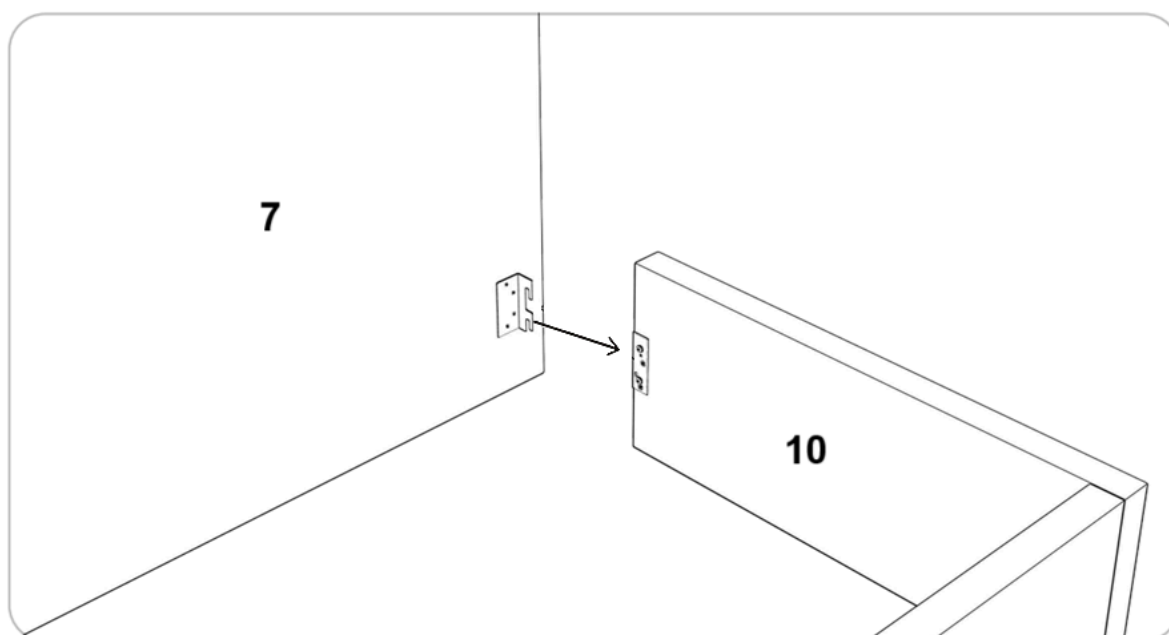




ETAP 6

Wyrównaj elementy łóżka i dokręć wszystkie śruby.

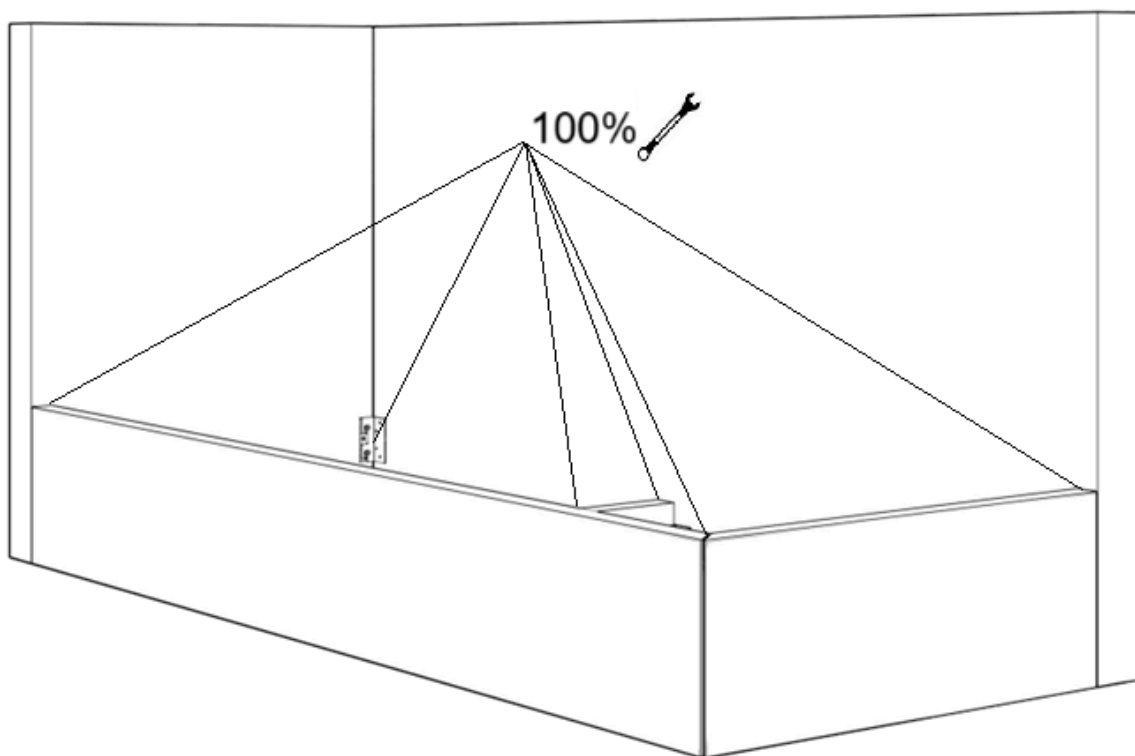


ETAP 7

Przymocuj **kątowniki (4)** za pomocą **wkrętów (3)** do **boku (6)**, **wezłowania tylnego (5)**, **frontu (10)**, **wezłowania bocznego (7)** oraz **belki poprzecznej (8)** aby usztywnić dno pojemnika. Postaraj się zachować równe odstępy pomiędzy kątownikami. Użyj śrubokręta lub wkrętarki o niedużej mocy.

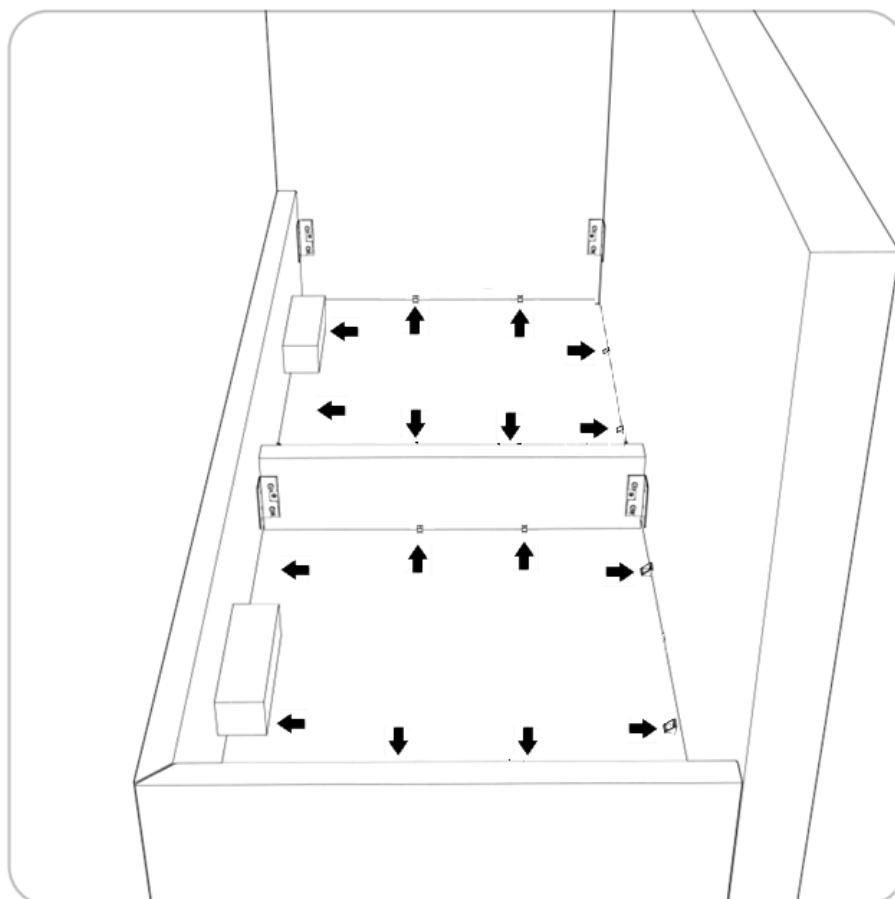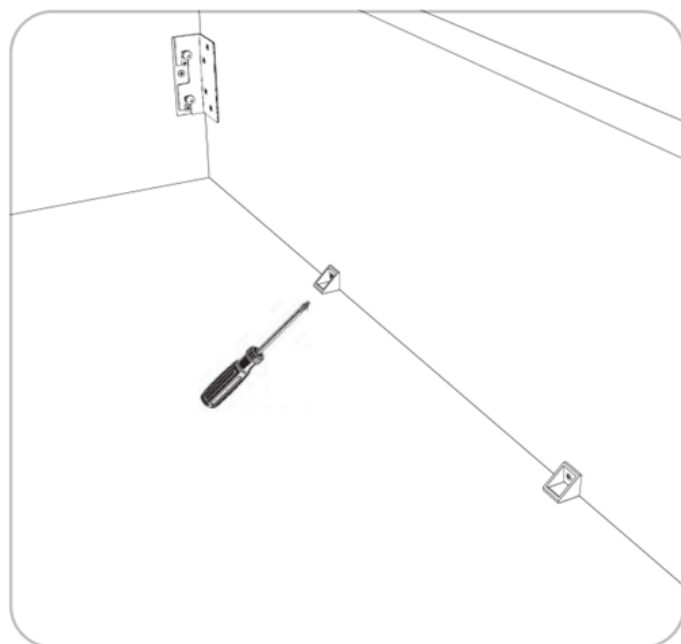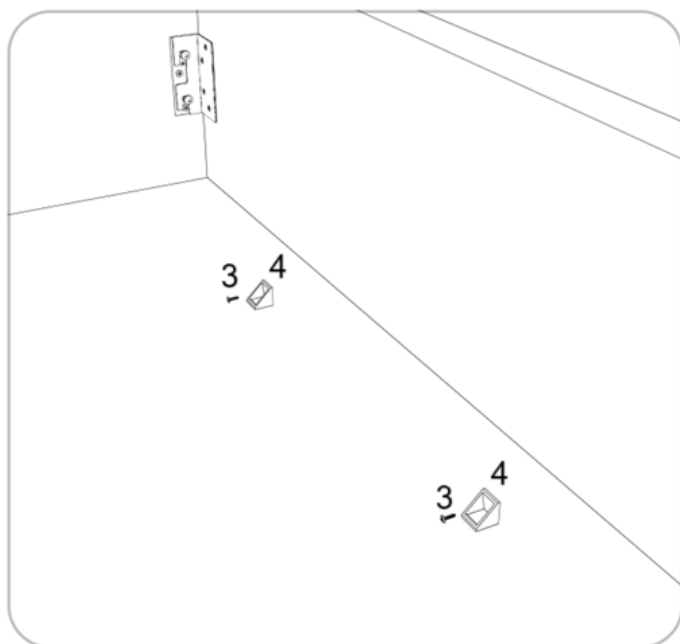




ETAP 8

Zamocuj **ramiona podnośnika stelaża (12P i 12L)** do **wezglowia bocznego (5)** i **frontu (10)** przy użyciu sześciu **śrub (2)**, dokręcając je do końca. Użyj klucza imbusowego lub wkrętkarki.

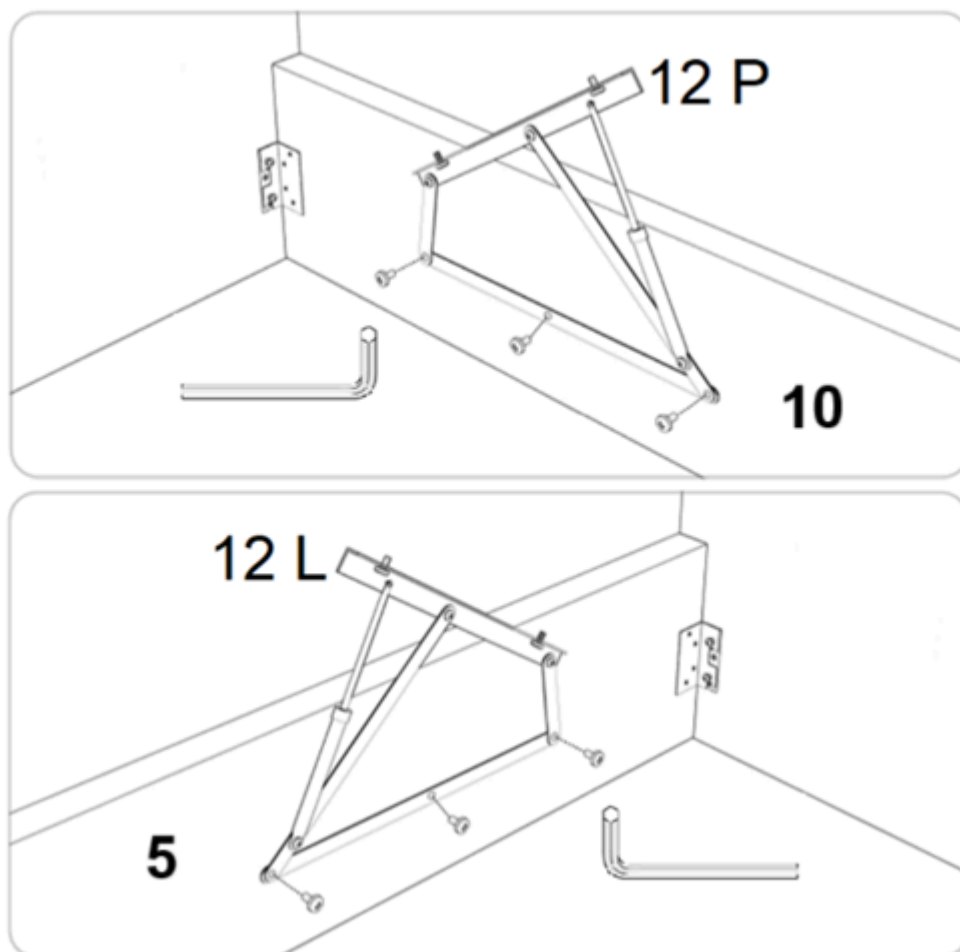

ETAP 9

Stelaż (11) złoż zgodnie z dołączoną do niego instrukcją.

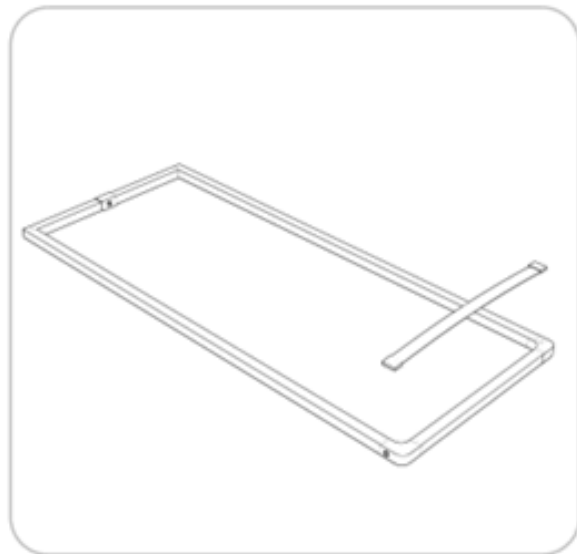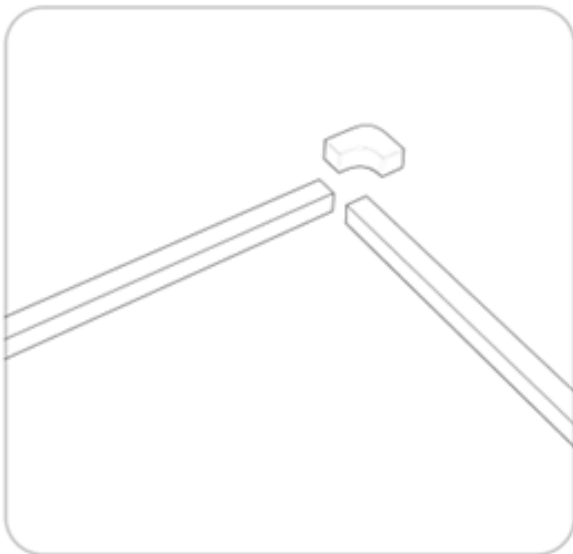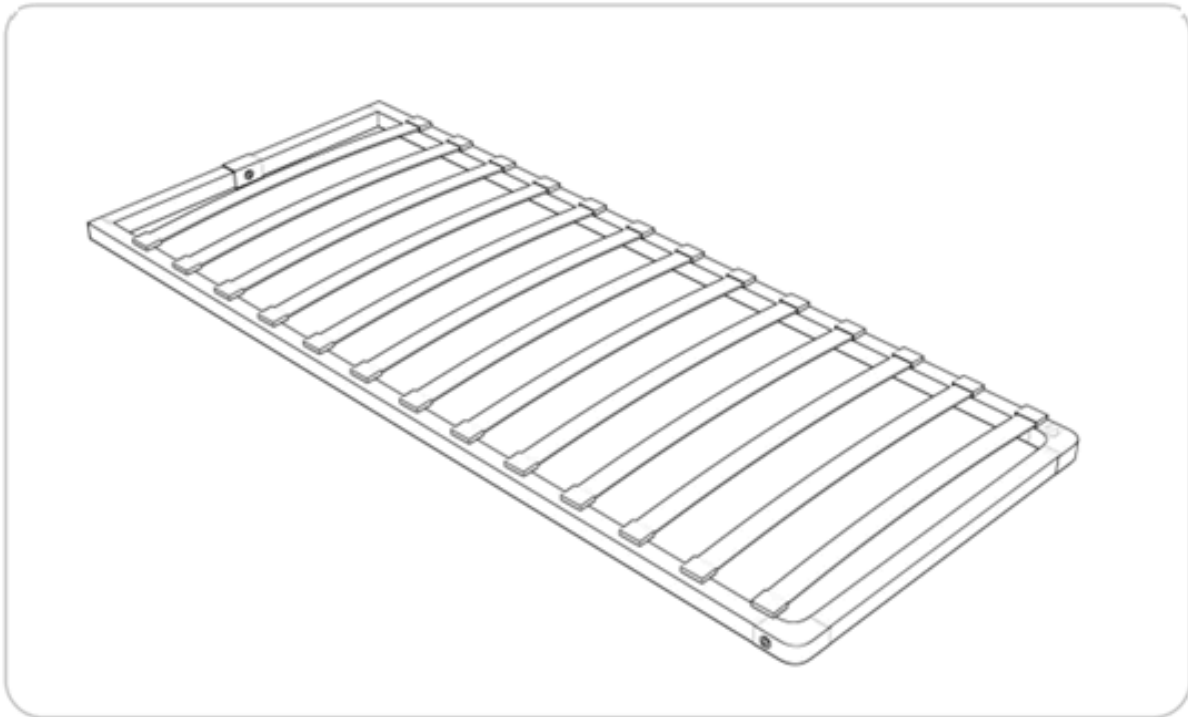


ETAP 10

Przykręć **stelaż (11)** do ramion **podnośnika (12)** za pomocą czterech **śrub (2)**.

Użyj do tego klucza imbusowego lub wkrętkarki, dokręcając śruby do końca.

Uwaga: na początku podnośniki stelaża mogą działać nieco ciężiej. To całkowicie normalne, po kilku użyciach ich działanie się unormuje i będą pracować lżej.

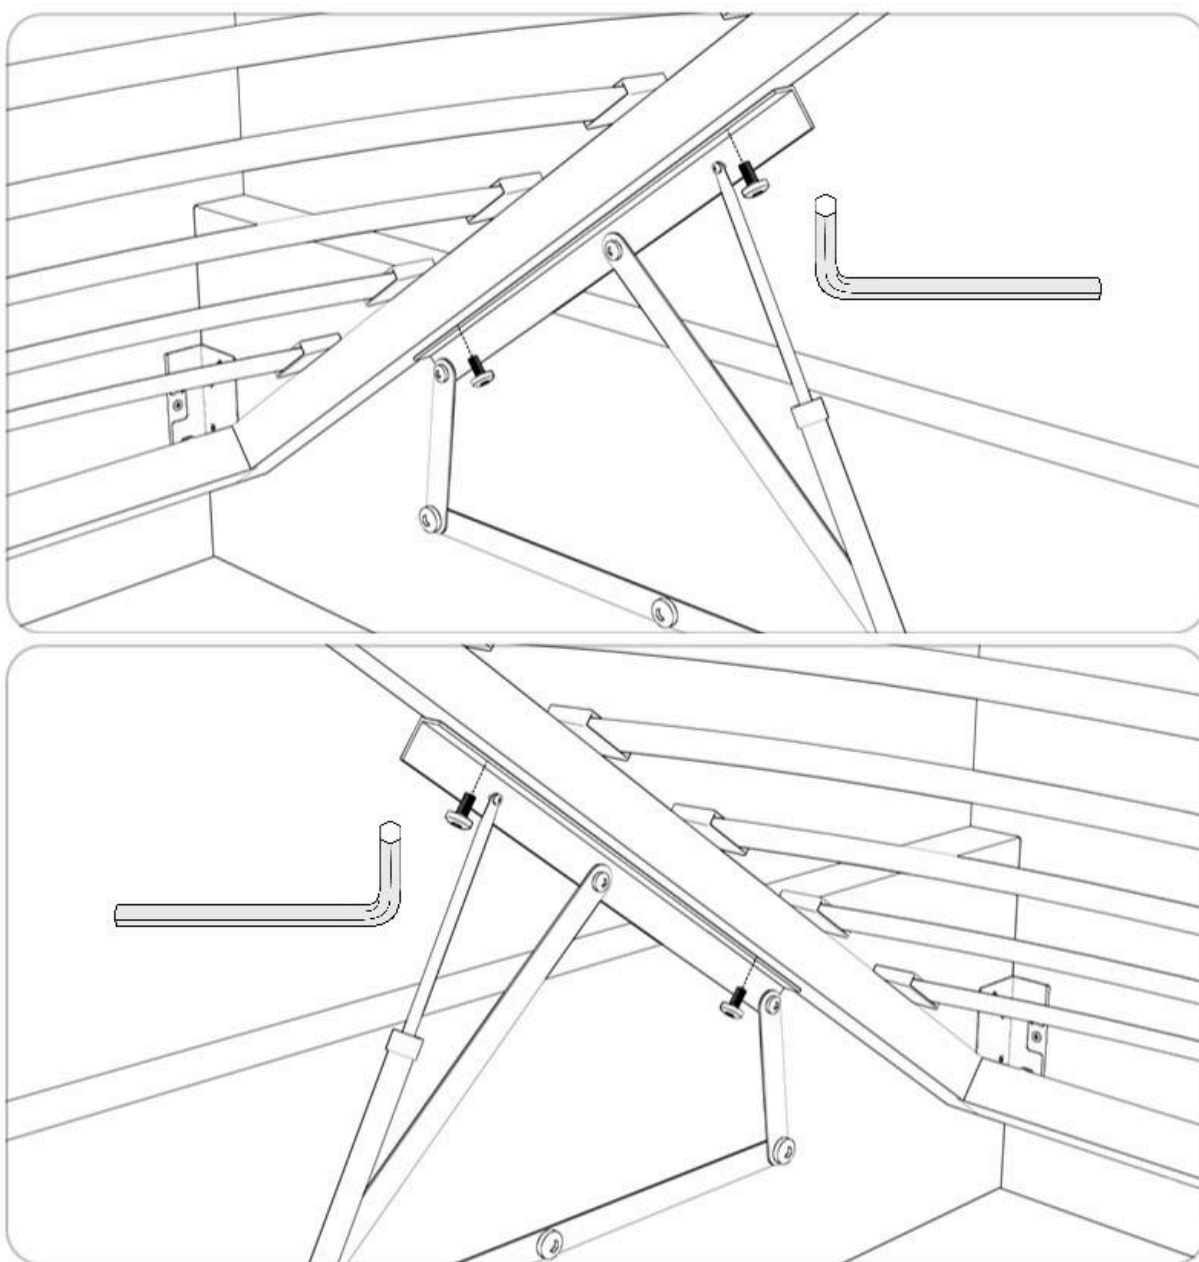



Gratulacje - montaż zakończony!

Teraz czas się położyć i cieszyć zasłużonym relaksem 😊

Dziękujemy, że wybrałeś nasze łóżko!