



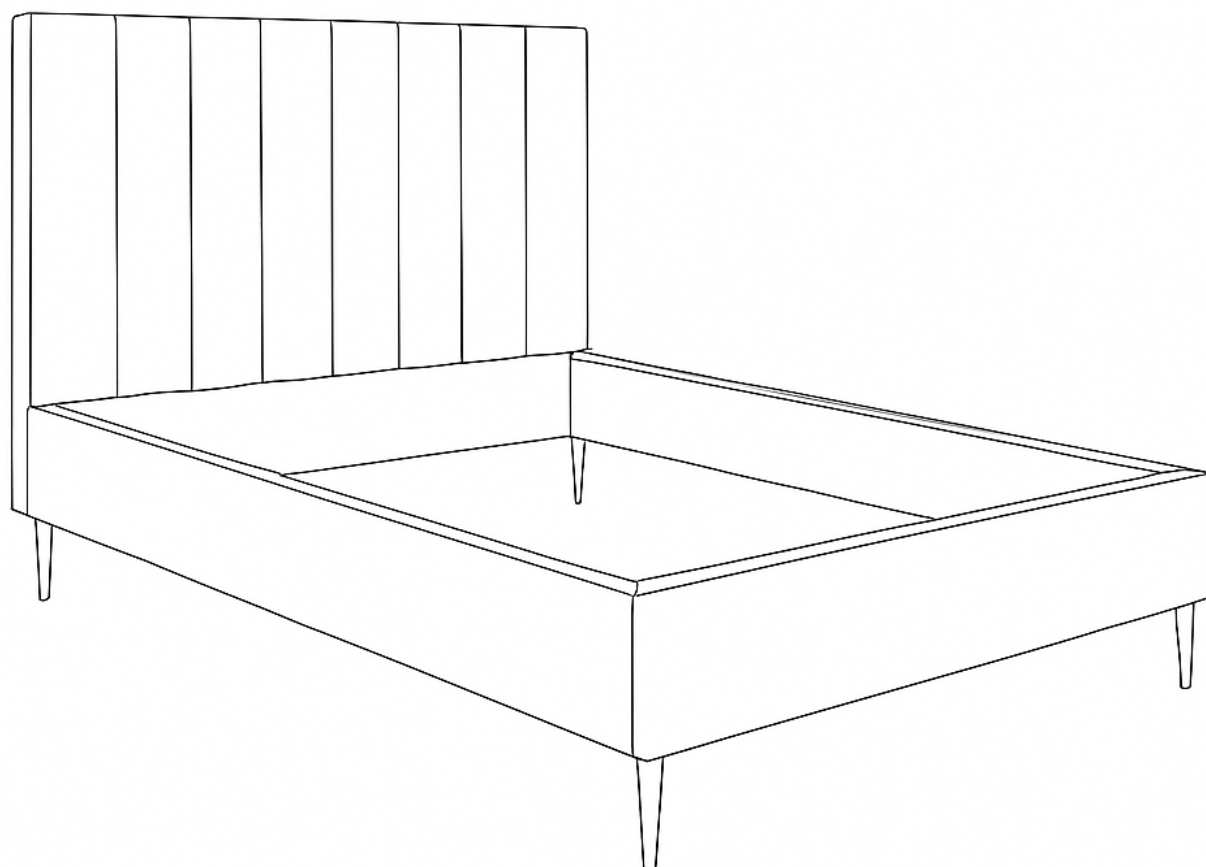


Instrukcja montażu

Łóżko tapicerowane **ANDROMEDA**
z pojemnikiem na pościel




Lista elementów		
Nr.	Nazwa	Ilość
1	Śruba do łączenia ramy	12
2	Śruba do mocowania stelaża	10
3	Wkręt do kątownika	16
4	Kątownik do podłogi pojemnika	16
5	Śruba do narożnika nóg	16
6	Śruba z nakrętką do nogi	4
7	Narożnik do nogi	4
8	Regulowana nóżka	2
9	Wezglowie	1
10	Bok lewy	1
11	Bok prawy	1
12	Front	1
13	Belka poprzeczna	1
14	Dno pojemnika	2
15	Stelaż	1
16	Nogi	4
17	Podnośniki stelaża prawy i lewy	2

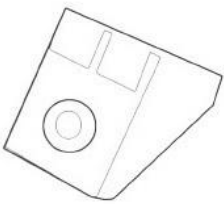1 x 12 szt.	2 x 10 szt.	5 x 16 szt.	7 x 4 szt.	17P x 1 szt.
				
3 x 16 szt.	4 x 16 szt.	6 x 4 szt.	8 x 2 szt.	17L x 1 szt.
				

Przygotuj :

śrubokręt gwiazdkowy lub wkrętarkę, klucz płaski lub nasadowy 13", klucz imbusowy



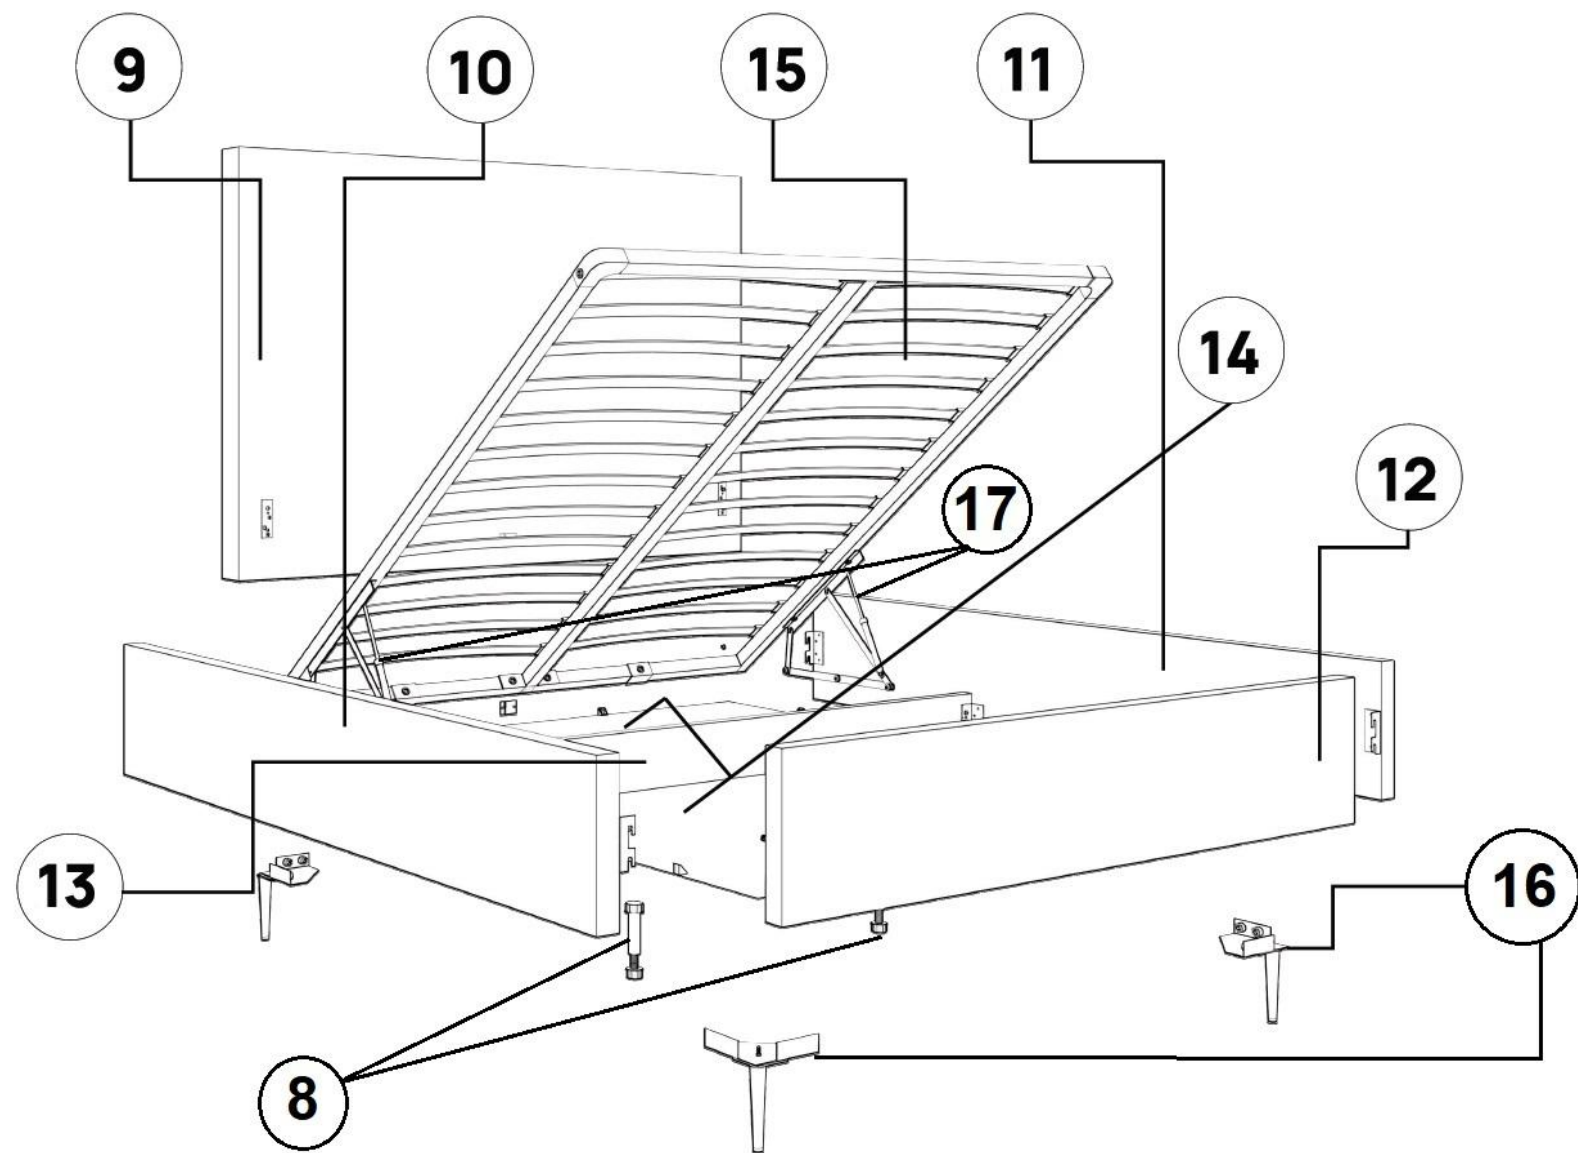


ETAP 1

Zamocuj **lewy bok (10)**, **prawy bok (11)** oraz **wezgłowie (9)**, wykorzystując cztery **śruby (1)**.

Do montażu użyj **klucza 13 mm**.

Uwaga: śruby należy dokręcić tylko częściowo – powinny pozostać na tyle luźne, aby możliwe było późniejsze wsunięcie dna pojemnika (13).

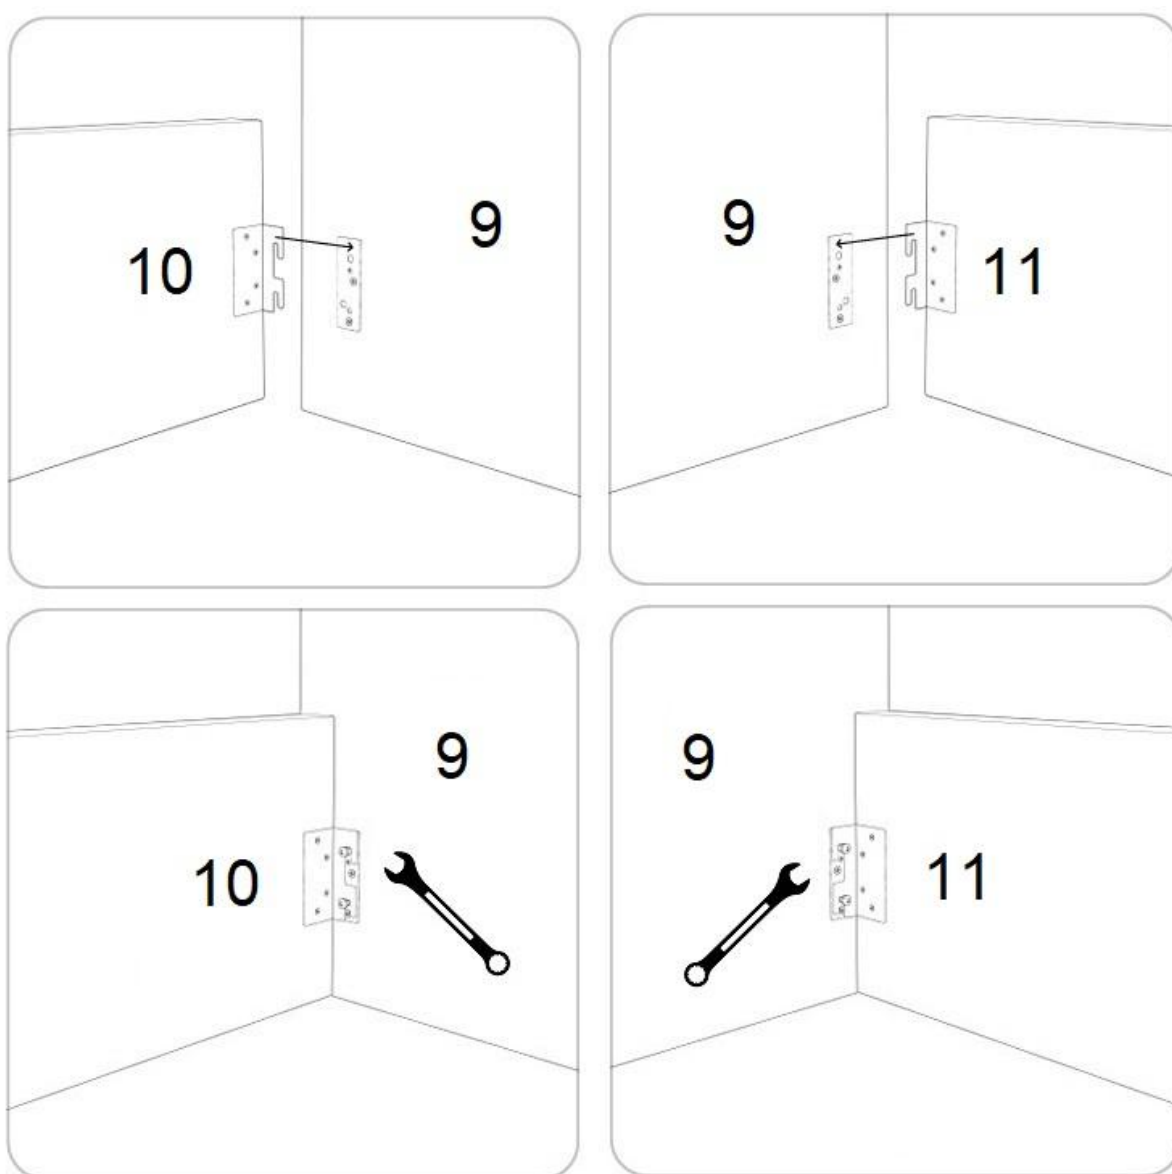


ETAP 2

Zamocuj **lewy bok (10)**, **prawy bok (11)** oraz **front (12)**, wykorzystując cztery **śruby (1)**.

Do montażu użyj **klucza 13 mm**.



Uwaga: śruby należy dokręcić tylko częściowo – powinny pozostać na tyle luźne, aby możliwe było późniejsze wsunięcie dna pojemnika (13).

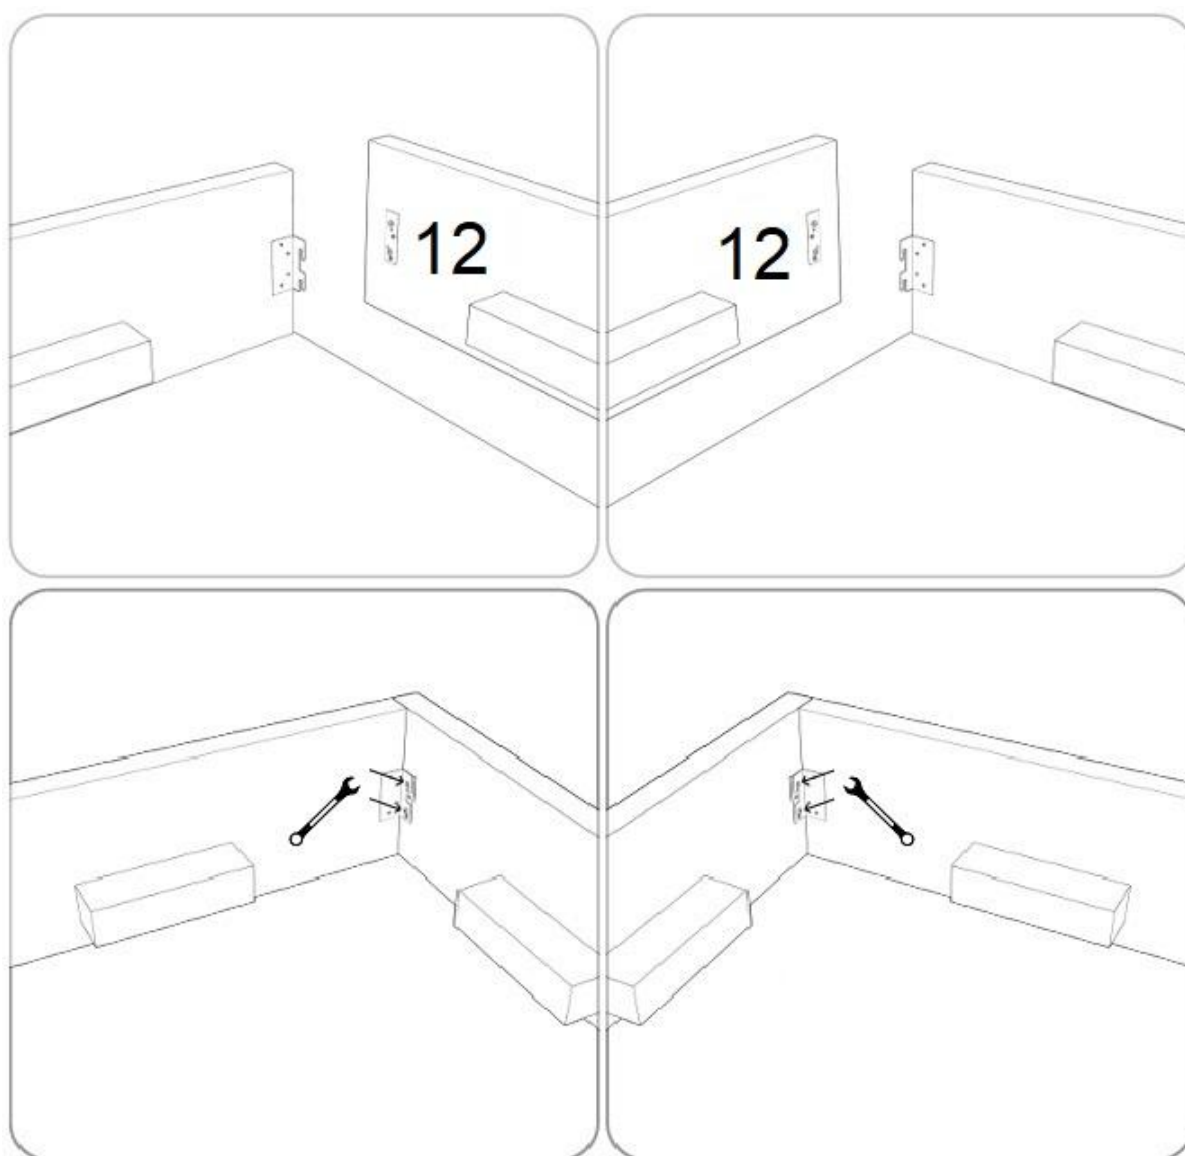

ETAP 3



Zamocuj **cztery narożniki do nóg (7)** w czterech narożnikach łóżka, używając **16 dołączonych śrub (5)**. Do montażu użyj klucza imbusowego lub wkrętkarki z odpowiednią nasadką.

Uwaga: Nie dokręcaj śrub do końca – pozostaw niewielki luz, aby umożliwić późniejsze włożenie dna pojemnika (14).

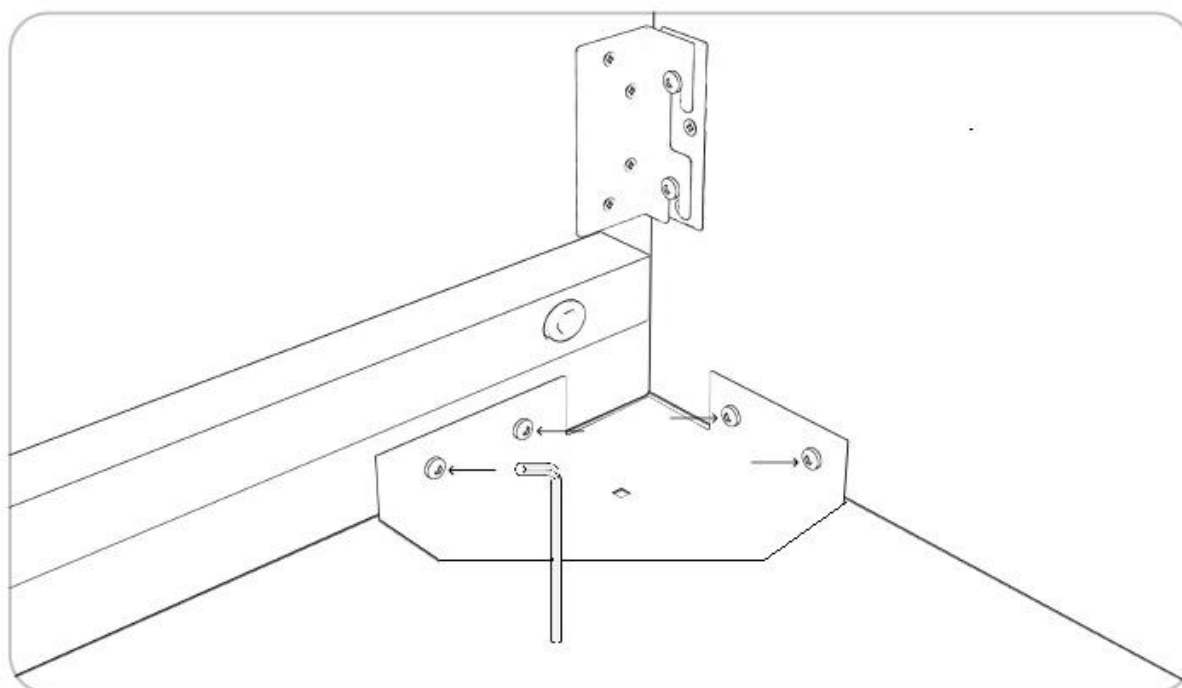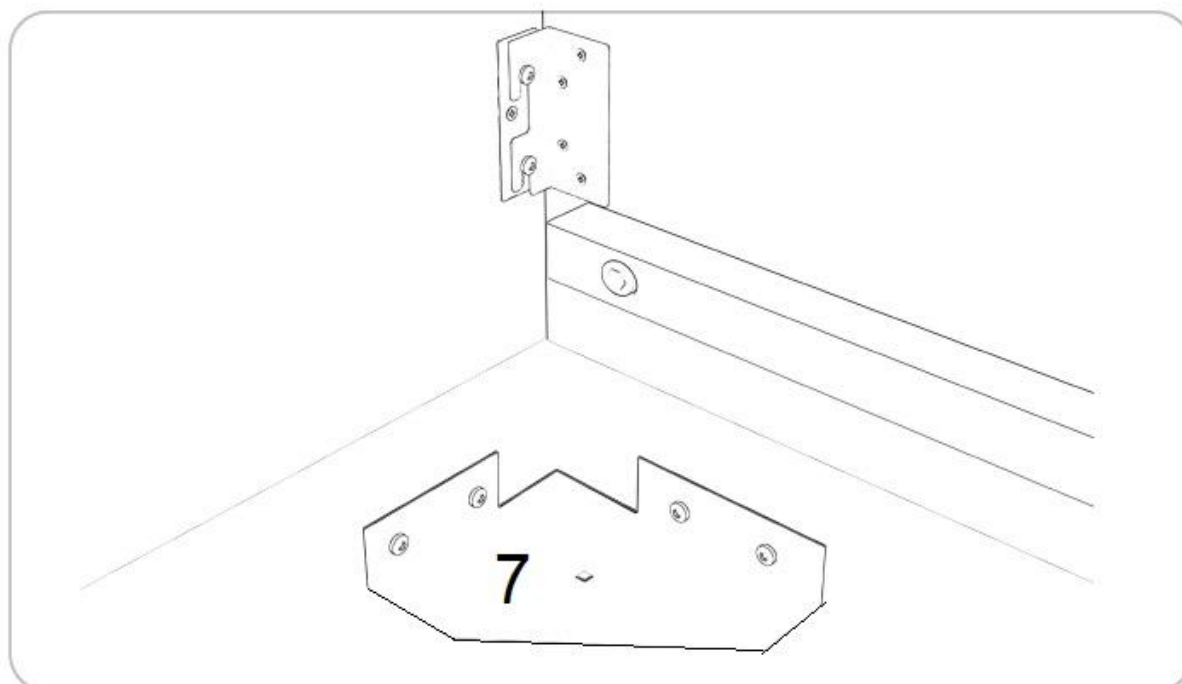


ETAP 4

Przykręć **cztery nogi (16)** do narożników (7) za pomocą dołączonych śrub z nakrętkami (6). Użyj klucza 13' lub wkrętarki z odpowiednią nasadką.

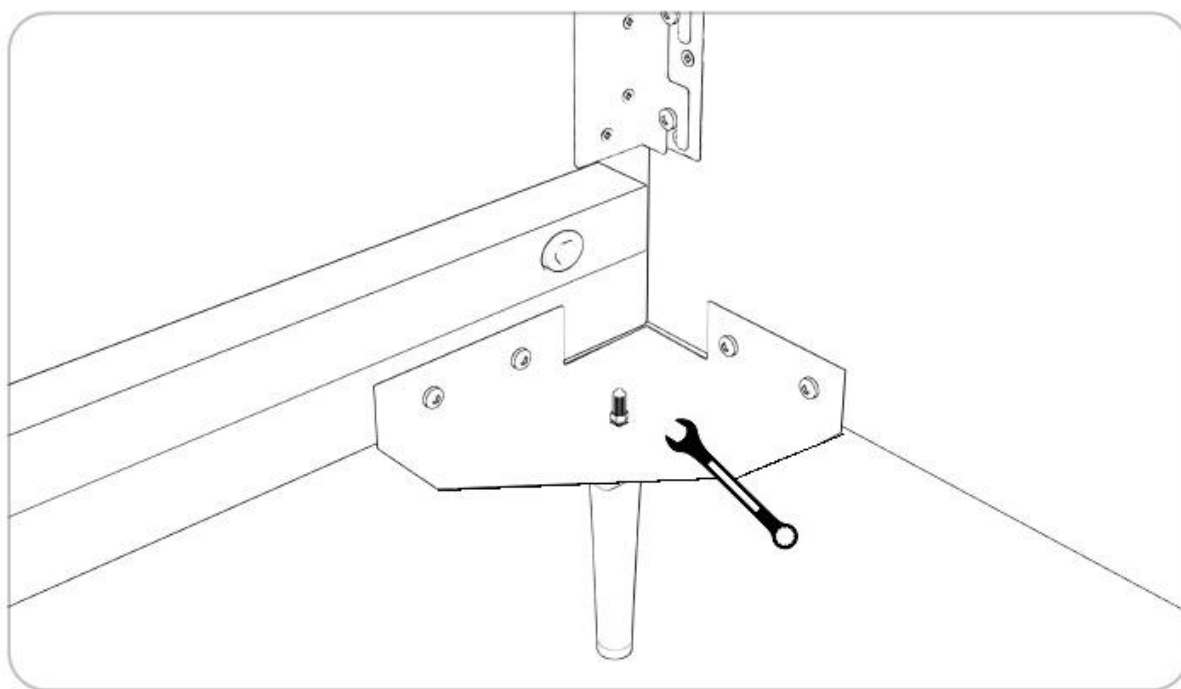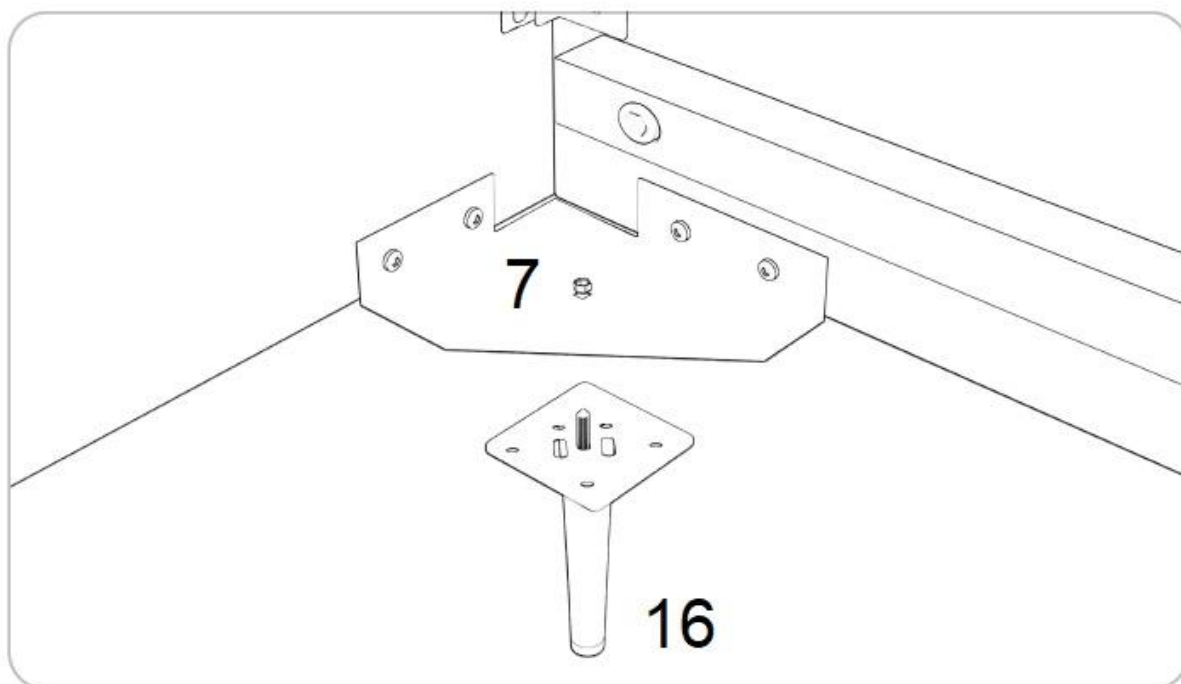

ETAP 5

Zamocuj dwie **regulowane nóżki (8)** w gniazdach zamocowanych do belki poprzecznej (13)


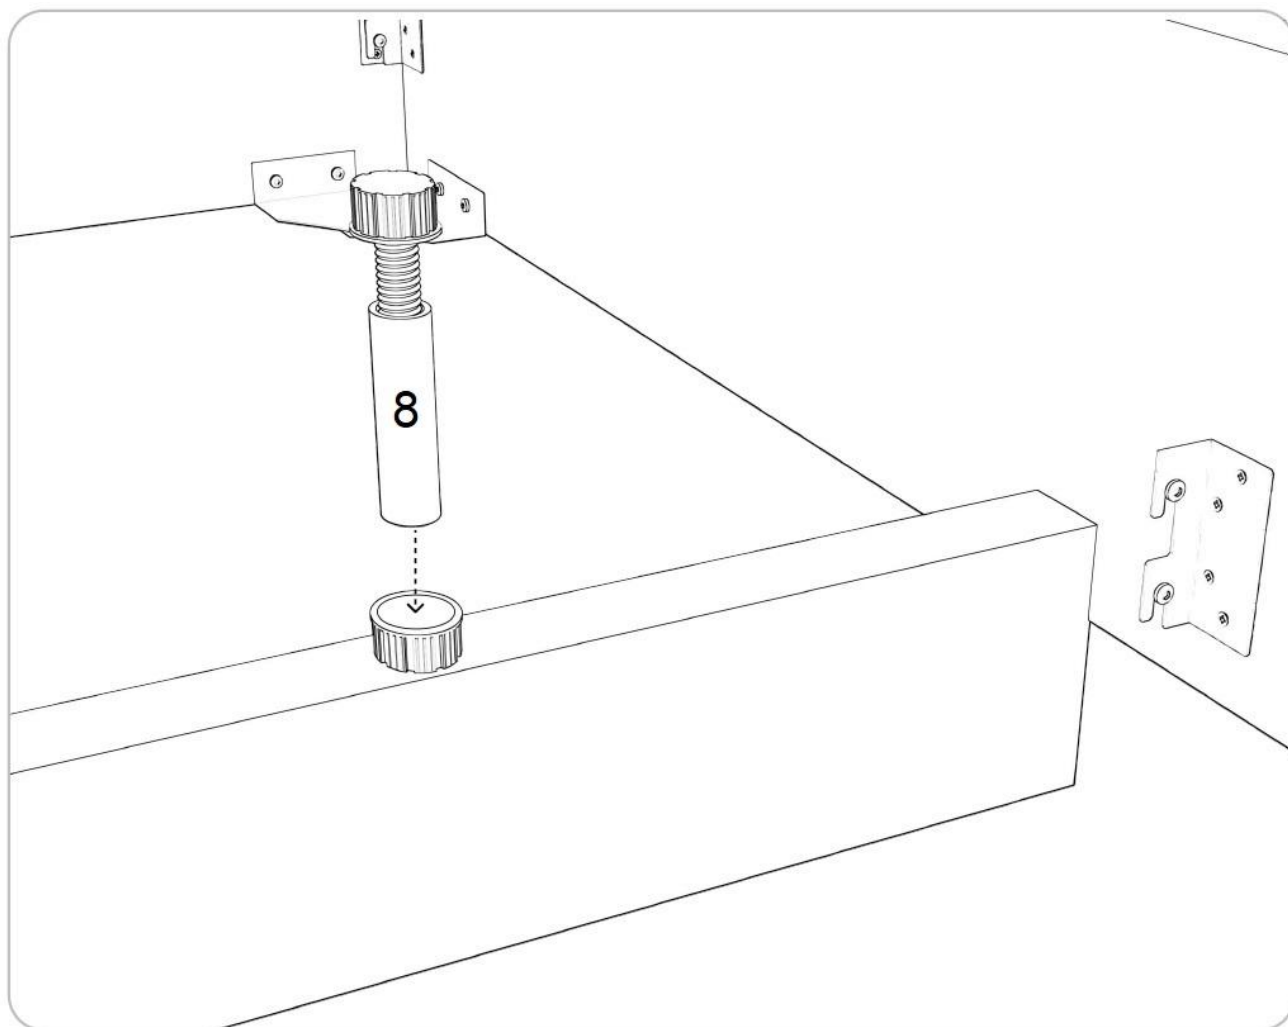


ETAP 6

Połącz lewy bok (10), prawy bok (11) oraz **belkę poprzeczną (13)** za pomocą czterech dołączonych śrub (1). Użyj do tego klucza nasadowego 13' lub wkrętkarki z odpowiednią końcówką.


Następnie wyreguluj wysokość dolnej części regulowanej podpórki (8), obracając ją w prawo lub w lewo, tak aby dopasować ją do wysokości nogi.

Uwaga: nie dokręcaj śrub do końca – pozostaw niewielką przestrzeń, aby umożliwić późniejsze zamocowanie dna pojemnika (14).

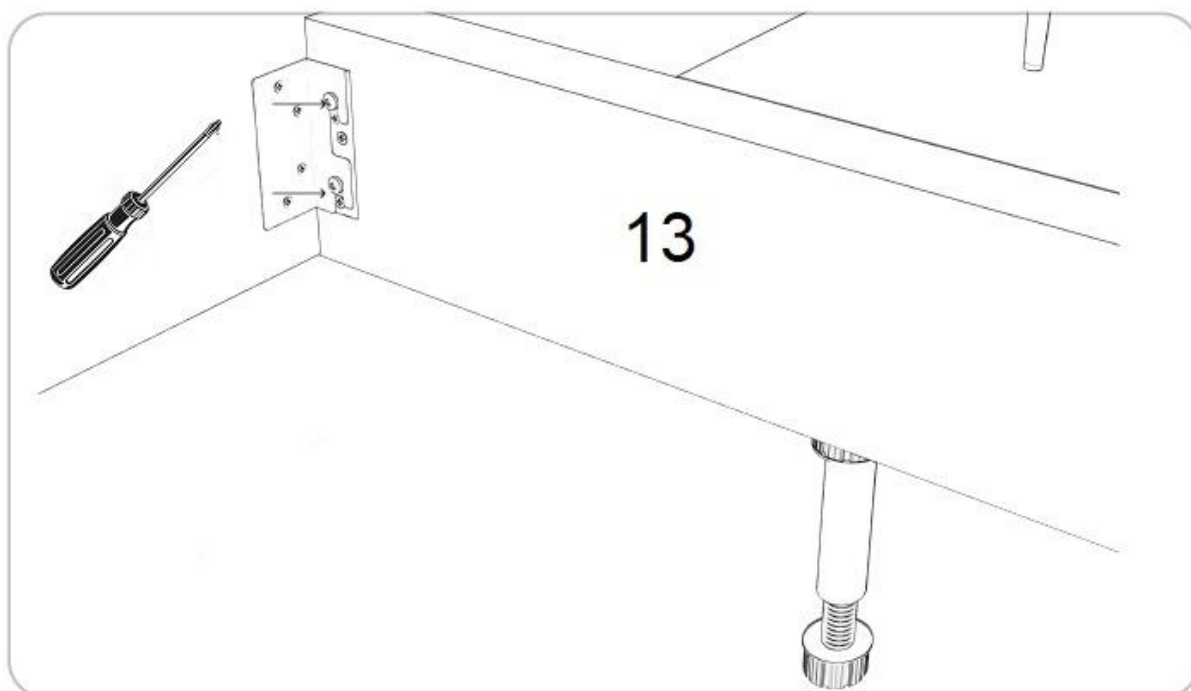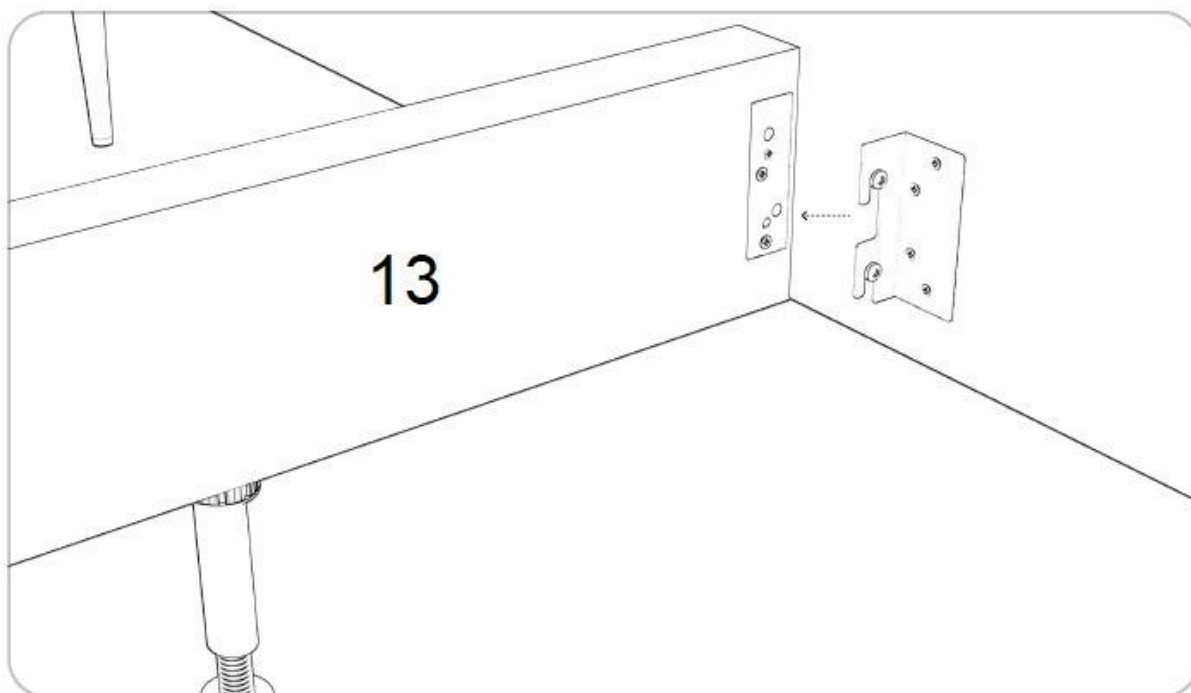


ETAP 7

Umieść **dna pojemnika (14)** między belką poprzeczną a frontem oraz wezglowiem

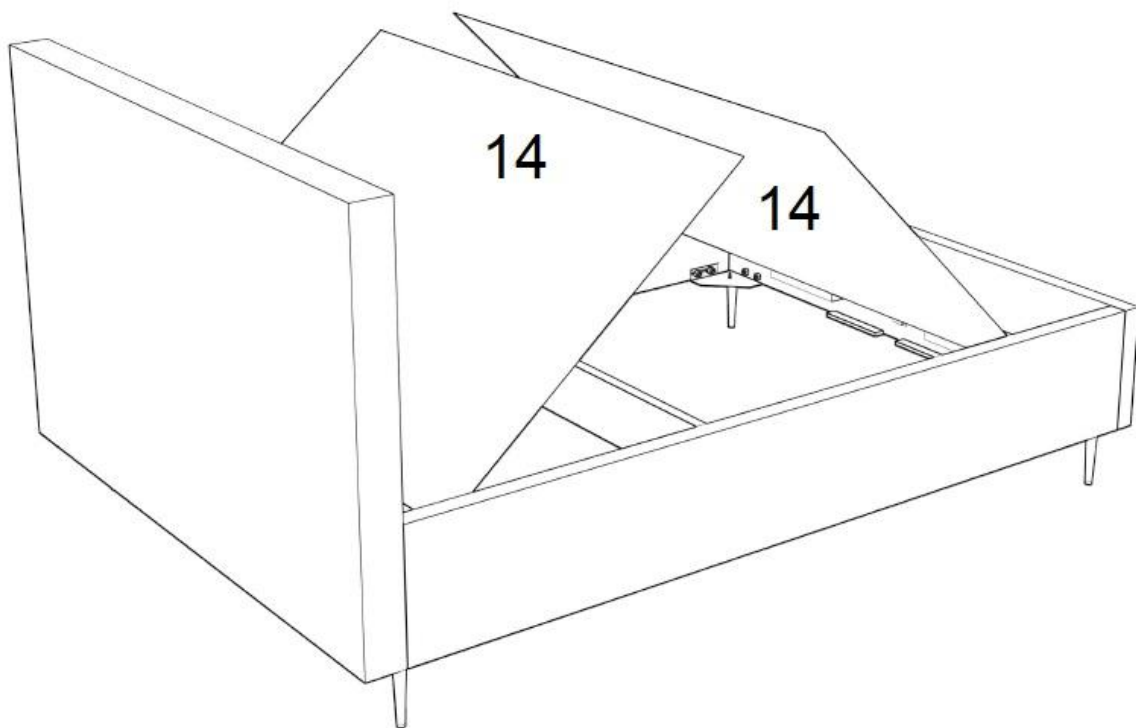




ETAP 8

Wyrównaj wszystkie elementy i dokręć do końca wszystkie śruby.

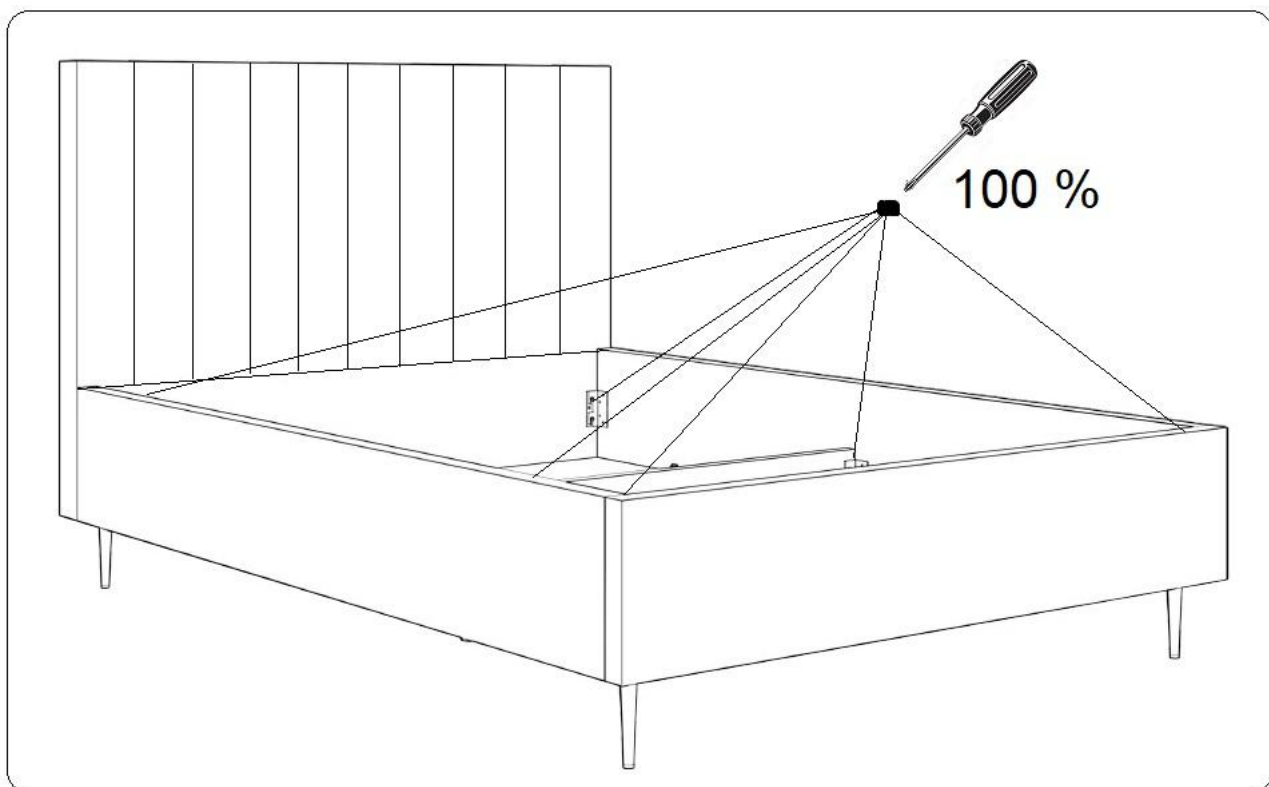



ETAP 9

Przymocuj **kątowniki (4)** za pomocą **wkrętów (3)** do boków, wezglowia, frontu oraz belki poprzecznej aby usztywnić dno pojemnika. Postaraj się zachować równe odstępy pomiędzy kątownikami. Użyj śrubokręta lub wkrętarki o niedużej mocy

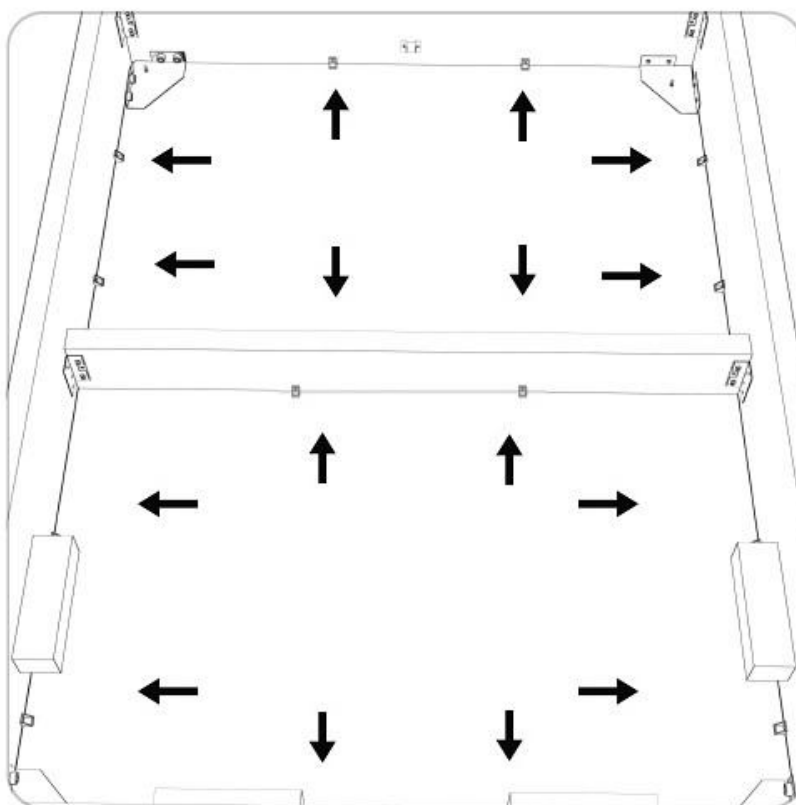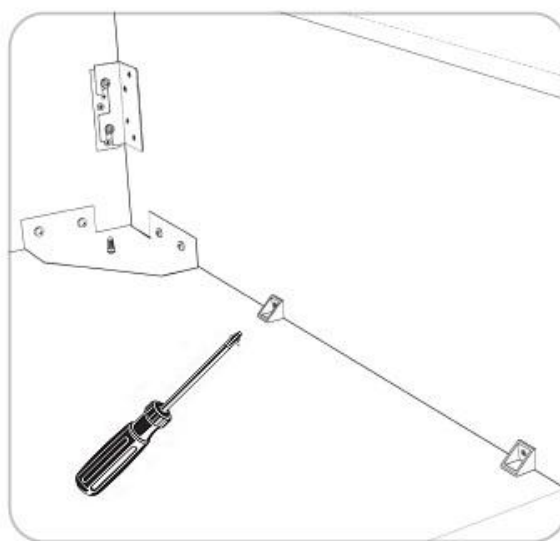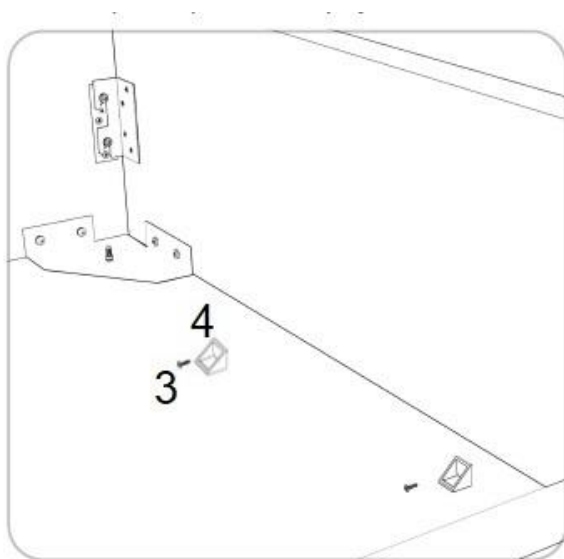



ETAP 10

Zamocuj **ramiona podnośnika stelaża (17P, 17L)** do boków łóżka (10 i 11) przy użyciu sześciu **śrub (2)**, dokręcając je do końca. Użyj klucza imbusowego lub wkrętkarki.

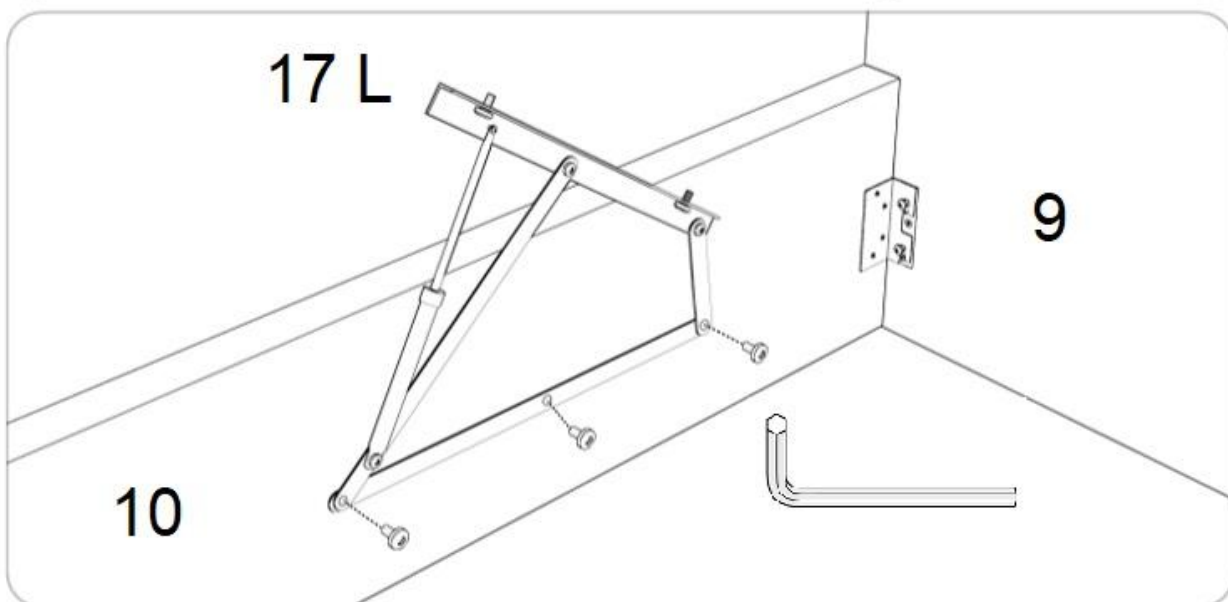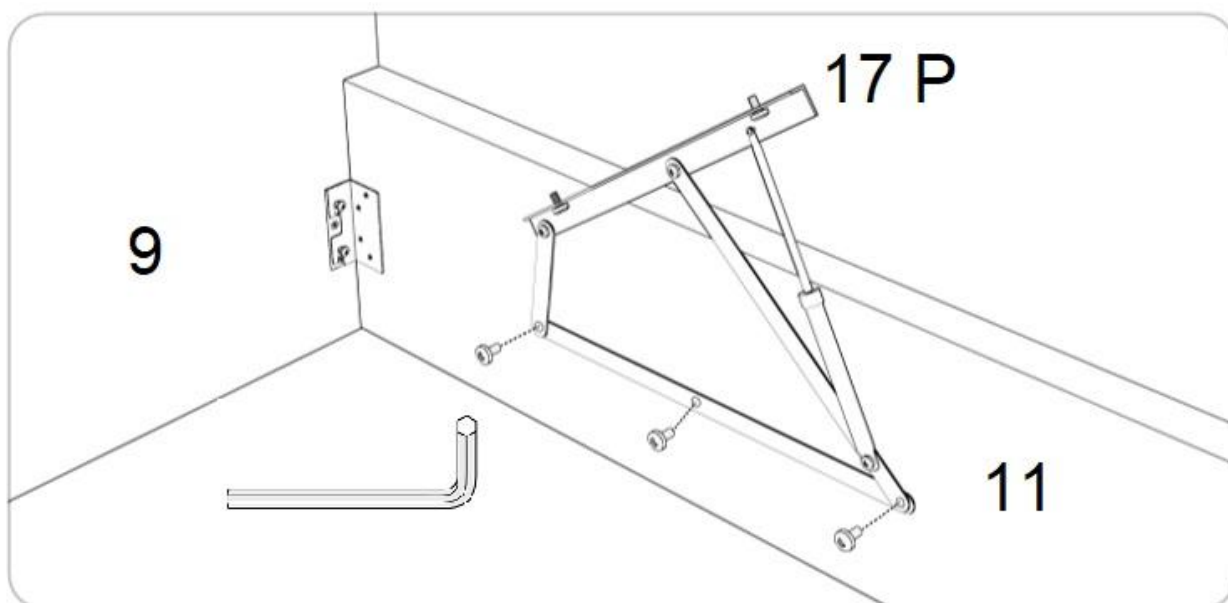



ETAP 11

Stelaż (11) złoż zgodnie z dołączoną do niego instrukcją.

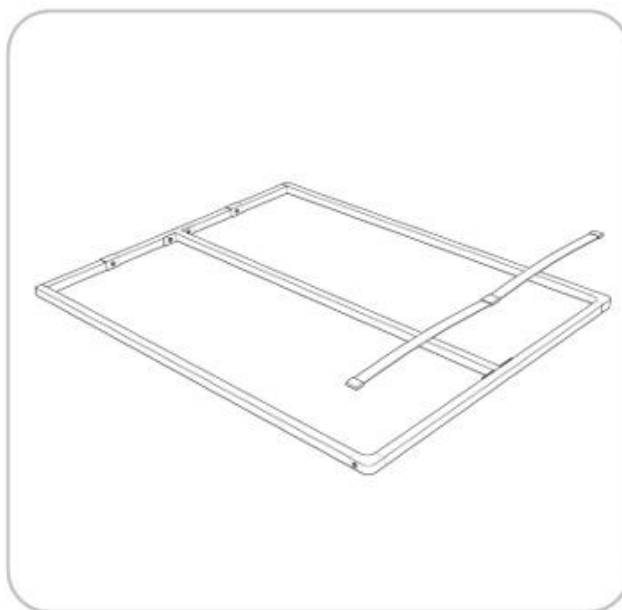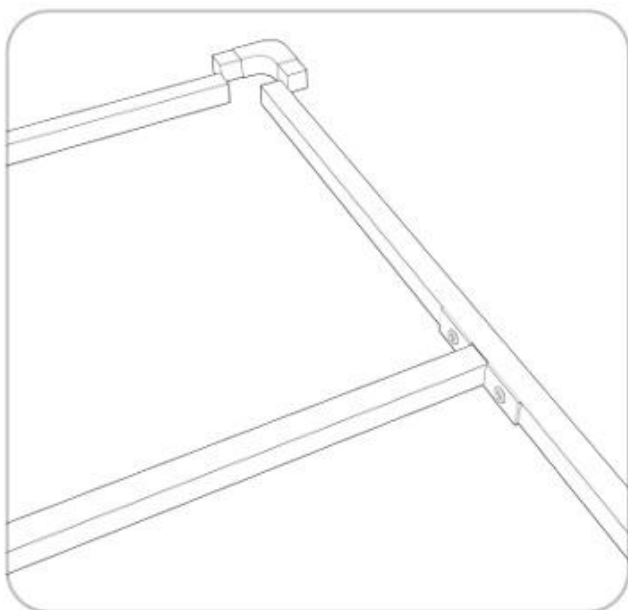

ETAP 12

Przykręć **stelaż (15)** do ramion podnośnika (17) za pomocą czterech **śrub (2)**. Użyj do tego klucza imbusowego lub wkrętkarki, dokręcając śruby do końca. Uwaga: na początku podnośniki stelaża mogą działać nieco ciężiej. To całkowicie normalne, po kilku użyciach ich działanie się unormuje i będą pracować lżej.

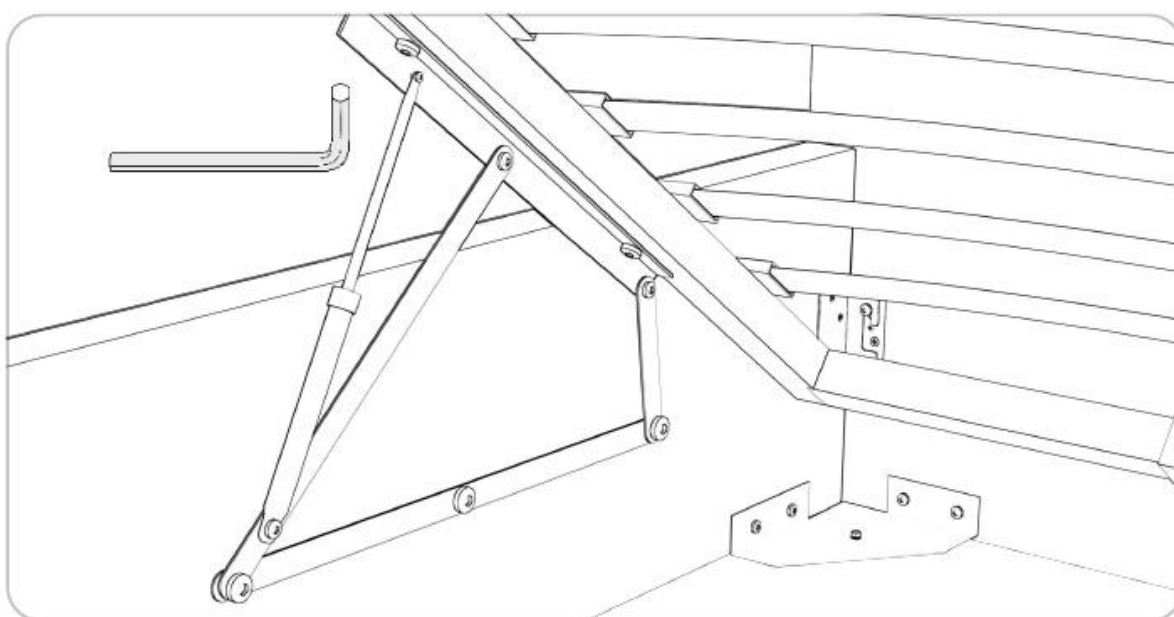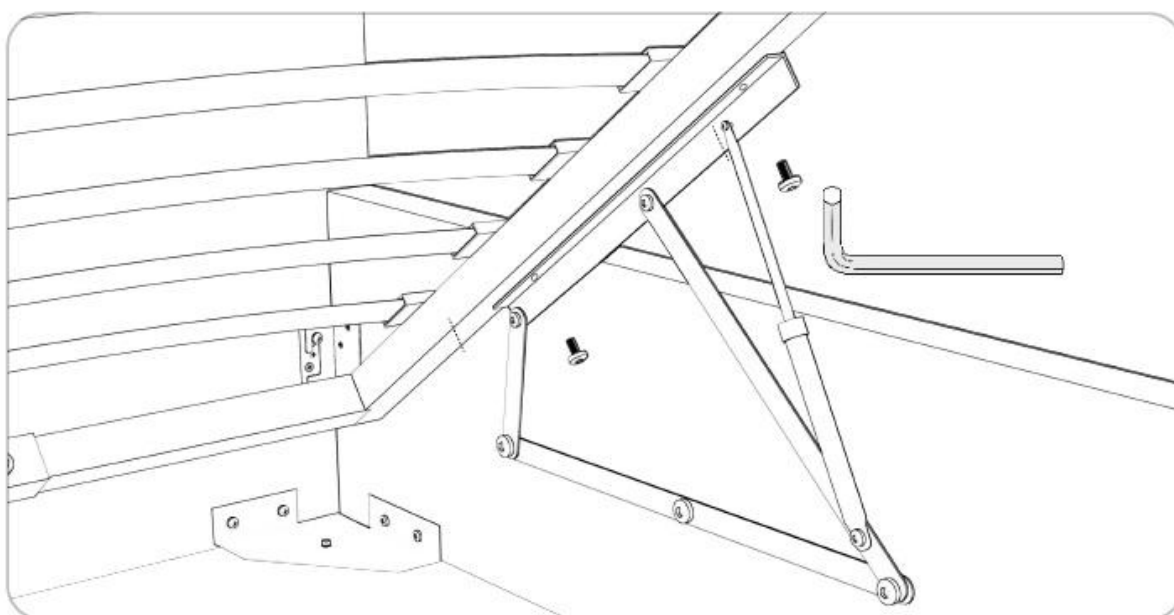



Gratulacje - montaż zakończony!

Teraz czas się położyć i cieszyć zasłużonym relaksem 😊

Dziękujemy, że wybrałeś nasze łóżko!